



Philips 6000 series
Smart LED-TV med Pixel
Plus HD

94 cm (37")

Full HD 1080p DVB-T/C



37PFL6606H

Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med fremragende 400 Hz PMR LED-billede

Slap af og nyd en fantastisk TV-aften med klare og levende billeder i Full HD og med autentisk lyd. Philips' 94 cm (37") 37PFL6606 LED-TV i 6000-serien har Net TV, så du nemt kan surfe på internettet og downloade film direkte til TV'et.

Din underholdning i fremragende detaljer

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk bassen fra 24 W RMS og Ambi-wOOx

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Med DLNA, nyd fotos, musik og film på dit TV
- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- USB til fantastisk multimedieafspilning

SmartTV 


asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphe, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphe i bevægelserne.

Ren lyd



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

24 W RMS Ambi-wOOx



Mærk kraften i den nye Philips Ambi-wOOx-teknologi. Den giver en suveræn bas og lydoplevelse ved at opfange og forbedre lavfrekvente basstøner. Ambi-wOOx projicerer også lyden ud for bedre at udfylde det omgivende rum. Sammen med de kraftfulde 24 W RMS-højttalere skaber Ambi-wOOx et virkelighedstro lydfelt, der bidrager til at gøre visningsoplevelsen endnu bedre.

Wi-Fi USB-adapter



Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

Energi

Philips har i mange år arbejdet proaktivt for energieffektivitet. Resultatet er, at de fleste produkter fra Philips har fået tildelt grønne energimærker. Jo grønnere mærket er, jo lavere energiforbrug - og det betyder en lavere

elregning for dig og en mindre påvirkning af miljøet.



Smart TV

Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 områder. Net TV giver dig mulighed for at leje film, se TV-arkivprogrammer og bruge sociale medier. Betjen dit TV med din smartphone eller din tablet. Brug SimplyShare til at se multimedieindhold fra din computer, telefon og tablet på dit TV. Optag dine TV-programmer nemt og smertefrit uden ekstra uheldige enheder.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Billede/display

- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Diagonal skærmstørrelse: 37 tommer / 94 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Glimrende opløsning, 400 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Lydforbedring: AmbiOoX, Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, WiFi MediaConnect*
- Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- Trådløse forbindelser: Klar til trådløs LAN

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Containere: AVI, MKV, H264/

- MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrollknapper
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, WideScreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 46 W
- Årligt energiforbrug: 67 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
- Blyholdig: Ja*


- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W
- Årligt energiforbrug i standby: 1,1* kWh-timer

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1078 x 642 x 158 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 880 x 540 x 41,6 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 880 x 592 x 240 mm
- Vægt: 9,7 kg
- Produktvægt (+ holder): 12,4 kg
- Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Borddrejefod, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Trådløs USB-adapter (PTA01), Philips vægmontering SQM 6325, Philips vægmontering SQM 6415, Philips vægmontering SQM 6435

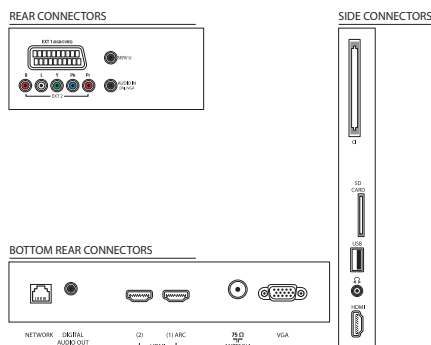

Udgivelsesdato
2012-06-27

Version: 11.12.20

12 NC: 8670 000 69746
EAN: 87 12581 57282 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.
* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billede og lyd.
* TV'et understøtter DVB-motagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* Brug af den integrerede digitale TV-tuner hjælper dig med at spare energi.
* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande.
* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* Brug af Zero-strømkontakten reducerer energiforbruget i standby til 0.
* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
* USB-tastatur og -mus understøttes via softwareopdatering