

Philips 4000 series
LCD TV με Pixel Plus HD

107 εκ. (42")
Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

42PFL4606H



Απολαύστε μια εξαιρετική βραδιά τηλεόρασης - εγγυημένα

Full HD TV σε μοντέρνα σχεδίαση

Η Philips σας επιτρέπει να απολαμβάνετε εκπληκτική απόδοση τηλεόρασης στη σωστή τιμή, σήμερα και στο μέλλον. Αυτή η τηλεόραση LCD 42PFL4606 της σειράς 4000 προσφέρει εικόνες Full HD, εύχρηστες ψηφιακές υποδοχές τηλεόρασης και λιτή σχεδίαση.

Μοντέρνος σχεδιασμός που ταιριάζει με τη διακόσμηση του σπιτιού

- Εύκολα προσβάσιμα στοιχεία ελέγχου αφής

Καθαρή, ζωντανή εικόνα LCD, κάθε στιγμή

- Τηλεόραση Full HD με Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

Εμπειρία αυθεντικού και καθαρού ήχου

- Νιώστε την ατμόσφαιρα με το 20 W RMS και το Incredible Surround

Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα

- Άψογη συνδεσιμότητα με 3 εισόδους HDMI και Easylink
- Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box
- USB για εκπληκτική αναπαραγωγή πολυμέσων

Απλή εγκατάσταση, ευκολία στη χρήση

- Εύκολη εγκατάσταση με βοηθητικό οδηγό ρυθμίσεων

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Στοιχεία ελέγχου αφής (2k11)

Τα στοιχεία ελέγχου αφής είναι έξυπνα κουμπιά ευαίσθητα στην αφή, τα οποία αντικαθιστούν τα κουμπιά που προεξέχουν. Ανταποκρινόμενα και στο πιο απαλό άγγιγμα, τα στοιχεία ελέγχου αφής σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας, να αλλάζετε κανάλια και να προσαρμόζετε την ένταση του ήχου. Τα στοιχεία ελέγχου αφής διατίθενται με κουμπί Home, το οποίο σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το αρχικό μενού.

Pixel Plus HD

Η τεχνολογία Pixel Plus HD προσφέρει το μοναδικό συνδυασμό απόλυτης ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων και φυσικής, ομαλής κίνησης. Τα είδωλα και ο θόρυβος που περιέχονται σε όλα τα είδη σήματος, από τα πολυμέσα έως το τυπικό τηλεοπτικό σήμα αλλά και στο συμπιεσμένο περιεχόμενο πολυμέσων HD, εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, για να απολαμβάνετε ευκρινή και πεντακάθαρη εικόνα.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz



Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

20W RMS Incredible Surround

Νιώστε την ατμόσφαιρα των ταινιών και τη δύναμη του ρυθμού της μουσικής. Οι πανίσχυροι ενισχυτές 20W RMS (2x10W RMS) δημιουργούν ένα ρεαλιστικό πεδίο ήχου. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την απόλυτη εμπειρία Surround με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος ήχου, που συμπληρώνει την πλούσια εμπειρία τηλεθέασης.

3 είσοδοι HDMI με Easylink



Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση, καταργώντας την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων. Μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή BluRay, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

USB (πολυμέσα)



Η υποδοχή σύνδεσης USB επιτρέπει πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg, μουσική

mp3 και αρχεία βίντεο των περισσότερων USB-sticks (συσκευή μνήμης USB). Συνδέστε το USB στην υποδοχή στο πλάι της τηλεόρασης και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων χρησιμοποιώντας το εύκολο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη. Μπορείτε να προβάλετε και να μοιραστείτε εύκολα βίντεο, φωτογραφίες και μουσική.

Ενσωματωμένος δέκτης DVB MPEG-4

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης σας επιτρέπει να λαμβάνετε ψηφιακά καλωδιακά και επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Ευκολία εγκατάστασης



Η εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης είναι εύκολη, χάρη στη βοήθεια βήμα προς βήμα. Ο οδηγός εμφανίζει μερικές οθόνες με επιλογές για να ορίσετε εύκολα τις βασικές ρυθμίσεις. Η απόδοση της τηλεόρασης ρυθμίζεται με βάση τις προτιμήσεις σας, χωρίς δύσκολους όρους ή επιλογές, και όλα αυτά πολύ γρήγορα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: LCD Full HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 42 ίντσες / 107 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD, Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion, Active Control, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Πληροφορίες συστήματος (γλώσσα μενού)
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός συνδέσεων AV: 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: MP3
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Ευκολία

- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός

- πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: C
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 111 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 162 kW h
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Μενού ρυθμίσεων Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1220 x 746 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1018,5 x 635,8 x 83 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 1018,5 x 683 x 236,4 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 11,7 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 14,2 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 18,8 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: ρυθμιζόμενο 300 x 200 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

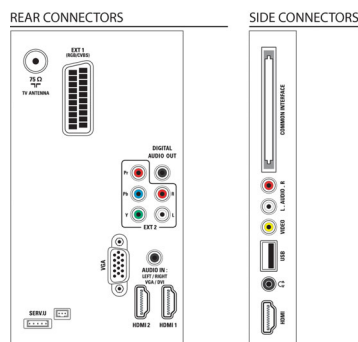

Ημερομηνία έκδοσης
2019-11-12

Έκδοση: 6.1.7

12 NC: 8670 000 71864
EAN: 87 12581 58191 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεως της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.