


# PHILIPS



Profesjonell TV

PrimeSuite

Full HD

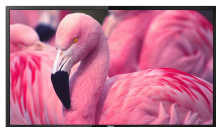

50HFL4014

## Fleksibel kontroll

### Pro System-TV

Overrask og gled andre med en Full HD IPTV. Kostnadseffektiv sentraladministrering, rask installasjon og en tilpassbar UI gjør dette til en fleksibel løsning. Philips' verdenskjente bildekvalitet engasjerer alltid.

#### **Kostnadseffektiv. Med flerspråklig støtte.**

- 3 års garanti, kan forlenges til 5 år
- Lave driftskostnader. Fra installasjon til bruk
- MyChoice-kompatibel. Innebygd betal-TV-løsning

#### **Hurtig installasjon. Enkel tilpasning.**

- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.
- IPTV. Tilby kanaler via IP. Installer ditt eget brukergrensesnitt
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Instant initial cloning. Konfigurerer profesjonelle TV-er raskt
- Serial Xpress-protokoll. Koble til eksterne dekodere og STB-er

#### **Strålende Philips-bilde. Allsidig betjening.**

- Bli sett. Merk TV-ens brukergrensesnitt med logoen din
- Innebygd planlegger. Annonserer, informere, kommunisere
- Vakre og klare bilder med høy kontrast

# Høydepunkter

## **Brukergrensesnittmerking**

Philips Professional TV-en din tilbyr et tydelig brukergrensesnitt (UI) som er enkelt å navigere, og som du kan tilpasse med egne merkenavn. Du kan enkelt legge til logo og farger i søkefeltet for å øke synligheten til merkevaren din.

## **Innebygd betal-TV-løsning**

Tilby betal-TV-innhold i alle typer situasjoner, fra betaling for alle kanaler til betaling for premium innhold. MyChoice er en innebygd løsning som gjør at seerne kan få tilgang til betalingskanaler med en kode eller et kort.

## **IPTV. Tilby kanaler via IP**

Tilby kanaler via IP. Installer ditt eget brukergrensesnitt, som kan være lagret på en sentral server og sendes til TV-en via IP. Når brukergrensesnittet er på TV-en, kan det også lagres lokalt. Du får fleksibilitet og mulighet til rask installasjon, enten du skal tilpasse Philips Pro System-TV-er eller sentralisere systemadministrasjonen.

## **CMND & Control**

Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling (LAN eller RF). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å

kontrollere innganger, oppdatere programvare og overvåke skjermstatus – uansett om du administrerer én eller flere TV-er.

## **CMND & Create**

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

**Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 50 tommer

**Diagonal skjermstørrelse (cm):** 126 cm

**Skjerm:** LED Full HD, D-LED

**Paneloppløsning:** 1920 x 1080p

**Lysstyrke:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Visningsvinkel:** 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/mottak/overføring

**Digital-TV:** DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)

**Analog TV:** PAL

**IP-avspilling:** Multicast, Unicast

## Funksjoner

**Brukervennlighet:** Bildestil, Lydstil

**Digitale tjenester:** 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Tekst-tv, HbbTV, Teksting

**Lokal kontroll:** Joystick

## Hotellfunksjoner

**Hotellmodus:** Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning

**Fengselsmodus:** Høy sikkerhetsmodus,

TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst

**Tidsbryter:** Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal,

Oppvåkingslyder

**Kontroll over påslåing:** Kanal, Funksjon,

Bildeformat, Volum, Bildestil

**Effektkontroll:** Hurtigstartmodus, Automatisk påslåing, WoLAN

**Apper:** YouTube

**Merket ditt:** Tilpassbar startskjerm,

Plaseringsnavn (Geonames ID), CMND&Create,

Dashboard som kan tilpasses (HTML),

Velkomstlogo

**Klokke:** Klokkevisning på skjermen, Valgfri

ekstern klokke

**Kloning og fastvareoppdatering:** Instant Initial

Cloning, Via USB/RF/IP

**Kommando og kontroll:** Frakoblet

kanalredigering, Frakoblet redigering av

innstillinger, Fjernstyring over IP/RF,

CMND&Create, TV Group-administrering

**Kontroll:** JSON API for TV-kontroll (JAPIT), Serial

Xpress-protokoll

**Interaktiv DRM:** VSecure, PlayReady Smooth

Streaming

**Generering av inntekter:** MyChoice

**Språk:** Guest language control

**Fjernkontroll:** Lite batteri-indikasjon, Lås for

fjernkontrollens batterideksel, Klokkeknapp som

lyser i mørket

**CMND&Check-In:** Gjestenavn, Gjestespråk

## Funksjoner for helsevesen

**Kontroll:** Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med

ringesystem for pleier

**Anvendelighet:** Hodetelefonutgang, Uavhengig

overordnet demping av høyttaler,

Hodetelefondeteksjon

**Sikkerhet:** Dobbel isolasjon klasse II,

Flammesikker

## Multimedia

**Videoavspilling som støttes:** Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9

**Musikkformater som støttes:** MP3, AAC, WAV,

WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

**Tekstformater som støttes:** SRT, SMI, TXT

**Bildeformater som støttes:** JPG, PNG, BMP, GIF

**Videooppløsning som støttes på USB:** opptil

1920 x 1080p ved 60 Hz

## Lyd

**Lydeffekt:** 16 (2 x 8) W

**Høyttalerutgang til badet:** 1,5 W mono 8 ohm

**Høyttalere:** 2,0, Pekende nedover

**Lydfunksjoner:** DTS-HD, Dolby Atmos-

kompatibel, Dolby MS12D, AVL, Incredible

Surround

# Spesifikasjoner

## Drift

Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C

Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,3\text{W}</math>

Energimerkeklasse: E

EUs energimerke for strøm: 48 W

Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus

Årlig energiforbruk: 71 kWh

## Tilbehør

Inkludert: Kantstativ, Fjernkontroll

22AV1904A/12, 2 x AAA-batterier, Nettledning,

Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

Valgfritt: Enkel RC 22AV1601B/12, Healthcare

RC 22AV1604B/12, Ekstern klokke

22AV1860A/12, DOCSIS-kabelmodem

22AV1970A, Oppsett RC 22AV9574A/12

## Tilkoblingsmuligheter på siden

Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Hodetelefonutgang: Mini-jack

USB1: USB 2.0

## Tilkoblingsmuligheter bak

Høytalerutgang til badet: Mini-jack

Fjernstyring: RJ-48

Antenne: IEC-75

Digital lydutgang: Optisk

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

## Forbedring av tilkoblingsmuligheter

RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt

EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll

LAN: Reaktivering på LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Formgivning

Farge: Svart

## Mål

Bredde, apparat: 1128 millimeter

Høyde, apparat: 655 millimeter

Dybde, apparat: 82/86 millimeter

Produktvekt: 11,3 kg


Bredde, apparat (med stativ): 1128 millimeter

Høyde, apparat (med stativ): 715 millimeter

Dybde, apparat (med stativ): 214,5 millimeter

Produktvekt (+stativ): 11.6 kg

Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm, M6

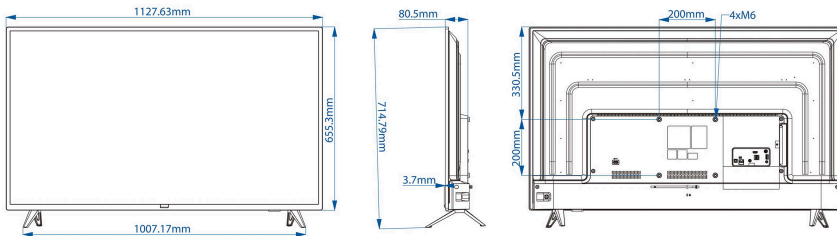

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

\* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.