

Philips
Profesionalni LED TV

Signature od 47 inča
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7009D



Usudite se biti drukčiji!

uz OXIGEN i Ambilight

Poput slike na zidu. Uživate u najnovijem izuzetno tankom LED televizoru i uzbudljivom doživljaju gledanja koji pruža tehnologija Ambilight. Uz potpun komplet vrhunskih značajki za hotele i OXIGEN tvrtke Philips, ovaj televizor dizajniran je da zadovolji najviše zahtjeve.

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- Ambilight Spectra 2 (dvije strane) obogaćuje doživljaj gledanja
- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Easy 3D za doista prožimajući 3D filmski doživljaj
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Prikaz sata na zaslonu gostima pruža optimalnu praktičnost

Philips OXIGEN – jedinstveno povezivanje i upravljanje

- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- Miracast i DirectShare za dijeljenje filmova i glazbe na televizoru


PHILIPS

Istaknute značajke

Full HD LED TV

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerovatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

SmartInstall

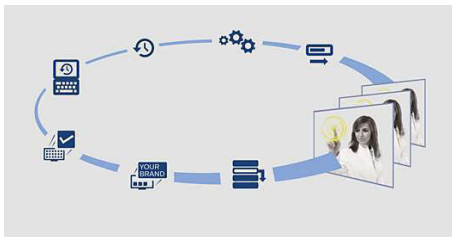

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

SmartInfo



SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

AppControl

AppControl omogućava vam da gostima pružite televizijske aplikacije koje samo poželjeti mogu. Sve aplikacije možete dodavati, brisati i razvrstavati onako kako želite. Štoviše, sada te postavke možete klonirati na bilo koji drugi televizor bez potrebe za postavljanjem i drugog televizora! Možete čak i izraditi razne profile te ih mijenjati. Želite li svojim

apartmanima pružiti aplikacije za videozapise koji se prenose velikom brzinom, a sobama aplikacije za prijenos malom brzinom? Nema problema. Značajka AppControl vama i vašim gostima osigurava ugodan doživljaj.

Aplikacije za Smart TV

Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonnog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju.

Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

Miracast i DirectShare



Naši televizori vašim gostima pružaju slobodu uživanja u sadržaju na velikom televizoru bežičnim putem i bez napora. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu

pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja štiti vaše goste. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati na našim televizorima koristeći Miracast i DirectShare!

Integrirani IPTV

Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

Integrirana funkcija Wi-Fi

Uz integriranu funkciju Wi-Fi na Smart televizoru tvrtke Philips bežično možete pristupiti cijelom svijetu sadržaja.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ambilight Spectra 2
- Sustav osvijetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 47 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 119 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Napredne značajke slike: Active Control i svjetlosni senzor, Digital Crystal Clear
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Reprodukcijski videozapisa: PAL, SECAM, NTSC
- IP reprodukcija: IGMP Multicast, Unicast

Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB, LAN
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Aplikacije za Smart TV: aplikacije zasnovane na

- informatičkom oblaku za HotelTV
- SmartInstall: uređivanje kanala izvan mreže, uređivanje postavki izvan mreže, udaljena instalacija, Izrada SmartInfo sadržaja, nadogradnja softvera
- AppControl: Više SmartTV App profila
- SmartInfo: Prikaz slajdova sa slikama ili preglednik, interaktivni predlošci
- Dijeljenje: Zaštićeno uparivanje, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje kontrole joystick gumbom
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Kontrola joystick gumbom, Grafičko korisničko sučelje
- Sat: Prikaz sata na zaslonu, Automatsko isključivanje, Budilica, Kompatibilnost s vanjskim satom
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Prilagodavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, Blokiranje automatske

- nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, Vsecure, MyChoice
- Daljinski upravljač: 22AV1409A/12 (RC6)
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Mogućnost nadogradnje programskih datoteka i postavki: koristeći USB, RF i IP
- Podrška za Skype: Uz dodatnu kameru
- Sigurnosni mehanizam: Kensington brava

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje, Kompatibilnost s bijelim daljinskim upravljačem
- Sigurnost: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

Zvuk

- Sustav zvuka: Incredible Surround

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, WIXP / JAPIT TV kontrola, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja
- Broj HDMI veza: 3
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za zvučnik u kupaonicu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički)
- Bežični LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Manja potrošnja u stanju pripravnosti za IP sustave

Specifikacije

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Energetska klasa: A++
- EU energetska oznaka, snaga: 37 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 54 kW/h

Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje,

- Stolno postolje sa zakretanjem, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00, Modul vanjskog sata 22AV1120C, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H, USB Skype kamera PTA317/00

Dimenzije

- Širina uređaja: 1064 mm
- Visina uređaja: 619,9 mm
- Dubina uređaja: 69,6 mm
- Masa proizvoda: 13,5 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1064 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 678.7 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 222.5 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 14.8 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 2.8.1

EAN: 87 12581 72225 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.