

Philips
Професійний
світлодіодний телевізор

Studio, 19 дюймів
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2819P



Неперевершений сучасний дизайн

з енергозберігаючою світлодіодною технологією

Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління.

Вдосконалені функції для готелю і перспективність

- Ідеально підходить для в'язниць
- USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення
- Один об'єднаний список каналів для аналогових та цифрових каналів
- Вдосконалене регулювання гучності, щоб не турбувати гостей
- Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування
- Запобігайте несанкціонованому використанню завдяки функції блокування керування джойстиком
- Блокування меню встановлення
- Прозора задня кришка для показу схованих матеріалів
- Офлайновий редактор каналів для редагування списку каналів на комп'ютері

Чудові враження від перегляду і зручність для гостей

- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту
- Низький рівень споживання енергії
- Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

PHILIPS

Основні особливості

Світлодіодний телевізор


Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та чудові зображення з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами

Сторінка привітання



Сторінка привітання з'являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

USB-клонування

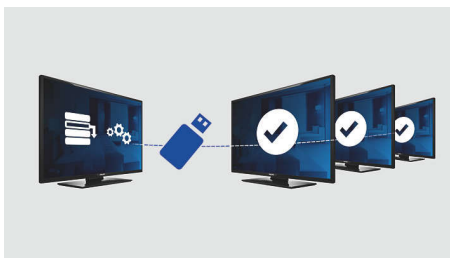

Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність

телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

Режим PrisonMode

Для контролю цей готельний телевізор має спеціальне налаштування PrisonMode. У цьому режимі підвищеної безпеки вимикаються певні налаштування, які не потрібні для місць утримання під вартою, такі як електронний довідник програм, субтитри та USB-роз'єми.

Прозора задня кришка

Прозора задня кришка покаже сховані матеріали телевізора. Ідеально підходить для встановлення у в'язницях та пенітенціарних закладах.

USB (фотографії, музика, відео)



Поділіться дозволенням. Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Офлайновий редактор каналів

Офлайновий редактор каналів для редагування списку каналів на комп'ютері

Один об'єднаний список каналів

Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикає аналогові та цифрові канали.

Вдосконалене регулювання гучності

За допомогою функції вдосконаленого регулювання гучності можна встановити гучність увімкнення телевізора та попередньо визначити діапазон гучності роботи телевізора, запобігаючи налаштуванню надмірної гучності та відволіканню сусідів.

Блокування керування джойстиком

Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування керування джойстиком, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через джойстик, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

Блокування меню встановлення

Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

Низький рівень споживання енергії

Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 19 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 47 см
- Дисплей: Світлодіодний HD-телевізор
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 250 кд/м²
- Покращення зображення: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)

Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/C
- Аналоговий телевізор: PAL, SECAM

Характеристики

- Простота у користуванні: Стиль зображення, Стиль звуку
- Цифрові послуги: ЕДП 8 д., MHEG, Телетекст

Готельні функції

- Режим готелю: Блокування керування джойстиком, Блокування меню, Блокування меню встановлення, Обмеження гучності
- Режим в'язниці: режим високої безпеки, Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
- Таймер: Таймер сну, Будильник, Канал пробудження
- Захист від крадіжок: Захист батареї від крадіжок, Замок Kensington
- Ваша марка: Логотип привітання
- Клонування та оновлення програмного забезпечення: через USB
- Керування: Блокування автоматичного оновлення каналів
- Канали: Об'єднаний список, Офлайновий редактор каналів

Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК
- Зручність: Вихід для навушників

Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC

- Підтримувані формати субтитрів: SRT, SSA SUB
- Підтримувані формати зображення: BMP, JPG, PNG
- Підтримувана роздільна здатність відео на USB: до 1920x1080p при 30 Гц
- Мультимедійні роз'єми: USB

Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 5 (2x2,5) Вт
- Гучномовці: 2,0, Направлені вниз
- Функції звуку: Еквалайзер, Баланс, AVL

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 45 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3$ Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 14 Вт
- Енергозберігаючі функції: Екорезим
- Річне споживання енергії: 20 кВт год

Аксесуари


- Входить в комплект: Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12, 2 батареї AAA, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Підставка на стіл, Гарантійний талон
- Додатково: Пульт ДК для налаштування 22AV9573A

Під'єднання, бічна панель

- Гніздо Common Interface: CI+ 1.3
- Вихід для навушників: Міні-роз'єм
- USB1: USB 2.0
- Вхід AV: CVBS+L/R (Cinch)

Під'єднання, задня панель

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Цифровий аудіовихід: Коаксіальний (SPDIF)
- Вхід VGA: 15-контактний D-sub

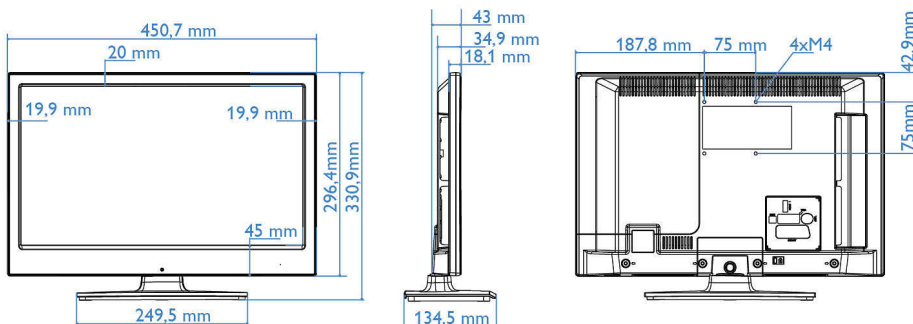

Дата випуску 2024-04-12

Версія: 1.0.2

EAN: 87 18863 00566 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

Конструкція

- Характеристики: Прозора задня кришка
- Колір спереду: Чорний

Розміри

- Ширина телевізора: 451 мм
- Висота телевізора: 296 мм
- Глибина телевізора: 35/43 мм
- Вага виробу: 2,6 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 451 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 331 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 134 мм
- Вага виробу (+ підставка): 2,8 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 75 x 75 мм, M4

* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.