

Philips Elevation  
Ултратънък Smart LED  
телевизор

151 см (60")

Easy 3D  
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



## Възхитителен от всеки ъгъл

### Ултратънък телевизор с 4-странен Ambilight XL

Представяме Elevation, нашето най-завладяващо зрително изживяване. 4-странният Ambilight XL и технологията Prism позволяват ултратънки размери и създават илюзията, че вашият телевизор се рее в ореол от светлина. Проектиран да впечатлява.

#### Цяла една вселена от съдържание в ръката ви

- Skype™ за лесно извършване на гласови и видео повиквания на телевизора
- Smart TV – една вселена от развлечения онлайн

#### Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Дистанционно управление с клавиатура и маркер — повече контрол от всякога
- Приложение MyRemote – управлявайте телевизора с вашия телефон или таблет
- Wi-Fi Miracast™ – показва съдържание от устройствата ви на телевизора

#### По-голямо удоволствие от развлеченията

- 900 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- Perfect Pixel HD – нашата удостоена с награди система за подобряване качеството на картината

#### Добрата идея стана още по-добра

- Представете си телевизорът ви да се рее в ореол от светлина
- Ултратънък телевизор с технология Ambilight Prism
- Дизайнът на нашата прозрачна стойка извисява, давайки реещ се ефект
- Персонална конзола за стена, проектирана за 4-странен Ambilight XL

# PHILIPS

## Акценти

### 4-странин Ambilight XL



Представете си телевизорът ви да се рее в ореол от светлина. Най-прекрасното преживяване с Ambilight, което сме създавали някога, прожектира особено широко сияние около 4-те страни на вашия телевизор върху близката стена. Екранът ви изглежда значително по-широк, усещането е по-силно... а телевизорът ви изглежда, сякаш се носи във въздуха. Цветният ореол се настройва автоматично според телевизионната картина, а благодарение на функцията за адаптиране спрямо стената, цветът на светлината идеално подхожда на картината независимо от цвета на стената.

### Технологията Prism

Насладете се на емоцията, цвета и мощта на Ambilight на вашия свръхтънък телевизор. Технологията Prism позволява да позиционирате светодиодите на Ambilight LED в централната част на гърба на телевизора. Интелигентни алгоритми насочват светлината, която се отразява между стената ви и телевизора, като се разширява навън, за да предостави най-големия и мек ореол на Ambilight.

### Прозрачна стойка

Първият ни телевизор с 4-странин Ambilight XL заслужава стойка, която го извисява над обичайното. Ето защо Philips TV създаде прозрачна стойка, която да се слива незабележимо с мебелите, върху които е поставена, с което се създава визуален рееш се ефект за телевизора.

### Конзола за стена за 4-странин Ambilight XL

Philips специално проектира конзола за стена (включена в комплекта), която да се използва заедно с 4-странин Ambilight XL за съвършения рееш се ефект.

### Онлайн приложения от Smart TV



Изследвайте границите отвъд традиционните телевизори. Наемайте и възпроизвеждайте поточно филми, видео, игри и други – директно на телевизора, от онлайн видео магазините. Гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения със Smart TV. Общувайте със семейството и приятелите си чрез Skype™ или социалните мрежи. Или просто сърфирайте в интернет!

### Skype™ TV видеоразговори

Добавете ново измерение към разговорите си и споделяйте преживявания с хората, които са важни за вас, където и да са те. Със Skype™ на вашия телевизор можете да извършвате гласови и видео повиквания, когато сте у дома. Просто включете камерата за телевизор Philips (включена в комплекта) в телевизора си и се наслаждавайте на отлично качество на картината и звука, удобно разположени на дивана си.

### Маркер с дистанционно управление с клавиатура




Нашето напълно интуитивно дистанционно управление има всички стандартни функции, като курсорни клавиши, бутони за сила на звука и бутони за бързи команди. А

в допълнение, просто натиснете и задръжте бутона ОК за лесна навигация. Функцията за маркиране работи като мишка, като ви позволява да посочвате, щраквате и превъртате лесно съдържанието на екрана. Обърнете дистанционното от другата страна и ще получите пълна клавиатура за лесно въвеждане на текст! А ето и най-доброто – нашето интелигентно дистанционно управление има жирокопични сензори, благодарение на което разпознава "горе" и "долу", така че можете да пишете текст, без да се притеснявате, че може да смените канала.

### MyRemote\*

Управлявайте телевизора и правете записи в движение без дистанционно управление – с едно лесно за използване приложение. Превърнете своя таблет или смартфон в универсално дистанционно управление с всички функции на оригиналното ви дистанционно, плюс някои допълнителни възможности, като въвеждането на текст. Функцията SimplyShare излъчва съдържание към екрана на телевизора. С функцията Wi-Fi Smart Screen прехвърляте цифровата телевизия на вашите устройства. Не пропускайте нищо – записвайте любимите си програми в движение със записите с MyRemote. Просто прегледайте справочника на ТВ програмите, за да изберете кои предавания да запишете и да гледате по-късно. Един Smart TV заслужава едно наистина интелигентно приложение.

### Wi-Fi Miracast™\*

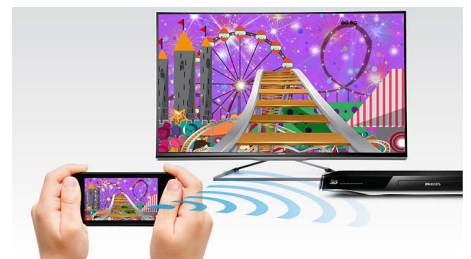

Гледайте каквото, където, когато пожелаете. Показвайте съдържанието от екрана на вашите устройства на голям екран. Споделяйте снимки от екрана на вашия смартфон, лаптоп и други. Свързването става лесно, а технологията работи с множество различни устройства.

## Спецификации

### Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: 4-странен XL

### Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 60 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 152 см

- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Easy 3D, Игри с двама играчи на цял екран\*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D конвертиране
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Perfect Pixel HD Engine, 900 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Локален контраст, Perfect 3D

Natural Motion, Супер резолюция

### Поддържана разделителна способност на дисплея


- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

### Тuner / Приемане / Предаване


- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C/S/S2,

## Connections

### Side

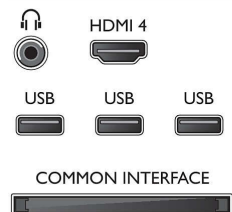

### Rear

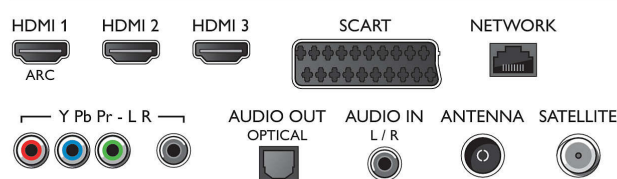

# Спецификации

- Поддръжка на Astra HD+, Freeview HD\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Интерактивна телевизия: HbbTV\*
- Справочник на телевизионните програми\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Приложения от Smart TV\*: Телевизия на запис, Netflix\*, Онлайн приложения, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: SimplyShare, MultiRoom клиент и сървър\*, Дистанционно управление с интелигентен текст, Дистанционно управление с функция за маркиране\*, Wi-Fi Miracast Certified\*
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтег. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Приложение MyRemote\*: Управление, Запис с MyRemote, Simply Share, Телевизионна програма, Wi-Fi Smart Screen

## Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 25W (15W + 10W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Звукови характеристики: 3D wOOx, Smart Stereo

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио

- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: Интегриран Wi-Fi 11n
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки, Сервизен съединител

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,1\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 79 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: <math>0,1</math>
- Консумация на енергия годишно: 110 kWh

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 4 бр. пасивни 3D очила, Камера за телевизор Philips PTA317, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Прозрачна шарнирна поставка, Микрофибърна кърпа за поставката, Захранващ кабел, Постояннотоков адаптер за електрозахранване, Адаптирен кабел за компонентно видео, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA417, 3D очила с набор за игри PTA436
- Приложена конзола за монтиране на стена: конзола за монтиране на стена, 2 дюбела, 2 винта

## Размери

- Ширина на изделието: 1342 мм
- Височина на изделието: 776 мм
- Дълбочина на изделието: 13,5 мм
- Тегло на изделието: 24,5 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1342 мм
- Височина на изделието (със стойката): 860 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 236 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 27,7 кг
- Ширина на кутията: 1465 мм
- Височина на кутията: 965 мм
- Дълбочина на кутията: 198 мм
- Тегло с опаковката: 32,7 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

\* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

\* Предлагането на приложението MyRemote и свързаните с него функции зависи от модела телевизор и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* За приложенията на Smart TV, посетете [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), за да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна

\* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

\* Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast за Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.



Дата на издаване  
2023-10-16

Версия: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)