

Philips 4000 series  
Téléviseur LED Smart TV

**66 cm (26")**  
HDTV  
DVB T/C/S2

**26PFL4007K**



## Idéal pour toutes les pièces de la maison

avec LED HD et Smart TV

Détendez-vous et profitez d'une soirée télé réussie avec le petit téléviseur LED Smart TV HD Philips 26PFL4007 aux superbes images LED. Grâce à la technologie Pixel Plus Engine, profitez de toute une gamme de contenus différents via la fonction Smart TV Plus, avec une image aux détails nets et éclatants sur un téléviseur de taille compacte.

### **Des connexions entièrement numériques en toute simplicité**

- 2 prises USB pour une lecture multimédia fantastique
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Connectivité simple avec 3 entrées HDMI et EasyLink
- Triple tuner avec DVB-S pour recevoir les programmes en HD sans décodeur

### **Toute une gamme de contenus avec la fonction Smart TV Plus**

- Connexion sans fil simple grâce à un adaptateur USB sans fil en option
- Vaste sélection d'applications en ligne/vidéos à louer/télévision à la demande
- Contrôlez le téléviseur avec votre smartphone, tablette ou clavier
- Photos, musique et films sur votre téléviseur grâce à la fonction SimplyShare
- Recherchez, programmez, enregistrez\* et mettez en pause votre émission.

### **La garantie d'une image claire et nette**

- Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Perfect Motion Rate (PMR) à 200 Hz pour des mouvements incroyablement nets

# PHILIPS

## Points forts

### Adaptateur USB Wi-Fi



Profitez de la fonction Smart TV avec l'adaptateur Wi-Fi-USB Philips (PTA01) pour Smart TV. Il vous suffit de le brancher sur le port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour relier directement ce dernier à votre réseau domestique. Surfez sur vos sites préférés grâce à la télécommande de votre téléviseur.

### Applications Net TV en ligne



Louez des films sur les sites de location de vidéos, profitez de la télévision à la demande et d'une vaste sélection d'applications en ligne directement sur votre téléviseur, grâce à Net TV. Vous pouvez même surfer sur Internet.

### Gardez le contrôle



Contrôlez votre téléviseur en toute simplicité. Il vous suffit de connecter un clavier sans fil ou d'utiliser votre smartphone ou votre tablette pour contrôler votre modèle Smart TV.

### Téléviseur équipé de la fonction SimplyShare



Partagez des photos, de la musique et des films provenant de votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la fonction SimplyShare pour en profiter sur grand écran.

### Programme



Enregistrez des émissions de télévision numérique en direct sur une clé USB connectée à votre téléviseur Philips. Mettez en pause votre programme et reprenez-le quand bon vous semble. Grâce au guide électronique des programmes, recherchez vos émissions préférées et programmez facilement leur enregistrement. La télévision s'adapte enfin à votre rythme de vie.

### LED



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez,

avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

### 2 prises USB (multimédia)



Les deux prises USB vous donnent accès aux photos (jpeg), à la musique (mp3) et aux fichiers vidéo sur la plupart des clés USB (périphérique de stockage USB). Branchez la clé sur l'une des trois prises de votre téléviseur et accédez à son contenu multimédia grâce au navigateur de contenu convivial à l'écran. Vous pouvez désormais afficher et partager vos vidéos, photos et musique.

### Entrée PC (HDMI + VGA)

L'entrée PC vous permet d'utiliser votre téléviseur comme moniteur pour votre ordinateur, soit via un câble HDMI-DVI (pour les signaux numériques), soit via un câble VGA (pour les signaux analogiques).

### 3 entrées HDMI avec EasyLink



Avec la technologie HDMI, un câble unique transmet les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur, ce qui évite ainsi la multiplication des câbles. Il conduit des signaux non compressés, ce qui garantit une qualité optimale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.



# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate à 200Hz
- Contraste dynamique: 500 000:1

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, TNT (MPEG2)\*, TNT MPEG4\*, Prise en charge DVB-S HD+ (Astra)
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Applications Smart TV

- Contrôle: Appli MyRemote (iOS & Android), Prise en charge clavier et souris USB
- Net TV: Télévision à la demande, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Applis en ligne
- SimplyShare: Navigateur multimédia DLNA, Navigateur multimédia USB
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Pratique

- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9,

- Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround

## Connectivité

- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Compatible LAN sans fil
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur de service

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: <math>0,15\text{ W}</math>
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 28 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation énergétique annuelle: 39 kWh


## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation,

- Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Guide rapide Smart TV, Livret de garantie
- Accessoires en option: Adaptateur USB sans fil (PTA01)

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 628 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 392 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 47 millimètre
- Poids du produit: 5,25 kg
- Largeur appareil (support inclus): 628 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 434 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 160 millimètre
- Poids du produit (support compris): 5.6 kg
- Largeur de la boîte: 680 millimètre
- Hauteur de la boîte: 485 millimètre
- Profondeur de la boîte: 126 millimètre
- Poids (emballage compris): 7,2 kg
- Support mural compatible: 100 x 100 mm

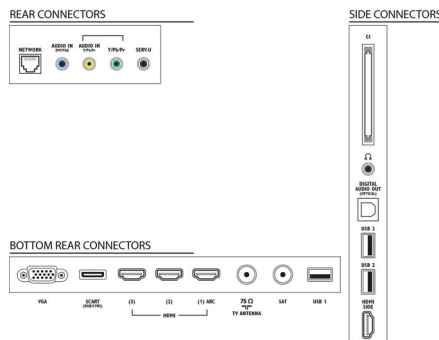

Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.4.6

EAN: 87 12581 65161 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV : rendez-vous sur le site [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.  
\* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques couvertes par le Guide électronique de programmes TV sur IP (des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne), l'enregistrement peut être limité par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Connexion Internet indispensable.  
\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.  
\* Fonctionnalité d'enregistrement à distance disponible à l'automne 2012  
\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.  
\* Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays