

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8909C

55PUS8909C

Käyttöopas

PHILIPS

Sisällys

1 TV-esittely 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 Ultra HD TV 4
- 1.3 Sovellukset 4
- 1.4 Elokuvat ja katsomatta jääneet ohjelmat 4
- 1.5 Sosiaaliset mediat 4
- 1.6 TV-ohjelmien keskeytys ja tallennus 4
- 1.7 Pelaaminen 5
- 1.8 Skype 5
- 1.9 3D 5
- 1.10 Älypuhelimet ja tablet-laitteet 5

2 Asennus 6

- 2.1 Lue turvallisuusohjeet 6
- 2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys 6
- 2.3 Vinkkejä television sijoittamiseen 6
- 2.4 Virtajohto 7
- 2.5 Antennijohto 7
- 2.6 Satelliittiantenni 7

3 Verkko 9

- 3.1 Yhdistä verkkoon 9
- 3.2 Verkoasetukset 10
- 3.3 Verkkolaitteet 11
- 3.4 Tiedostojen jakaminen 11

4 Liitännät 12

- 4.1 Vinkkejä laitteiden liittämiseen 12
- 4.2 EasyLink HDMI-CEC 13
- 4.3 CI+ CA -moduuli ja Smart Card 14
- 4.4 Digisovitin 15
- 4.5 Satelliittivastaanotin 15
- 4.6 Kotiteatterijärjestelmä 16
- 4.7 Blu-ray-soitin 17
- 4.8 DVD-video 17
- 4.9 Pelikonsoli 18
- 4.10 Peliohjain 18
- 4.11 USB-kiintolevy 19
- 4.12 USB-näppäimistö tai -hiiri 19
- 4.13 USB Flash -asema 20
- 4.14 Kamera 20
- 4.15 Videokamera 21
- 4.16 Tietokone 21
- 4.17 Kuulokkeet 22
- 4.18 Langattomat kaiuttimet 22

5 Käynnistys ja sammutus 23

- 5.1 Päällä, valmiustila tai pois 23
- 5.2 Philips-logon kirkkaus 23
- 5.3 Television painikkeet 23
- 5.4 Uniajastin 23
- 5.5 Sammutuksen ajastin 23

6 Kaukosäädin 25

- 6.1 Painikkeet 25
- 6.2 Osoitin 26
- 6.3 Ääniohjaus 27
- 6.4 Näppäimistö 27
- 6.5 Liittäminen televisioon 29

6.6 Infrapunatunnistin 29

6.7 Akut 29

6.8 Puhdistaminen 30

7 Aloitusvalikko 31

- 7.1 Aloitusvalikon avaaminen 31
- 7.2 Yleiskuvaus 31
- 7.3 Ilmoitukset 31
- 7.4 Haku 31

8 Nyt TV:ssä 32

- 8.1 Tietoja Nyt TV:ssä -toiminnosta 32
- 8.2 Vaatimukset 32
- 8.3 Nyt TV:ssä -toiminnon käyttäminen 32

9 Sovellukset 33

- 9.1 Tietoja sovelluksista 33
- 9.2 Sovelluksen asentaminen 33
- 9.3 Sovelluksen käynnistäminen 33
- 9.4 Chrome™ 33
- 9.5 Sovelluslukuksitus 33
- 9.6 Widgetit 34
- 9.7 Sovellusten ja widgetien poistaminen 34
- 9.8 Evästeet, tyhjentäminen 34
- 9.9 Android-asetukset 34
- 9.10 Käyttöehdot – sovellukset 35

10 Video on Demand 36

- 10.1 Tietoja Video On Demand -toiminnosta 36
- 10.2 Elokuvan vuokraaminen 36
- 10.3 Suoratoisto 36

11 Verkko-TV 37

- 11.1 Tietoja Verkko-TV-toiminnosta 37
- 11.2 Ohjelman valitseminen 37

12 Kanavat 38

- 12.1 Kanavien katseleminen 38
- 12.2 TV-opas 44

13 Liitännät, luettelo 46

- 13.1 Laitteeseen siirtyminen 46
- 13.2 Laitteen havaitseminen 46
- 13.3 Yhden kosketuksen toisto 46

14 3D 47

- 14.1 Vaatimukset 47
- 14.2 3D-lasit 47
- 14.3 3D-toisto 49
- 14.4 Optimaalinen 3D-katselu 49
- 14.5 3D-lasien hoito 49
- 14.6 Terveysvaroitukset 49

15 Multi View 51

- 15.1 Tietoja Multi View -toiminnosta 51
- 15.2 Tehtäväpalkki 51
- 15.3 Kahden TV-kanavan katsominen 51
- 15.4 Ruutujen vaihtaminen 51
- 15.5 Teksti-TV ja TV-kuva 51

16 Pelit 52

- 16.1 Vaatimukset 52
- 16.2 Peliasetukset 52
- 16.3 Pelaaminen 52
- 16.4 Peliohjaimet 52
- 16.5 Pelaaminen, jaetun näytön peli 53

17 Videot, valokuvat ja musiikki 54

- 17.1 USB-liitännästä 54
- 17.2 Tietokoneesta tai NAS-laitteesta 54
- 17.3 Mobiililaitteesta 54
- 17.4 Videot 55
- 17.5 Valokuvat 55
- 17.6 Musiikki 56

18 Toisto 57

- 18.1 Vaatimukset 57
- 18.2 Ohjelman keskeyttäminen 57

19 Tallentaminen 58

- 19.1 Vaatimukset 58
- 19.2 Ohjelman tallentaminen 58
- 19.3 Tallenteen katseleminen 59

20 Skype 60

- 20.1 Tietoja Skype-ohjelmasta 60
- 20.2 Skypen käytön aloittaminen 60
- 20.3 Skype-valikko 60
- 20.4 Ihmiset 61
- 20.5 Soittaminen Skypellä 61
- 20.6 Skype-saldo 63
- 20.7 Skype-asetukset 63
- 20.8 Takaisin televisioon 64
- 20.9 Uloskirjautuminen 64

21 Multi Room 65

- 21.1 Tietoja Multi Room -ominaisuudesta 65
- 21.2 Vaatimukset 65
- 21.3 Multi Room -tilan käyttäminen 65

22 Jaa tämä... 67

23 Philips TV Remote App 68

24 Asennus 69

- 24.1 Pika-asetukset 69
- 24.2 Kuva 69
- 24.3 Ääni 72
- 24.4 Ambilight 75
- 24.5 Yleisasetukset 78
- 24.6 Eco-asetukset 79
- 24.7 Käytettävyys 79
- 24.8 Verkko 81
- 24.9 Antenni/kaapelasennus 81
- 24.10 Asennus, satelliittikanavat 84

25 Ohjelmisto 88

- 25.1 Päivitä ohjelmisto 88
- 25.2 Ohjelmistoversio 88
- 25.3 Avoimen lähdekoodin ohjelmisto 88
- 25.4 Open Source License 88
- 25.5 Ilmoitukset 109

26 Tekniset tiedot 110

- 26.1 Ympäristöystävällisyys 110
- 26.2 Virta 110
- 26.3 Käyttöjärjestelmä 110

- 26.4 Vastaanotto 110
- 26.5 Näyttö 111
- 26.6 Mitat ja painot 111
- 26.7 Liitännät 111
- 26.8 Ääni 111
- 26.9 Multimedia 111

27 Tuki 113

- 27.1 Rekisteröinti 113
- 27.2 Vianmääritys 113
- 27.3 Käyttöopas 114
- 27.4 Ohjeet verkossa 114
- 27.5 Korjaaminen 115

28 Turvallisuus ja hoito 116

- 28.1 Turvallisuus 116
- 28.2 Kuvaruudun hoitaminen 117

29 Käyttöehdot, tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet 118

- 29.1 Käyttöehdot - TV 118
- 29.2 Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet 118

Hakemisto 120

TV-esittely

1.1

Android TV

Tässä Philips-TV:ssä käytetään **Android™**-järjestelmää.

Uudessa televisiossasi on älypuhelimien tai tablet-laitteen tapaan käytännöllisiä sovelluksia, joilla voit hyödyntää TV-viihdettä parhaalla mahdollisella tavalla. Voit katsella TV-ohjelmia, pelata verkkopelejä, soittaa Skype-puheluita ystäville tai pyytää televisiota etsimään suosikkikappaleesi internetistä äänikomennolla.

Älypuheliimeen tai tablet-laitteeseen asennettavalla **Philips TV Remote App** -sovelluksella voit käsitellä TV-kanavia helposti. Voit lähettää kuvan TV:n suureen kuvaruutuun tai seurata suosikkikokiohjelmaasi keittiössä tablet-laitteella. Tästä lähtien televisio on osa mobiilia kotiasi.

Yhdistä TV kotiverkkoon ja internetiin.

Android, Google Play ja muut merkit ovat Google Inc:n tuotemerkkejä. Android-robotti on muokattu tai uudelleen luotu versio Googlen luomasta ja jakamasta luomuksesta, ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 -jakelulisenssin ehtojen mukaan.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

Ultra HD TV

Tässä TV:ssä on **Ultra HD** -näyttö. Sen tarkkuus on nelinkertainen tavalliseen HD-näyttöön verrattuna. Ultra HD tuottaa 8 miljoonan kuvapisteen ansiosta erittäin tarkkaa ja elävää TV-kuvaa.

Tämän lisäksi uusi **Ultra Pixel HD Engine** muuntaa jatkuvasti tulevan TV-signaalin Ultra HD -tarkkuuteen. Voit siis nauttia erinomaisesta kuvanlaadusta heti ensisilmäyksellä. Voit myös katsella Ultra HD -videoita HDMI-liitännällä. Ultra HD säilyttää TV-kuvan terävänä ja tarkkana myös isossa ruudussa.



1.3

Sovellukset

Päiset helposti alkuun näppärillä **sovelluksilla**, joita televisioon on asennettu valmiiksi.

Sovellukset-sivuilla näkyy TV:hen asennettujen sovellusten kokoelma. TV:n sovellukset sisältävät älypuhelimien tai tablet-laitteen sovellusten tapaan tiettyjä toimintoja, jotka laajentavat TV:n käyttökokemusta. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi YouTube, Twitter, TV-pelit tai sääennusteet. Voit myös selata internetiä käynnistämällä haluamasi selainsovelluksen, kuten Google Chromen.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Sovellukset**.

1.4

Elokuvat ja katsomatta jääneet ohjelmat

Jos haluat katsella **vuokravideota**, sinun ei tarvitse lähteä kotoa sitä hakemaan.

Avaa **Video on Demand** -palvelu, niin voit suoratoistaa uutuuselokuviakin suoraan TV:ssä. Avaa videokauppasovellus, luo oma tili, valitse haluamasi elokuva ja aloita toisto. Sinun ei tarvitse turhaan ladata sisältöä*.

Video on Demand on saatavilla tietyissä maissa.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Video on Demand**.

* Valitun videokaupan videonsiirtopalvelun mukaan.

1.5

Sosiaaliset mediat

Sinun ei tarvitse mennä tietokoneellesi tarkistamaan ystäväsi viestejä.

Tässä televisiossa voit saada **sosiaalisen media** viestejä TV-ruudulle. Voit vastata viestiin sohvaltasi. Twitter-sovellus löytyvät aloitusvalikon välilehdestä **Sovellukset**.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Sovellukset**.

1.6

TV-ohjelmien keskeytys ja tallennus

Liittämällä **USB-kiintolevyn** televisioosi voit keskeyttää ja tallentaa lähetyksen digitaaliselta TV-kanavalta.

Keskeytä televisio-ohjelma ja vastaa kiireiseen puheluun tai pidä

tauco matsin aikana – sillä välin televisiosi tallentaa lähetyksen USB-kiintolevyille. Voit katsoa lähetyksen myöhemmin uudelleen. Voit myös tallentaa digitaalisia lähetyksiä, kun USB-kiintolevy on liitetty televisioosi. Voit tallentaa samalla, kun katsot ohjelmaa, tai ajastaa tallennuksen tulevaa ohjelmaa varten.

Saat lisätietoja painamalla **— Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **TV-ohjelman pysäytys** tai **Tallennus**.

1.7

Pelaaminen

Tämä TV toimii isona **pelikuvavuutuna**. Tilaa riittää vaikka kahdelle pelaajalle.


Voit pelata TV:hen kytketyllä pelikonsolilla, asentaa pelisovelluksia tai pelata jossakin verkkosivustossa olevaa verkkopeliä. Voit määrittää optimaaliset peliasetukset, jotta pystyt reagoimaan nopeasti pelin kulkuun. Jos pelaat moninpeliä jaetun näytön tilassa, voit määrittää TV:n näyttämään molemmat näytöt kokonäyttötilassa. Näin kumpikin pelaaja voi keskittyä omaan pelaamiseensa.

Saat lisätietoja painamalla **— Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Pelaaminen**.

1.8

Skype

TV:n **Skype™**-yhteydellä voit kokea ja jakaa mieleenpainuvia hetkiä muiden kanssa omalla kotisohvallasi. Enää et tarvitse tietokonetta, eikä yksikään hetki mene ohi.

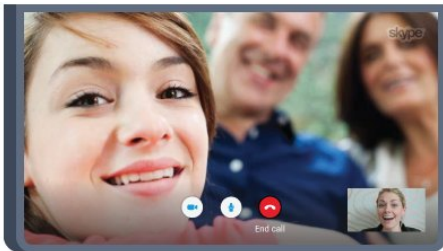

Skypen kautta voit soittaa maksutta ääni- ja videopuheluita muihin laitteisiin, joissa voi käyttää Skypeä.

Videopuhelua varten tarvittavat mikrofonilla varustetun kameran ja hyvän internetyhteyden. Joissain Philipsin televisioissa on sisäänrakennettu kamera ja mikrofoni.

Saat lisätietoja painamalla **— Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Skype**.

1.9

3D

Uusi televisiosi on **3D TV**.

Nauti 3D-elokuvan mukaansatempaavasta katselukokemuksesta. Voit toistaa elokuvia 3D-muodossa Blu-ray-soittimella tai vuokrata 3D-elokuvan videokaupasta valitsemalla aloitusvalikosta Video on Demand.

TV:n Active 3D -tekniikalla voit katsella 3D-elokuvia täydellisellä tarkkuudella.

Saat lisätietoja painamalla **— Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **3D**.

1.10

Älypuhelimet ja tablet-laitteet

Philips TV Remote App on uusi TV-kumppanisi.

Älypuhelimien tai tablet-laitteiden TV Remote App -sovelluksella voit hallita kaikenlaista mediasisältöä. Lähetä valokuvia, musiikkia tai videoita isolle kuvavuutelle tai katsele TV-kanavia suorana tablet-laitteessa tai puhelimessa. Avaa TV-opas ja ajasta tallennus huomiseksi. Kotisi televisio tallentaa ohjelman. Ota Ambilight+hue käyttöön ja valitse olohuoneeseesi parhaiten sopivat väritehosteet. TV Remote App -sovelluksella teet, mitä milloinkin haluat. Sillä voit esimerkiksi säätää TV:n äänenvoimakkuutta.

Lataa Philips TV Remote App suosikkisovelluskaupastasi jo tänään.

Se on maksuton

Philips TV Remote App on saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin.

Asennus

2.1

Lue turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet ennen television käyttämistä.

Lue turvallisuusohjeet painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aihe **Turvallisuusohjeet**.

2.2

TV-jalusta ja seinäkiinnitys

TV-jalusta

TV-jalustan kiinnitysohjeet löytyvät television mukana tulleesta pika-aloitusoppaasta. Jos olet hukannut oppaan, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com

Etsi ladattava **pikaopas** TV:n tyyppinumeron avulla.

Seinäkiinnitys

Television voi kiinnittää myös seinälle VESA-yhteensopivalla seinäkiinnitystelineellä (myydään erikseen).

Osta seuraavan VESA-koodin mukainen seinäteline: . .

- 55PUS8909C

VESA MIS-F 400 x 400, M6

Valmistelu

Irrota ensin neljä muovista ruuvisuojusta TV:n takana olevista kierreholkeista.

Voit käyttää seinätelineen kiinnitykseen neljää mustaa välikappaletta, jos ruuviaukot ovat kiertyneitä. Välikappaleet kiinnittyvät tiukasti kiertämällä neljänneskierröksen.


Varmista, että metalliruuvit, joilla TV kiinnitetään VESA-yhteensopivaan kiinnikkeeseen, menevät kierreholkkeihin noin 10 mm:n syvyyteen.

Varoitus

Television kiinnittäminen seinälle on vaativa työ, joka on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Television seinäkiinnityksen on vastattava television painon mukaisia turvastandardeja. Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen. TP Vision Europe B.V. ei vastaa virheellisestä kiinnityksestä tai mistään kiinnityksestä, josta aiheutuu onnettomuuksia tai loukkaantumisia.


Vinkkejä television sijoittamiseen

- Sijoita televisio paikkaan, jossa kuvaruutuun ei kohdistu suoraa valoa.
- Ambilight on parhaimmillaan huoneessa, jonka valaistusta on himmennetty.
- Sijoita TV enintään 15 cm päähän seinästä.
- Ihanteellinen television katseluetaisyys on kolme kertaa TV-ruudun halkaisijan pituus. Silmien pitäisi olla istuttaessa samalla tasolla kuvaruudun keskikohdan kanssa.

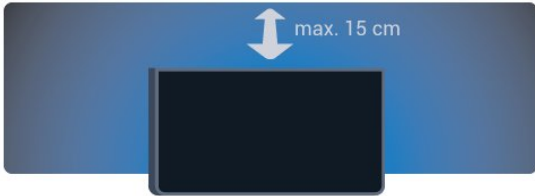

Virtajohto

- Liitä virtajohto TV:n takaosan **POWER**-liitäntään.
- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla liitäntään.
- Varmista, että pistorasiaan liitettyyn pistokkeeseen pääsee aina käsiksi.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

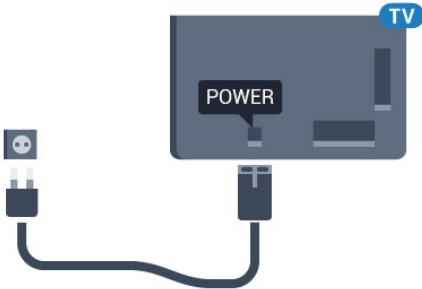

Vaikka tämä televisio kuluttaa valmiustilassa erittäin vähän energiaa, voit säästää energiaa irrottamalla virtapistokkeen pistorasiasta, jos televisio on käyttämättä pitkään.


Katso lisätietoja TV:n käynnistämisestä ja sammuttamisesta painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aihe **Virran kytkeminen**.

Antennijohto

Liitä antennipistoke kunnolla television takaosassa olevaan **Antenna**-liitäntään.

Voit liittää oman antennin tai voit liittää television antennijärjestelmään. Käytä IEC Coax 75 Ohm RF -antenniliitäntää.

Käytä tätä antenniliitäntää DVB-T- ja DVB-C -tulosignaaleille.

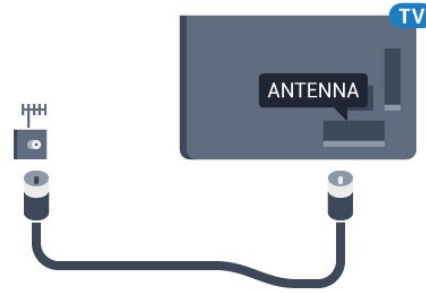


Satelliittiantenni

Yksi viritin

Jos haluat katsella satelliittikanavaa ja tallentaa toista kanavaa samanaikaisesti, sinun täytyy kytkeä kaksi samanlaista kaapelia satelliittiantennista televisioon. Jos käytettävissä on vain yksi kaapeli, voit katsella ainoastaan tallennettavaa kanavaa.

Liitä kaapeli suoraan satelliittiantennista **SAT 1** -liittimeen. Käytä lautasantennin liittämiseen koaksiaalikaapelisovitinta. Varmista ennen asennuksen aloittamista, että satelliittiantenni on suunnattu oikein.

Valitse satelliittiasennuksen aikana **Yksi viritin**.

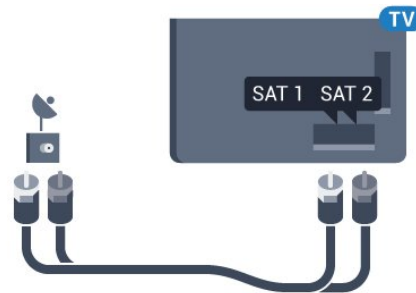


Kaksi viritintä

Jos haluat katsella satelliittikanavaa ja tallentaa toista kanavaa samanaikaisesti, sinun täytyy kytkeä kaksi samanlaista kaapelia satelliittiantennista televisioon.

Liitä ensimmäinen kaapeli suoraan satelliittiantennista **SAT 1** -liittimeen ja toinen kaapeli **SAT 2** -liittimeen. Käytä lautasantennin liittämiseen koaksiaalikaapelisovitinta. Varmista ennen asennuksen aloittamista, että satelliittiantenni on suunnattu oikein.


Valitse satelliittiasennuksen aikana **Kaksi viritintä**.

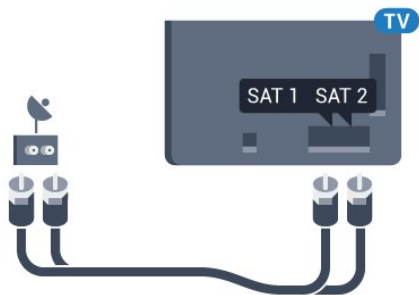

Unicable tai MDU

Jos käytät Unicable-järjestelmää, liitä kaapeli **SAT 1** -liittimeen. Käytä lautasantennin liittämiseen koaksiaalikaapelisovitinta. Varmista ennen asennuksen aloittamista, että satelliittiantenni on suunnattu oikein.

Valitse satelliittiasennuksen aikana **Kaksi viritintä** ja myöhemmin **Unicable**.

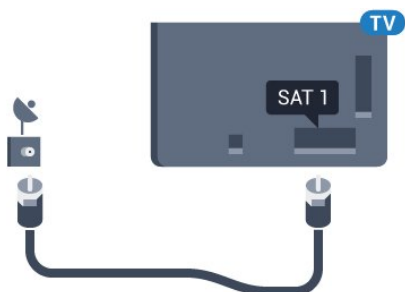

Verkko

3.1

Yhdistä verkkoon

Langaton yhteys

Vaatimukset

Jos haluat yhdistää TV:n langattomasti internetiin, tarvitset Wi-Fi-reitittimen, jossa on internet-yhteys.

Käytä nopeaa (laajakaista) yhteyttä.



Yhteyden muodostaminen

Langaton

Langattoman yhteyden muodostaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Yhdistä verkkoon**.
- 3 - Valitse **Langaton**.
- 4 - Napsauta löydettyjen verkkojen luettelossa haluamaasi langatonta verkkoa. Jos verkkoasi ei näy luettelossa, koska verkon nimi on piilotettu (olet poistanut reitittimen SSID-lähetysten käytöstä), valitse **Kirjoita nimi** ja kirjoita verkon nimi itse.
- 5 - Syötä reitittimen tyylistä riippuen salausavaimesi – WEP, WPA tai WPA2. Jos olet aiemmin syöttänyt saman verkon salausavaimen, voit muodostaa yhteyden heti valitsemalla **OK**.
- 6 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

WPS

Jos reitittimessä on WPS, voit muodostaa siihen yhteyden suoraan etsimättä verkkoja. Jos langattomassa verkossasi on laitteita, jotka käyttävät WEP-suojaussalausjärjestelmää, et voi käyttää WPS:ää.

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla HOME -painiketta.
- 2 - Valitse valikkopalkissa **Sovellukset** ja sitten **Laitteisto**.
- 3 - Valitse **Verkko** ja sitten **Yhdistä verkkoon**.
- 4 - Valitse **WPS**.
- 5 - Siirry reitittimeen, paina WPS-painiketta ja palaa TV:hen

kahden minuutin kuluessa.

6 - Muodosta yhteys valitsemalla **Yhdistä**.

7 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

WPS ja PIN-koodi

Jos reitittimessä on WPS ja PIN-koodi, voit muodostaa siihen yhteyden suoraan etsimättä verkkoja. Jos langattomassa verkossasi on laitteita, jotka käyttävät WEP-suojaussalausjärjestelmää, et voi käyttää WPS:ää.

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla HOME -painiketta.
- 2 - Valitse valikkopalkissa **Sovellukset** ja sitten **Laitteisto**.
- 3 - Siirry kohtaan **Verkko** ja valitse **Yhdistä verkkoon**.
- 4 - Valitse **WPS-PIN-koodi**.
- 5 - Kirjoita 8-numeroinen PIN-koodi ruutuun ja syötä se tietokoneen reititinohjelmistoon. Katso reitittimen käyttöohjeesta, mihin ohjelmiston kohtaan PIN-koodi syötetään.
- 6 - Muodosta yhteys valitsemalla **Yhdistä**.
- 7 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Ongelmat

Langatonta verkkoa ei löydy / häiriö verkossa

- Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet ja muut Wi-Fi 802.11b/g/n -laitteet lähietäisyydellä saattavat häiritä langatonta verkkoa.
- Varmista, että verkon palomuurit sallivat langattoman yhteyden televisioon.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinteä yhteys.

Internet ei toimi

- Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen internetyhteys.

Tietokone- ja internetyhteydet ovat hitaita

- Langattoman reitittimen käyttöoppaassa on tietoja verkon kantamasta sisätiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
- Käytä nopeaa internetyhteyttä (laajakaistayhteyttä) reitittimelle.


DHCP

- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

Kiinteä yhteys

Vaatimukset

Kun yhdistät TV:n internetiin, tarvitset verkkoreitittimen, jossa on internetyhteys. Käytä nopeaa (laajakaista) yhteyttä.

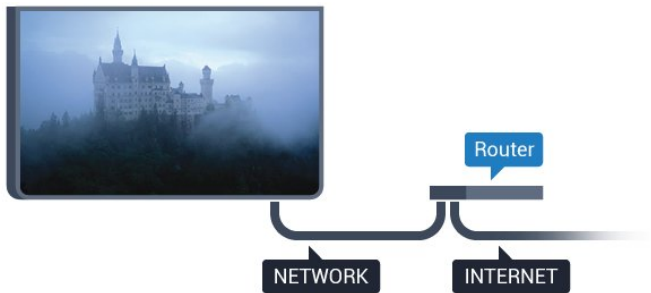

Yhteyden muodostaminen

Kiinteän yhteyden muodostaminen...

- 1 - Liitä reititin televisioon verkkokaapelilla (Ethernet-kaapelilla**).
- 2 - Varmista, että reitittimen virta on kytketty.
- 3 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 4 - Valitse **Verkko** ja sitten **Yhdistä verkkoon**.
- 5 - Napsauta **Langallinen**. Televisio etsii verkkoyhteyttä jatkuvasti.
- 6 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP-asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

**Varmista EMC-säädösten noudattaminen käyttämällä suojattua FTP Cat. 5E Ethernet -kaapelia.

3.2

Verkkoasetukset

Näytä verkkoasetukset

Täällä voit tarkastella kaikkia verkkoasetuksia. IP- ja MAC-osoite, yhteyden voimakkuus, nopeus, salaustapa jne.

Nykyisten verkkoasetusten tarkasteleminen...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Napsauta **Verkko** ja sitten **Näytä verkkoasetukset**.
- 3 - Sulje valikko painamalla **↩️** **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Verkkomäärittelyt

Jos olet kokenut käyttäjä ja haluat asentaa verkon kiinteällä IP-osoitteella, määritä televisioon **Vakio-IP**.

Vakio-IP-osoitteen määrittäminen televisioon...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Napsauta **Verkko** ja sitten **Verkkomäärittelyt**.
- 3 - Napsauta **Vakio-IP** ja palaa **Verkko**-kohtaan.
- 4 - Napsauta **Kiinteä IP-määrittely** ja määritä yhteyden asetukset.
- 5 - Sulje valikko painamalla **↩️** **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Ota käyttöön Wi-Fi-tilassa (WoWLAN)

Voit kytkeä tähän televisioon virran älypuhelimesta tai tablet-laitteesta, jos televisio on valmiustilassa. **Ota käyttöön Wi-Fi-tilassa (WoWLAN)** -asetuksen on tällöin oltava käytössä.

WoWLAN-asetuksen ottaminen käyttöön...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Ota käyttöön Wi-Fi-tilassa (WoWLAN)**.
- 3 - Valitse **Päälle**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **↩️** **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Digitaalinen mediavastaanotin - DMR

Jos mediatiedostojen toistaminen ei onnistu televisiossa, varmista että Digitaalinen mediavastaanotin on käytössä. DMR on käytössä oletusarvoisesti.

DMR:n ottaminen käyttöön...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Digital Media Renderer**.
- 3 - Valitse **Päälle**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **↩️** **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Wi-Fi Miracast

Ota käyttöön Wi-Fi Miracast, kun haluat jakaa älypuhelimien, tablet-laitteen tai tietokoneen näytön TV-ruudussa.

Saat lisätietoja painamalla **🔴** **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Miracast™, käyttöönotto**.

Wi-Fi Smart Screen

Kun haluat katsella digitaalisia TV-kanavia älypuhelimessa tai tablet-laitteessa Philips TV Remote App -sovelluksella, ota Wi-Fi Smart Screen käyttöön. Jotkin salatut kanavat eivät ehkä näy mobiililaitteessa.

Wi-Fi Smart Screenin ottaminen käyttöön...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Wi-Fi Smart Screen**.
- 3 - Valitse **Päälle**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **↩️** **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

TV:n verkkonimi

Jos kotiverkossa on useita televisioita, voit antaa tälle televisiolle yksilöivän nimen.

Television nimen vaihtaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **TV:n verkkonimi**.
- 3 - Kirjoita nimi kaukosäätimen näppäimistöllä.
- 4 - Valitse **Valmis**.
- 5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Saat yhteenvedon tuetuista mediapalvelinohjelmistoista painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Mediapalvelinohjelmistot, tuetut**.

Evästeet, tyhjentäminen

Tyhjennä internetmuisti -toiminnolla voit tyhjentää televisioon tallennetut internettiedostot. Tyhjennä Philips Smart TV:n rekisteröinti ja vanhempien luokittelun asetukset, videokauppasovelluksen kirjautumistiedot, kaikki Smart TV -sovellusten suosikit, internetin kirjanmerkit ja selaimen historia. Vuorovaikutteiset MHEG-sovellukset saattavat tallentaa evästeitä televisioosi. Myös nämä tiedostot tyhjennetään.

Internetmuistin tyhjentäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Tyhjennä internetmuisti**.
- 3 - Vahvista valitsemalla **Kyllä**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

3.3

Verkkolaitteet

TV voi luoda yhteyden muihin langattomassa verkossa oleviin laitteisiin, kuten tietokoneeseen tai älypuheliin. Voit käyttää tietokonetta, jonka käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows tai Apple OS X.

3.4

Tiedostojen jakaminen

Tässä TV:ssä voidaan avata tietokoneeseen tallennettuja valokuvia, musiikkitiedostoja ja videoita. Käytä esimerkiksi Philips MediaManager^{*}-, Windows Media Player 11- tai TwonkyTM-mediapalvelinohjelmiston uusinta versiota.

Asenna ohjelmisto tietokoneeseen ja määritä se jakamaan mediatiedostoja television kanssa. Lisätietoja saat lukemalla mediapalvelinohjelmiston käyttöohjeet. Tiedostojen toistaminen TV:ssä edellyttää, että tämä ohjelmisto on käynnissä tietokoneessa.

* Voit ladata Philips MediaManager -ohjelmiston Philipsin tukisivustosta osoitteesta www.philips.com/support

Liitännät

4.1

Vinkkejä laitteiden liittämiseen

Liitäntäopas

Kun liität laitteen televisioon, käytä aina mahdollisimman laadukasta käytettävissä olevaa yhteyttä. Käytä myös laadukkaita kaapeleita, jotta varmistat hyvän kuvan- ja äänensiirron.


Kun liität laitteen, televisio tunnistaa sen tyypin ja antaa laitteelle oikean tyyppinimen. Tyyppinimeä voi muuttaa tarvittaessa. Jos laitteelle on määritetty oikea tyyppinimi, televisio siirtyy automaattisesti parhaaseen TV-asetukseen, kun laite otetaan käyttöön Lähteet-valikossa.

Jos tarvitset apua, kun olet liittämässä televisioosi useita laitteita, käy lukemassa Philips TV -liitäntäopasta. Oppaassa on tietoa liitännöistä ja kaapeleista.

Siirry osoitteeseen www.connectivityguide.philips.com

Antenni


Jos sinulla on digisovitin (digitaalivastaanotin) tai tallennin, liitä antennikaapelit niin, että antennisignaali kulkee ensin digisovittimen ja/tai tallentimen kautta, ja sitten vasta televisioon. Näin antenni ja digisovitin saattavat löytää uusia kanavia tallennettavaksi tallentimella.

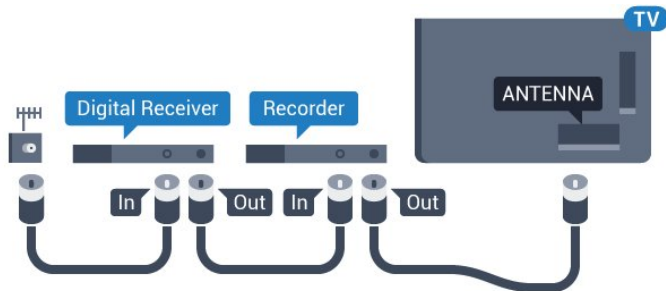

HDMI

HDMI CEC

HDMI-liitäntä tarjoaa parhaan kuvan- ja äänenlaadun. Yksi HDMI-kaapeli yhdistää video- ja äänisignaalit. Käytä HDMI-kaapelia HD (High Definition)- ja UHD (Ultra HD) -signaaleihin. Parhaan mahdollisen signaalin siirron saat käyttämällä enintään 5 metrin pituisia High speed HDMI -kaapeleita.

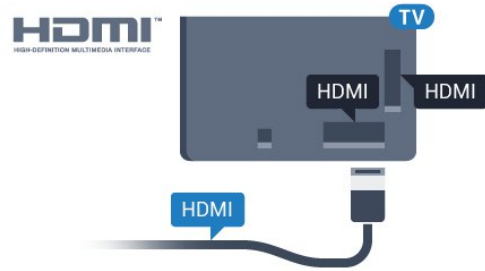

EasyLink HDMI-CEC

Jos laitteissa on HDMI-liitäntä ja EasyLink-toiminto, niitä voi käyttää television kaukosäätimellä. EasyLink HDMI CEC -toiminnon on oltava käytössä sekä televisiossa että liitettyssä laitteessa.

Saat lisätietoja EasyLink-toiminnon käytöstä painamalla .

Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen **EasyLink CEC**.

DVI-HDMI

Käytä DVI-HDMI-sovitinta, jos laitteessa on vain DVI-liitäntä. Käytä yhtä HDMI-liitäntää ja liitä ääni stereoäänikaapelilla (3,5 mm:n miniliittimet) television takaosan Audio In -liitäntään.

Kopiointisuojaus

DVI- ja HDMI-kaapelit tukevat HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estää käyttäjiä kopioimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen sisältöä. Siihen viitataan myös lyhenteellä DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Television kaikki HDMI-liitännät ovat **HDMI ARC** (Audio Return Channel) -yhteensopivia.

Jos laitteessa, yleensä kotiteatterijärjestelmässä, on lisäksi HDMI ARC-liitäntä, voit liittää sen mihin tahansa television HDMI-liitännöistä. Jos laitteessa on HDMI ARC-liitäntä, et tarvitse erillistä äänikaapelia televisio-ohjelman äänen siirrossa kotiteatterijärjestelmään. HDMI ARC-liitäntä yhdistää molemmat signaalit.

Voit käyttää mitä tahansa television HDMI-liitäntää kotiteatterijärjestelmän liittämiseen, mutta ARC-liitäntä on käytettävissä vain yhdelle laitteelle/liitännälle kerrallaan.

HDMI Ultra HD

Tässä TV:ssä voit katsella videoita, jotka on kuvattu 3840 x 2160 pikselin Ultra HD -tarkkuudella.


Voit kytkeä TV:n Blu-ray-soittimeen, pelikonsoliin tai tietokoneeseen Ultra HD -videoiden toistoa varten **HDMI 1** -liitännän avulla. Käytä liittämiseen High speed HDMI -kaapelia. HDMI UHD -liitännät ovat ARC (Audio Return Channel) -yhteensopivia.

Vain **HDMI 1** -liitäntä on HDCP 2.2 -yhteensopiva.

DVI-HDMI

Jos käytössäsi on yhä laite, jossa on vain DVI-liitäntä, voit kytkeä sen mihin tahansa **HDMI**-liitäntään DVI-HDMI-sovittimella.

Kytke L/R-äänikaapeli **AUDIO IN** -liittimeen (3,5 mm:n miniliitin).

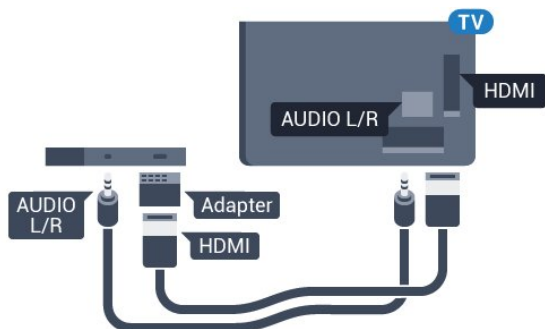


Y Pb Pr

Y Pb Pr -komponenttivideo on laadukas liitäntä.

YPbPr-liitäntää voidaan käyttää teräväpiirtolaatuisten (HD) TV-signaalien kanssa. Y:n ohessa Pb- ja Pr-signaalit tuovat vasemman- ja oikeanpuoleiset äänisignaalit.

Yhdistä YPbPr-liitäntöihin (vihreä, sininen, punainen) vastaavaväriset kaapelin liittimet.


Käytä Audio L/R -kaapelia, jos laite tuottaa myös ääntä.

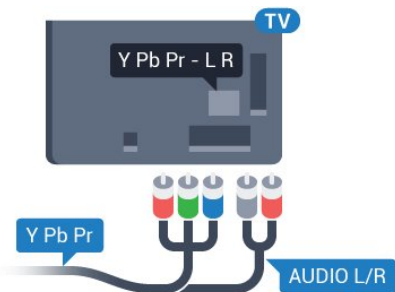

Scart

SCART on laadukas liitäntä.


SCART-yhteyttä voidaan käyttää CVBS- ja RGB-videosignaalien kanssa, mutta ei teräväpiirtolaatuisten (HD) TV-signaalien kanssa. SCART-liitäntä yhdistää video- ja äänisignaalit. SCART-liitäntä tukee myös NTSC-toistoa.

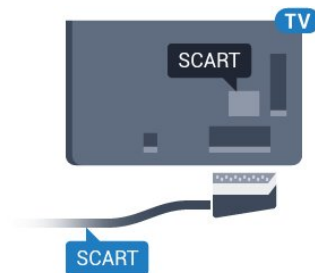

Äänilähtö - optinen

Äänilähtö - optinen on laadukas ääniliitäntä.

Tämän optisen liitännän kautta voidaan käyttää 5.1-kanavaääntä. Jos laitteistossa (yleensä kotiteatterijärjestelmässä) ei ole HDMI ARC -liitäntää, voit käyttää tätä liitäntää kotiteatterijärjestelmän Äänilähtö - optinen -liitännän kanssa. Äänilähtö - optinen -liitäntä lähettää äänen TV:stä kotiteatterijärjestelmään.

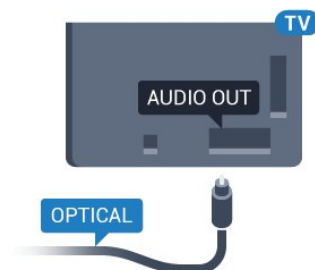

Voit määrittää äänilähdön signaalin tyypin vastaamaan kotiteatterijärjestelmäsi ääniominaisuuksia.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänilähtöasetukset**.

Jos ääni ei vastaa ruudulla näkyvää videokuvaa, voit synkronoida äänen ja videokuvan.


Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänen ja videokuvan synkronointi**.

4.2

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink

EasyLink-toiminnon avulla voit käyttää liitettyä laitetta television kaukosäätimellä. EasyLink muodostaa yhteyden liitettyihin laitteisiin HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -tekniikalla. Laitteiden on tuettava HDMI CEC -tekniikkaa ja ne on liitettävä HDMI-kaapelilla.

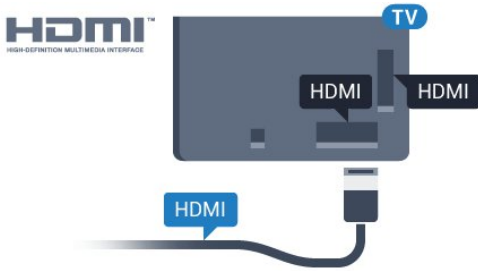

EasyLink-määrittäminen

Television EasyLink on oletuksena käytössä. Varmista, että liitettyjen EasyLink-laitteiden kaikki HDMI CEC -asetukset ovat kunnossa. EasyLink ei välttämättä toimi muun merkkisten laitteiden kanssa.

HDMI CEC:n nimitykset muilla merkeillä

Eri merkit kutsuvat HDMI CEC -toimintoa eri nimillä. Nimiä ovat esimerkiksi Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kaikki merkit eivät ole täysin yhteensopivia EasyLinkin kanssa.

Esimerkit HDMI CEC -tuotemerkeistä ovat omistajiensa omaisuutta.

Laitteiden ohjaaminen

Käytä HDMI-liitettyä laitetta, johon on määritetty EasyLink-toiminto, valitsemalla laite tai sen toiminto TV-liitäntöjen luettelosta. Paina **SOURCES**-painiketta, valitse HDMI-liitäntään liitetty laite ja paina **OK**-painiketta.

Kun laite on valittu, sitä voi ohjata television kaukosäätimellä. On kuitenkin huomattava, että **▲**- ja **≡** **OPTIONS** -painikkeet sekä jotkin muut television painikkeet, kuten **Ⓢ** **Ambilight** -painike, eivät toimi muissa laitteissa.

Jos painiketta ei ole television kaukosäätimessä, voit valita painikkeen Asetukset-valikosta. Paina **≡** **OPTIONS** -painiketta ja valitse **Säätimet** valikkorivillä. Valitse kuvaruudussa haluamasi laitepainike ja paina ja paina **OK**-painiketta. Jotkut tietyt laitepainikkeet saattavat puuttua Säätimet-valikosta.

Vain **EasyLink-kauko-ohjausta** tukevia laitteita voi ohjata television kaukosäätimellä.

EasyLink-asetukset

EasyLink-asetukset ovat televisiossa oletusarvoisesti käytössä.

EasyLink

Jos haluat poistaa EasyLink-toiminnon kokonaan käytöstä...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset > EasyLink** ja vielä kerran **EasyLink**.
- 3 - Valitse **Pois**.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

EasyLink-kaukosäädin

Jos haluat, että laitteet ovat yhteydessä toisiinsa, mutta et halua säätää niitä television kaukosäätimellä, voit poistaa EasyLink-kaukosäätimen käytöstä erikseen.

Valitse EasyLink-asetusten valikossa **EasyLink-kaukosäädin** ja valitse **Pois**.

4.3

CI+ CA -moduuli ja Smart Card

CI+

Televisiossa on CI+ Conditional Access -moduulivalmius.

CI+-moduulin avulla voit katsoa ensiluokkaisia teräväpiirto-ohjelmia, kuten elokuvia ja urheiluohjelmia, joita alueesi digitaalitelevision operaattorit lähettävät. Operaattorit käyttävät ohjelmissa salausta, jonka esimaksettu CI+-moduuli purkaa. Kun tilaat digitaalitelevision operaattoreilta maksullisia ohjelmia, saat CI+-moduulin (CA-moduulin) ja sen mukana Smart Card -kortin. Ohjelmat on kopiosuojattu tehokkaasti.

Saat lisätietoa käyttöehdoista ottamalla yhteyttä TV-operaattoriin.



Yksi Smart Card

Kun tilaat digitaalitelevision operaattoreilta maksullisia ohjelmia, saat CI+-moduulin (CA-moduulin) ja sen mukana Smart Card -kortin.

Aseta Smart Card CA-moduuliin. Katso operaattorilta saamiasi ohjeita.


CA-moduulin asettaminen televisioon...

- 1 - Tarkista CA-moduulista oikea asetusasuunta. Moduuli ja televisio voivat vahingoittua, jos moduuli asetetaan väärin.
- 2 - Katso television takaosaa ja pitele CA-moduulin etuosaa itseäsi kohti. Aseta CA-moduuli varovasti **COMMON INTERFACE 1** -aukkoon.
- 3 - Työnnä CA-moduuli niin pitkälle kuin se menee. Jätä se korttipaikkaan.

Kun kytket televisioon virran, CA-moduulin aktivoitumiseen saattaa kuluva muutama minuutti. Kun CA-moduuli on asetettu televisioon ja tilausmaksu on maksettu (tilausmenettelyt voivat

vaihdella), voit katsella CA-moduulin Smart Cardin tukemia salattuja kanavia.

Voit käyttää CA-moduulia ja Smart Cardia vain omassa televisiossasi. Jos poistat CA-moduulin, et enää voi katsella sen tukemia salattuja kanavia.

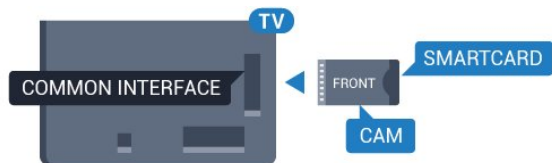

Kaksi Smart Cardia

Jotkin digitaalitelevisio-operaattorit saattavat antaa tilaajille toisen CI+-moduulin (CA) ja Smart Cardin. Tarvitset toista CA-moduulia ja Smart Cardia, jos haluat katsella yhtä kanavaa ja tallentaa toista saman TV-operaattorin kanavaa samanaikaisesti.

Jos voit katsella kummallakin kortilla yhtä montaa kanavaa, molemmilla korteilla on samat katselu-oikeudet. Jos voit katsella jommallakummalla kortilla vähemmän kanavia, korttien katselu-oikeudet eivät ole samat.

Jos Smart Card -kortteissasi on samat katselu-oikeudet, voit asettaa aukkaan kumman kortin tahansa. Jos jommassakummassa kortissa on enemmän katselu-oikeuksia, aseta se **COMMON INTERFACE 1** -aukkoon. Aseta kortti, jossa on vähemmän oikeuksia, **COMMON INTERFACE 2** -aukkoon.

Aseta Smart Card -kortit CA-moduuleihin. Katso operaattorilta saamiasi ohjeita.

CA-moduulin asettaminen televisioon...

- 1 - Tarkista CA-moduulista oikea asetus-suunta. Moduuli ja televisio voivat vahingoittua, jos moduuli asetetaan väärin.
- 2 - Katso television takaosaa ja pitele CA-moduulin etuosaa itseäsi kohti. Aseta CA-moduuli varovasti aukkaan.
- 3 - Työnnä CA-moduuli niin pitkälle kuin se menee. Jätä se korttipaikkaan.

Kun kytket televisioon virran, CA-moduulin aktivoitumiseen saattaa kulua muutama minuutti. Kun CA-moduuli on asetettu televisioon ja tilausmaksu on maksettu (tilausmenettelyt voivat vaihdella), voit katsella CA-moduulin Smart Cardin tukemia salattuja kanavia.

Voit käyttää CA-moduulia ja Smart Cardia vain omassa televisiossasi. Jos poistat CA-moduulin, et enää voi katsella sen tukemia salattuja kanavia.

Salasanat tai PIN-koodit

Joihinkin CA-moduuleihin täytyy syöttää PIN-koodi kanavien katselua varten. Kun määrität CA-moduulille PIN-koodia, on suositeltavaa käyttää samaa koodia, jota käytät TV:n lukituksen avaamiseen.


CA-moduulin PIN-koodin määrittäminen...

- 1 - Paina **SOURCES** -painiketta.
- 2 - Napsauta kanavatyyppiä, jonka kanssa käytät CA-moduulia: **Antenni-TV**, **Kaapelitelevisio** tai **Satelliitti**.
- 3 - Paina **OPTIONS** -painiketta ja napsauta **Common Interface**.
- 4 - Napsauta CA-moduulin TV-operaattoria. Seuraavat näytöt koskevat TV-operaattoria. Etsi PIN-koodiasetus.

4.4


Digisovitin

Liitä antenni digisovittimeen (digitaalivastaanottoon) ja televisioon kahdella antennikaapelilla.

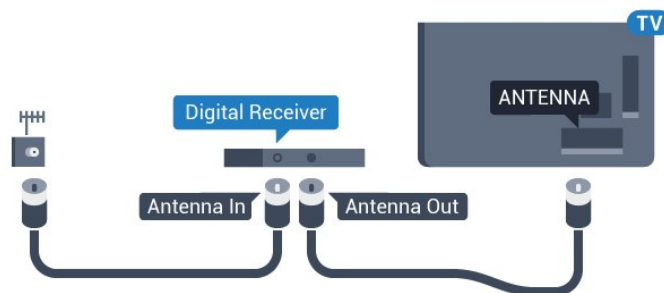

Liitä digisovitin televisioon HDMI-kaapelilla antenniliitäntöjen viereen.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää SCART-kaapelia, jos digisovittimessa ei ole HDMI-liitäntää.

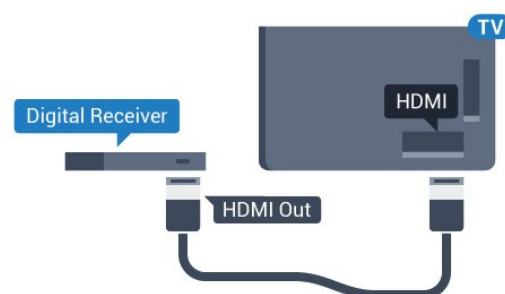

Sammutuksen ajastin


Poista automaattinen ajastin käytöstä, jos käytät ainoastaan digisovittimen kaukosäädintä. Tämä estää television virtaa katkeamasta automaattisesti 4 tunnin jälkeen, jos television kaukosäätimen painikkeita ei ole painettu sinä aikana.

Saat lisätietoja painamalla **Ohjeessa** -**Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Sammutuksen ajastin**.

Satelliittivastaanotin

Liitä lautasantennikaapeli satelliittivastaanottoimeen.

Liitä laite televisioon HDMI-kaapelilla antenniliitäntän viereen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää SCART-kaapelia, jos laitteessa ei ole HDMI-liitäntää.

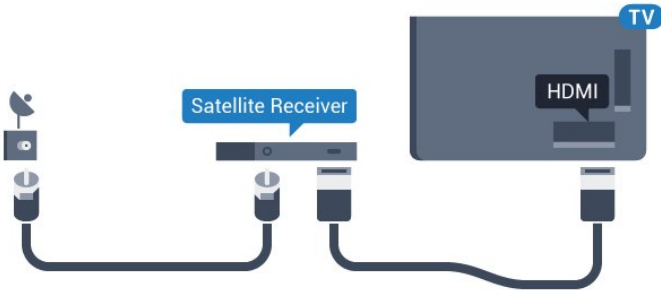

Sammutuksen ajastin

Poista automaattinen ajastin käytöstä, jos käytät ainoastaan digisovittimen kaukosäädintä. Tämä estää television virtaa katkeamasta automaattisesti 4 tunnin jälkeen, jos television kaukosäätimen painikkeita ei ole painettu sinä aikana.

Saat lisätietoja painamalla **Ohjeessa** -**Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Sammutuksen ajastin**.

Kotiteatterijärjestelmä


HDMI ARC -liitäntä

Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla. Televisioon voi liittää Philips Soundbar -järjestelmän tai kotiteatterijärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu soitin.

HDMI ARC

Jos kotiteatterijärjestelmässä on HDMI ARC -liitäntä, voit liittää sen mihin tahansa television HDMI-liitäntästä. HDMI ARC -liitäntää käyttämällä et tarvitse erillistä äänikaapelia. HDMI ARC -liitäntä yhdistää molemmat signaalit.

Television kaikkien HDMI-liitäntöjen kautta on mahdollista lähettää ARC (Audio Return Channel) -signaalia. Kun kotiteatterijärjestelmä on liitetty, televisio voi lähettää ARC-signaalia ainoastaan tähän HDMI-liitäntään.

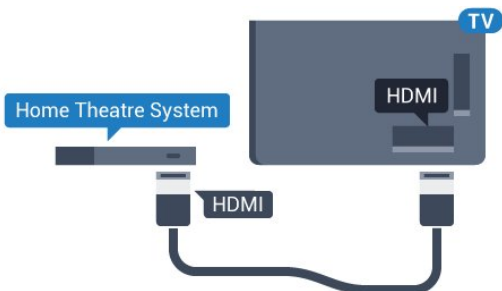

Äänen ja videokuvan synkronointi


Jos ääni ei vastaa kuvaa, ääntä voi viivyttää useimmissa soittimella varustetuissa kotiteattereissa, jotta ääni ja kuva vastaavat toisiaan.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Äänen ja videokuvan synkronointi**.

HDMI-liitäntä

Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla. Televisioon voi liittää Philips Soundbar -järjestelmän tai kotiteatterijärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu soitin.

Jos kotiteatterijärjestelmässä ei ole HDMI-liitäntää, käytä optista äänikaapelia (Toslink), jotta televisio-ohjelman ääni siirtyy kotiteatterijärjestelmään.

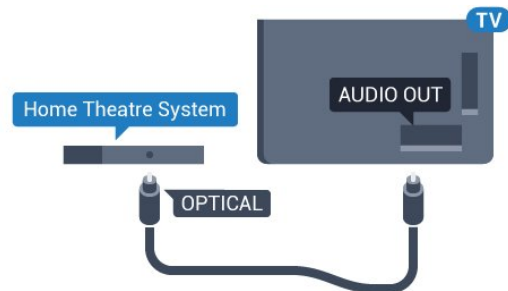

Äänen ja videokuvan synkronointi

Jos ääni ei vastaa kuvaa, ääntä voi viivyttää useimmissa soittimella varustetuissa kotiteattereissa, jotta ääni ja kuva vastaavat toisiaan.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Äänen ja videokuvan synkronointi**.

Äänilähdön asetukset

Äänilähdön viive

Kun televisioon liitetään kotiteatterijärjestelmä, television kuva ja kotiteatterijärjestelmän ääni on tahdistettava.

Automaattinen äänen ja videokuvan synkronointi

Uusimmissa Philipsin kotiteatterijärjestelmissä äänen ja videokuvan synkronointi tapahtuu aina oikein ja automaattisesti.

Äänen synkronoinnin viive

Joidenkin kotiteatterijärjestelmien äänen synkronoinnin viivettä on ehkä säädettävä, jotta ääni ja videokuva synkronoituvat. Suurena kotiteatterijärjestelmän viiveen arvoa, kunnes kuva ja ääni toimivat synkronoidusti. Viiveen arvo saattaa olla 180 ms. Lisätietoja saat kotiteatterijärjestelmän käyttöoppaasta. Kun kotiteatterijärjestelmän viiveen arvo on määritetty, television äänilähdön viive on poistettava käytöstä.

Äänilähdön viiveen poistaminen käytöstä...

1 - Paina **Settings** -painiketta ja valitse sitten **Left Arrow** (vasen nuoli), niin

näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Valitse **Ääni** > **Lisäasetukset** ja sitten **Äänilähdön viive**.

3 - Valitse **Pois**.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Äänilähdön poikkeama

Jos viiveen määrittäminen kotiteatterijärjestelmässä ei onnistu, voit määrittää television synkronoimaan äänen. Määritetty arvo kompensoi kotiteatterijärjestelmän televisiokuvan äänen käsittelyn vaatiman ajan. Poikkeama voidaan määrittää portaittain 5 ms:n välein. Enimmäisasetus on -60 ms.

Äänilähdön viiveen on oltava käytössä.

TV-äänien synkronointi...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Valitse **Ääni** > **Lisäasetukset** ja sitten **Äänilähdön poikkeama**.

3 - Määritä äänen poikkeama liukusäätimellä ja paina **OK** -painiketta.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Äänilähtömuoto

Jos kotiteatterijärjestelmässäsi ei ole valmiuksia vastaanottaa monikanavaista ääntä, kuten Dolby Digital tai DTS®, valitse äänilähtömuodoksi Monikanava. Kotiteatterijärjestelmät, joissa on valmius vastaanottaa monikanavaista ääntä, pystyvät vastaanottamaan pakattua monikanavaista äänisignaalia televisiokanavalta tai liitetystä soittimesta. Jos kotiteatterijärjestelmässäsi ei ole valmiuksia vastaanottaa monikanavaista ääntä, valitse Stereo.

Äänilähtömuodon asettaminen...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Valitse **Ääni** > **Lisäasetukset** ja sitten **Äänilähtömuoto**.

3 - Valitse **Monikanava** tai **Stereo**.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Äänilähdön tasoitus

Tasoi television ja kotiteatterijärjestelmän äänenvoimakkuutta (kuuluvuutta) Äänilähdön tasoitus -asetuksen avulla, kun vaihdat laitteesta toiseen. Äänenvoimakkuuden erot voivat johtua äänenkäsittelyn eroista.

Äänenvoimakkuuden erojen tasaaminen...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Napsauta **Ääni** > **Lisäasetukset** ja sitten **Äänilähdön tasoitus**.

3 - Jos äänenvoimakkuuden ero on suuri, valitse **Enemmän**. Jos

äänenvoimakkuuden ero on pieni, valitse **Väh**.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Äänilähdön tasoitus vaikuttaa sekä optisen äänilähdön signaaleihin että HDMI ARC -äänisignaaleihin.

Ongelmat kotiteatterijärjestelmän äänessä

Äänessä voimakasta kohinaa

Jos katsot videota laitteeseen liitetystä USB Flash -asemalta tai tietokoneelta, kotiteatterijärjestelmän äänessä voi olla häiriöitä. Häiriöitä kuuluu silloin, kun ääni- tai videotiedostossa on DTS-ääni, mutta kotiteatterijärjestelmässä ei ole valmiuksia vastaanottaa DTS-ääntä. Voit korjata tämän valitsemalla television **Äänilähtömuoto**-asetukseksi **Stereo**.

Valitse **⚙**-painiketta painelemalla **Laitteisto** > **Ääni** > **Lisäasetukset** > **Äänilähtömuoto**.


Ääntä ei kuulu

Jos television ääntä ei kuulu kotiteatterijärjestelmästä, tarkista, että HDMI-kaapeli on kytketty kotiteatterijärjestelmän **HDMI ARC** -liitäntään. Kaikki television HDMI-liitännät ovat HDMI ARC -liitäntöjä.

4.7

Blu-ray-soitin

Liitä Blu-ray-soitin televisioon **High speed HDMI** -kaapelilla.

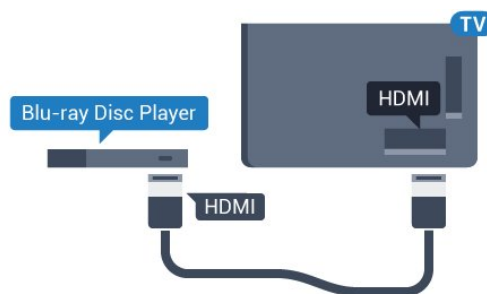

Jos Blu-ray-soittimessa on EasyLink HDMI CEC, voit käyttää soitinta television kaukosäätimellä.


Saat lisätietoja painamalla Ohjeessa **— Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

DVD-video

Liitä DVD-soitin televisioon HDMI-kaapelilla.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää SCART-kaapelia, jos laitteessa ei ole HDMI-liitäntää.

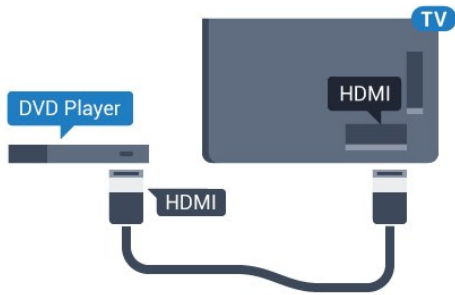

Jos DVD-soitin on liitetty HDMI-liitännän kautta ja siinä on EasyLink CEC, voit käyttää soitinta television kaukosäätimellä.


Saat lisätietoja EasyLink-toiminnosta painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Pelikonsoli


HDMI

Pelikokemuksesi on mahdollisimman laadukas, kun liität pelikonsolin televisioon High speed HDMI -kaapelilla.

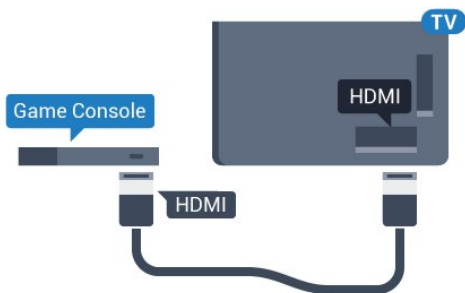

YPbPr


Liitä pelikonsoli komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R -äänikaapelilla televisioon.

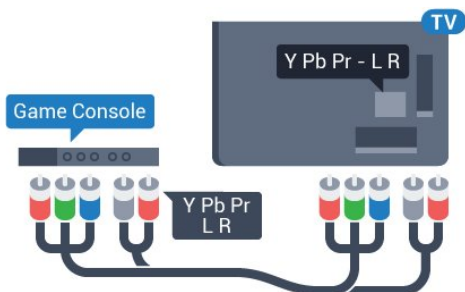

Video-Audio LR / Scart

Liitä pelikonsoli televisioon komposiittikaapelilla (CVBS) ja Audio L/R -äänikaapelilla.

Jos pelikonsolissa on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -lähtö, liitä laite Video Audio L/R-SCART -sovitin (myydään erikseen) avulla SCART-liitäntään.

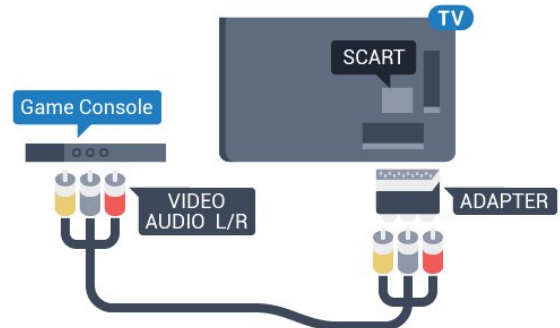

4.10

Peliohjain

Peliohjaimen liittäminen


Jos pelaat televisiossa verkkopelejä, voit liittää siihen erilaisia langattomia peliohjaimia. Liitettyäsi ohjaimen voit käyttää sitä saman tien.

Peliohjaimen liittäminen...

- 1 - Kytke pieni nanovastaanotin jompaankumpaan television sivussa olevista USB-liitännöistä. Langaton nanovastaanotin toimitetaan peliohjaimen mukana.
- 2 - Ohjainta voi käyttää, kun sen virta on kytketty.

Voit kytkeä toisen peliohjaimen toiseen television sivussa olevaan USB-liitäntään.

Peliohjaimella voit myös ohjata osoitinta.

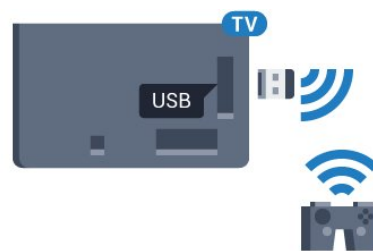

Yhteensopivat peliohjatimet

Jotkin langattomat peliohjatimet on testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän television kanssa. Muut ohjatimet eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia.

Yhteensopivat peliohjatimet...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad

Häiriöt

Muiden langattomien laitteiden aiheuttamien mahdollisten häiriöiden poistaminen...

- Käytä USB-jatkojohtoa ja siirrä nanovastaanotin noin metrin päähän televisiosta.
- Voit vaihtoehtoisesti liittää televisioon USB-keskittimen, jossa on virtalähde, ja liittää nanovastaanottimet siihen.

4.11

USB-kiintolevy

Vaatimukset

Jos liität televisioon USB-kiintolevyn, voit keskeyttää tai tallentaa televisiolähetysten. Lähetysten on oltava digitaalinen (esimerkiksi DVB).

Keskeyttäminen

Lähetysten keskeyttämistä varten televisioon on liitettävä USB 2.0 -yhteensopiva kiintolevy, jossa on vähintään 32 Gt levytilaa.

Tallentaminen

Lähetysten keskeyttämiseen ja tallentamiseen tarvitaan vähintään 250 Gt levytilaa. Jos haluat tallentaa lähetysten TV-oppaan kautta internetistä, televisiossasi täytyy olla asennettuna internetyhteys ennen USB-kiintolevyn asentamista.

Saat lisätietoja USB-kiintolevyn asentamisesta painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **USB-kiintolevy, asentaminen**.


Asennus

Sinun täytyy liittää ja alustaa USB-kiintolevy, ennen kuin voit keskeyttää tai tallentaa TV-lähetysten. Alustaminen poistaa kaikki tiedostot USB-kiintolevyltä.

- 1 - Liitä USB-kiintolevy johonkin television **USB**-porttiin. Älä liitä muita USB-laitteita toiseen USB-porttiin alustamisen aikana.
- 2 - Käynnistä USB-kiintolevy ja televisio.
- 3 - Kun televisiossa on valittu digitaalinen televisiokanava, paina **II** (Keskeytä) -painiketta. Toiminto aloittaa alustamisen.

Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

Kun USB-kiintolevy on alustettu, jätä se paikoilleen.

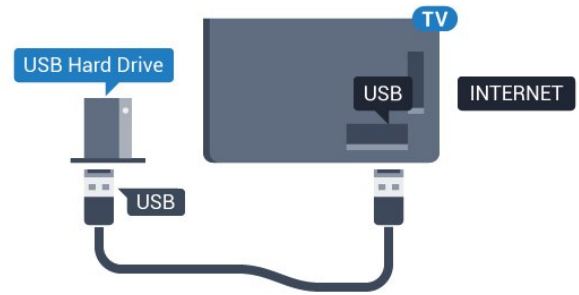

Varoitus

USB-kiintolevy on alustettu tätä televisiota varten, eikä sitä voi katsoa muilla televisioilla tai tietokoneilla. Älä kopioi tai muuta USB-kiintolevyltä olevia tallennetiedostoja millään tietokoneohjelmalla. Se vaurioittaa tallennetta. Kun alustat toisen USB-kiintolevyn, aiemman sisältö menetetään. Televisioon asennettu USB-kiintolevy on alustettava uudelleen tietokonekäyttöä varten.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **TV-ohjelman keskeytys** tai **Tallennus**.

4.12

USB-näppäimistö tai -hiiri

USB-näppäimistö

Näppäimistön asentaminen

Voit kirjoittaa tekstiä televisioosi liittämällä (USB-HID-yhteensopivan) USB-näppäimistön televisioon.

Voit liittää näppäimistön ja hiiren televisioon. Käytä liittämiseen television **USB**-liitäntää.



Näppäimistön asentaminen

Asenna USB-näppäimistö käynnistämällä televisio ja liittämällä USB-näppäimistö johonkin television **USB**-liitännöistä. Voit valita näppäimistöasettelun ja kokeilla sitä, kun televisio havaitsee näppäimistön ensimmäisen kerran. Jos valitset ensin kyrillisen tai kreikkalaisen näppäimistöasettelun, voit valita toissijaiseksi latinalaisen näppäimistöasettelun.

Valitun näppäimistöasettelun vaihtaminen...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja käynnistä näppäimistön määrittäminen valitsemalla **USB-näppäimistön asetukset**.

Näppäimet

Tekstinsyöttönäppäimet

- Enter-näppäin = OK
- Askelpalautin = poista kohdistinta edeltävä merkki
- Nuolinäppäimet = siirry tekstikentässä
- Jos olet valinnut toissijaisen näppäimistöasettelun ja haluat siirtyä asettelusta toiseen, paina samanaikaisesti **Ctrl + välinäppäin**.

Smart TV -sovellusten ja internetsivujen näppäimet

- Sarkain ja vaihto + sarkain = seuraava ja edellinen
- Home = siirry sivun alkuun
- End = siirry sivun loppuun
- Page Up = siirry yksi sivu ylöspäin
- Page Down = siirry yksi sivu alaspäin
- + = lähennä
- - = loitonna
- * = sovita verkkosivu ruudun leveyteen

USB-hiiri

USB-hiiren liittäminen

Voit liittää televisioon USB-hiiren (USB-HID-yhteensopivan), jolla voit selata TV:tä.

Hiiren liittäminen

Käynnistä televisio ja liitä USB-hiiri johonkin television **USB**-liitännöistä. Voit myös liittää USB-hiiren liitettyyn USB-näppäimistöön.



Hiiren napsautukset

- Ykköspainike = OK
- Kakkospainike = **takaisin** ↩

Voit vierittää sivuja ylös ja alas vierityspyörällä.

Saat lisätietoja näppäimistön liittämisestä painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **USB-näppäimistö**.

Hiiren nopeus

Voit säätää hiiren nopeutta eli sitä, kuinka nopeasti hiiren osoitin liikkuu näytössä.

Nopeuden säätäminen...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset > Osoittimen/hiiren nopeus** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Lisää tai vähennä nopeutta painamalla nuolipainikkeita **▲** (ylös) ja **▼** (alas).
- 4 - Jos haluat testata asettamaasi nopeutta, paina nuolipainiketta **▶** (oikea) ja liikuttele hiirtä ympäriinsä.
- 5 - Palaa liukusäätimeen painamalla nuolipainiketta **◀** (vasen). Voit halutessasi säätää asetusta uudelleen.
- 6 - Kun liukusäädin on valittuna, tallenna ja sulje asetukset painamalla **◀** (vasen).
- 7 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

4.13

USB Flash -asema

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa liitettyä USB Flash -asemalta.

Kytke televisioon virta ja liitä USB Flash -asema television **USB**-liitännään.



Televisio havaitsee USB Flash -aseman ja avaa ruutuun luettelon sen sisällöstä.

Jos sisällysluettelo ei tule automaattisesti näkyviin, paina **→ SOURCES** -painiketta ja valitse **USB**.

Lopeta USB Flash -aseman sisällön katselu painamalla **TV TV** -painiketta tai valitsemalla toinen toiminto.

Voit poistaa USB Flash -aseman käytöstä irrottamalla sen milloin tahansa.

Ultra HD, USB

Voit katsella Ultra HD -valokuvia USB-laitteesta tai flash-muistilaitteesta. Jos valokuvan tarkkuus on suurempi, TV laskee tarkkuuden Ultra HD -tasoon. Ultra HD -videotoisto ei onnistu USB-liitännöistä.

Saat lisätietoja USB Flash -asemassa olevan sisällön katsomisesta tai toistamisesta painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Valokuvat, videot ja musiikki**.

4.14

Kamera

Voit katsoa digitaalikameralle tallennettuja kuvia liittämällä kameran suoraan televisioon.

Liitä kamera television **USB**-liitännään. Käynnistä kamera, kun olet liittänyt sen.



Jos sisällysluettelo ei tule automaattisesti näkyviin, paina ➡

SOURCES -painiketta ja valitse **USB**.

Kamera on ehkä määritettävä siirtämään sisältönsä PTP (Picture Transfer Protocol) -protokollalla. Lisätietoja on digitaalikameran käyttöoppaassa.

Ultra HD, USB

Voit katsella Ultra HD -valokuvia USB-laitteesta tai flash-muistilaitteesta. Jos valokuvan tarkkuus on suurempi, TV laskee tarkkuuden Ultra HD -tasoon. Ultra HD -videotoisto ei onnistu USB-liitännöistä.

Saat lisätietoja valokuvien katselemisesta painamalla ➡

Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Valokuvat, videot ja musiikki**.

Ultra HD, USB


Voit katsella Ultra HD -valokuvia USB-laitteesta tai flash-muistilaitteesta. Jos valokuvan tarkkuus on suurempi, TV laskee tarkkuuden Ultra HD -tasoon. Ultra HD -videotoisto ei onnistu USB-liitännöistä.

4.15

Videokamera


HDMI

Saat parhaimman mahdollisimman kuvanlaadun, kun liität videokameran TV:n liitäntään HDMI-kaapelilla.

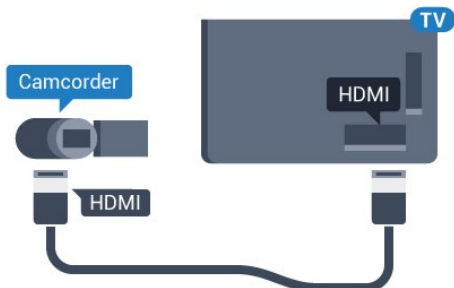

Video-Audio LR / Scart

Voit liittää videokameran käyttämällä HDMI-, YPbPr- tai SCART-liitäntää. Jos videokamerassa on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -lähtö, liitä laite Video Audio L/R-SCART -sovittimen (myydään erikseen) avulla SCART-liitäntään.

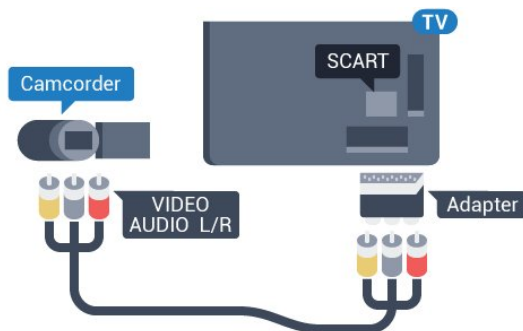

4.16


Tietokone

Liitä

Voit liittää tietokoneen televisioon ja käyttää television ruutua tietokonenäyttönä.


HDMI-liitäntä

Liitä tietokone televisioon HDMI-kaapelilla.

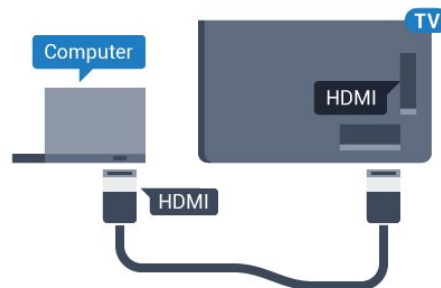

DVI-HDMI-liitäntä

Voit vaihtoehtoisesti liittää tietokoneen television takaosan HDMI-liitäntään DVI-HDMI-sovittimen (myydään erikseen) avulla ja liittää Audio L/R -kaapelin (3,5 mm:n miniliitin) AUDIO IN L/R -liitäntään.

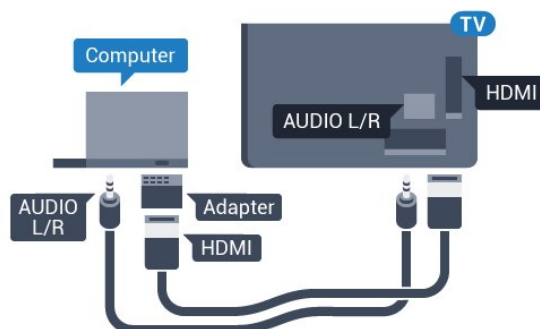

Asetukset

Jos tietokoneesi on lisätty Lähde-valikkoon (liitântäluettelo) tietokonetyyppisenä laitteena, televisiossa on automaattisesti parhaat tietokoneasetukset.

Jos käytät tietokonetta elokuvien katsomiseen tai pelaamiseen, voit palauttaa television asetukset vastaamaan television katselua tai pelaamista.

Optimaalisten asetusten määrittäminen televisioon manuaalisesti...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** ja sitten **Peli tai tietokone**.
- 3 - Valitse **Peli** (jos haluat pelata) tai **Tietokone** (jos haluat katsella elokuvaa).
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Muista määrittää Peli tai tietokone -asetukseksi uudelleen **Tietokone**, kun lopetat pelaamisen.


4.17

Kuulokkeet

Voit liittää kuulokkeet television takana olevaan -liitântään. Liitântä on 3,5 mm:n miniliitântä. Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta erikseen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Kuulokevoimakkuus** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

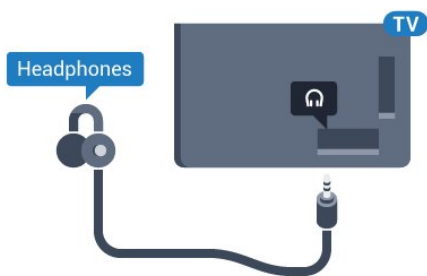

4.18

Langattomat kaiuttimet

Jotta voit kuunnella television ääntä langattomasta kaiuttimesta, kaiutin täytyy yhdistää televisioon pariliitoksella. Voit yhdistää pariliitoksella enintään 10 langatonta kaiutinta, mutta voit toistaa ääntä vain yhdellä subwooferilla tai soundbar-kaiuttimella kerrallaan. Aseta langaton kaiutin viiden metrin säteelle televisiosta.

Pariliitoksen luominen langattoman kaiuttimen ja television välille

1 - Käynnistä langaton kaiutin ja sijoita se television langattoman käyttöalueen sisälle. Katso laitteen käyttöoppaasta lisätietoja pariliitoksen luomisesta ja langattomasta käyttöalueesta.

2 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.

3 - Valitse **Ääni** > Langattomat kaiuttimet > **Lisää uusi kaiutin**.

4 - Noudata kuvaruudulle tulevia ohjeita. Laitteen ja television välille luodaan pariliitos, ja televisio tallentaa yhteyden muistiin.

5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Lisätietoja langattoman kaiuttimen valinnasta saat painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Langattomat kaiuttimet, valitseminen**.

Käynnistys ja sammutus

5.1

Päällä, valmiustila tai pois

Ennen kuin käynnistät TV:n, varmista, että olet liittännyt verkkovirtajohdon TV:n takana olevaan **POWER**-liitäntään.

Jos haluat siirtää TV:n valmiustilaan, kun merkkivalo ei pala, paina TV:n takana olevaa pientä sauvaohjainpainiketta. Merkkivalo syttyy.



Kun televisio on valmiustilassa, käynnistä televisio painamalla kaukosäätimen -painiketta. Voit vaihtoehtoisesti painaa **HOME** -painiketta.

Valmiustilaan palaaminen

Siirrä televisio valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta.

Sammuttaminen

Sammuta TV painamalla sauvaohjainpainiketta. Merkkivalo sammuu.

TV on yhä verkkovirrassa, mutta se kuluttaa hyvin vähän virtaa.

Katkaise televisiosta virta kokonaan irrottamalla virtapistoke pistorasiasta.

Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Varmista, että virtajohdon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on kätevässä paikassa.

5.2

Philips-logon kirkkaus

Voit poistaa television etuosassa näkyvän Philipsin logon käytöstä tai säätää sen kirkkautta.

Säätäminen tai poistaminen käytöstä

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Napsauta **Yleisasetukset** ja **Philips-logon kirkkaus**.
- 3 - Valitse **Maksimi**, **Keskiasento** tai **Minimi** tai poista logon valaistus käytöstä valitsemalla **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.



5.3

Television painikkeet

Jos kaukosäädin katoaa tai sen paristot ehtyvät, voit yhä käyttää joitakin television perustoimintoja.

Perusvalikon avaaminen...

- 1 - Kun TV:n virta on kytketty, tuo perusvalikko näkyviin painamalla TV:n takana olevaa sauvaohjainpainiketta.
- 2 - Valitse **Äänenvoimakkuus**, **Kanava** tai **Lähteet** painamalla vasenta tai oikeaa nuolipainiketta. Jos TV on Kauppa-sijainnissa, voit valita myös **Kamera**-vaihtoehdon.
- 3 - Säädä äänenvoimakkuutta tai viritä seuraava tai edellinen kanava painamalla ylä- tai alanuolipainiketta. Siirry lähdeluettelossa eteen- tai taaksepäin (viritinvalinta mukaan lukien) painamalla ylä- tai alanuolipainiketta. Tuo kamera näkyviin painamalla sauvaohjainpainiketta.
- 4 - Valikko sulkeutuu automaattisesti.

Sammuta TV valitsemalla **TV:n sammutus** ja painamalla sauvaohjainpainiketta.



5.4

Uniajastin

Uniajastimella voit asettaa television siirtymään valmiustilaan automaattisesti määrittämäsi ajan kuluttua.

Uniajastimen asettaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **Uniajastin**. Voit säätää aikaa liukusäätimellä enintään 180 minuuttia 5 minuutin välein. Jos asetukseksi määritetään 0 minuuttia, uniajastin poistuu käytöstä. Voit halutessasi katkaista televisiosta virran aikaisemmin tai määrittää uuden ajan ajastetun ajan kuluessa.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Sammutuksen ajastin

Jos TV vastaanottaa TV-signaalia, mutta et paina mitään kaukosäätimen painiketta neljään tuntiin, TV sammuu automaattisesti energian säästämiseksi. TV sammuu automaattisesti myös, jos se ei vastaanota TV-signaalia eikä kaukosäätimellä annettuja komentoja 10 minuuttiin.

Jos käytät televisiota tietokoneen näyttönä tai katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovittimella) käyttämättä television kaukosäädintä, poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä.

Sammutuksen ajastimen poistaminen käytöstä...

1 - Valitse  ja **Eco-asetukset**.

2 - Valitse **Sammutuksen ajastin**. Sääda arvoa napsauttamalla liukusäädintä. Arvo **0** (Pois) poistaa automaattisen sammutuksen käytöstä.


Kun Sammutuksen ajastin on käytössä, sen edessä näkyy  -kuvake.

Saat lisätietoja ympäristöystävällisistä televisioasetuksista painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Eco-asetukset**.

Kaukosäädin

Painikkeet

Päältä ladattava

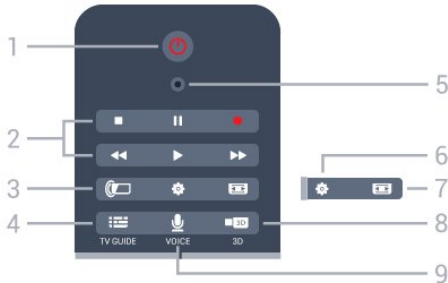

1 - Valmiustila / Päälle

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 - Toisto ja tallennus

- Toista : toiston aloittaminen
- Keskeytä : toiston keskeyttäminen
- Pysäytä : toiston pysäyttämisen
- Kelaata taaksepäin : siirtyminen taaksepäin
- Pikakelaus eteenpäin : siirtyminen eteenpäin
- Tallennus : tallennuksen aloittaminen

3 - Ambilight

Ambilight-toiminnon käyttöön ottaminen ja sen poistaminen käytöstä valmiustilassa.

4 - TV GUIDE

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen.

5 - VOICE mikrofoni

Asetukset

Asetukset-valikon avaaminen.

7 - Kuvamuoto

Kuvamuoto-valikon avaaminen tai sulkeminen.


8 - 3D

3D-valikon avaaminen tai sulkeminen tai siirtyminen heti 3D-tilaan.

9 - VOICE

Hakupyynnön aloittaminen äänikomennolla.

Keskikohta

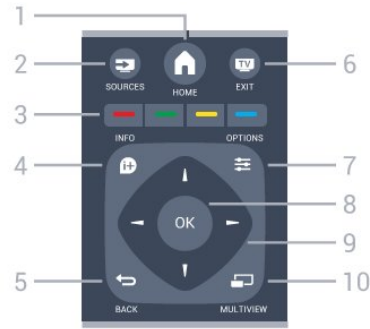

1 - HOME

Aloitussvalikon avaaminen.

2 - SOURCES

Lähteet-valikon avaaminen.

3 - Väripainikkeet

Asetusten suoravalinta. Sininen painike avaa ohjeen.

4 - INFO

Ohjelman Info-näytön avaaminen tai sulkeminen.

5 - BACK

Palaaminen edelliselle valitulle kanavalle.

Valikon sulkeminen tallentamatta asetusta.

Palaaminen edelliselle sovellus-/internet-sivulle.

6 - TV - EXIT

Palaaminen television katseluun. Vuorovaikutteisesta TV-sovelluksesta poistuminen.

7 - OPTIONS

Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

8 - OK-painike

Valinnan tai asetuksen vahvistaminen. Osoittimen aktivoiminen ja napsauttaminen.

9 - Nuoli-/selauspainikkeet

Selaaminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

10 - MULTIVIEW

Toisen pienen kuvaruudun avaaminen.

Pohjassa



1 - Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuden säätäminen.

2 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen suoraan.

3 - SUBTITLE

Tekstityksen käynnistäminen, sen poistaminen käytöstä ja sen käynnistäminen, kun ääni on mykistetty.

4 - ≡ LIST

Kanavaluettelon avaaminen tai sulkeminen.

5 - ≡ Kanava

Siirtyminen edellisen tai seuraavan kanavaluettelon kanavaan. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle. Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan levyn kohtaukseen.

6 - 🔊 Mykistys

Äänen mykistäminen tai mykistetyksen poistaminen.

7 - TEXT

Teksti-TV:n avaaminen tai sulkeminen.

6.2

Osoitin

Tietoja osoittimesta

Voit käyttää ruudulla siirtymiseen nuolipainikkeiden sijasta **osoitinta**.

Osoitin toimii kuin tietokoneen hiiriosoitin. Voit siirtää osoitinta ► – sinistä nuolta – liikuttamalla kaukosäädintä hieman. Voit säätää osoittimen nopeutta samalla tavalla kuin tietokoneen hiiriosoittimen nopeutta.

Voit tehdä valintoja myös osoittimen vieressä olevilla nuolipainikkeilla. Tällöin osoitin häviää tilapäisesti näkyvistä. Jotkin internetsivut ja sovellukset, kuten teksti-TV, eivät tue osoittimen käyttöä. Tällöin nuolinäppäimet palaavat automaattisesti käyttöön.

Jos et halua käyttää osoitinta, poista se käytöstä.

Jos liität televisioon peliohjaimen, voit ohjata osoitinta myös sillä.

Osoittimen käyttäminen

Käyttöönotto

Kun avaat osoitinohjausta tukevan näytön tai sovelluksen, ei-aktiivinen osoitin tulee näkyviin. Hamaa ► (nuolenkärki) näkyy näytön keskellä.

Aktivoi osoitin asettamalla peukalosi **OK**-painikkeelle, mutta älä paina sitä. Liikuta nyt kaukosäädintä ranteella – koko käsivartta ei tarvitse liikutella. Nosta peukalosi pois **OK**-painikkeelta ja jätä osoitin paikoilleen. Se häviää näkyvistä viiden sekunnin kuluttua. Voit liikuttaa kaukosäädintä ja aktivoida osoittimen uudelleen asettamalla peukalosi takaisin **OK**-painikkeelle.

Voit aktivoida osoittimen asettamalla peukalosi **OK**-painikkeelle

ja liikuttelemalla kaukosäädintä hetken.

Napsauttaminen

Voit valita kohteen siirtämällä osoittimen sen päälle ja napsauttamalla **OK**-painiketta. Tämä vastaa tietokoneen hiiren napsauttamista. Jos haluat käyttää **väripainikkeita** tai **INFO**- ja **OPTIONS**-painikkeita, sinun täytyy painaa näitä kaukosäätimen painikkeita.

Painikkeen painaminen osoitinta käytettäessä...

- 1 - Siirrä osoitin ruudussa olevan kohteen, esimerkiksi kanavaluettelossa olevan kanavan päälle.
- 2 - Jätä osoitin paikoilleen nostamalla peukalosi.
- 3 - Paina haluamaasi väripainiketta.
- 4 - Jatka osoittimen käyttöä asettamalla peukalo takaisin **OK**-painikkeelle.

Siirtyminen nuolipainikkeilla

Osoitin katoaa, jos käytät liikkumiseen nuolinäppäimiä (vasen, oikea, ylös, alas). Televisio siirtyy tällöin nuolinäppäinohjaukseen. Voit aktivoida osoittimen asettamalla peukalosi **OK**-painikkeelle ja liikuttelemalla kaukosäädintä hetken.

Aktivointi uudelleen

Osoitin saattaa lakata välillä tottelemasta komentoja. Voit aktivoida sen uudelleen nostamalla peukalosi, osoittamalla kaukosäätimellä ruudulla olevaa sinistä nuolta ja asettamalla peukalon takaisin **OK**-painikkeelle.

Osoittimen nopeus

Voit säätää osoittimen nopeutta eli sitä, kuinka nopeasti se liikkuu näytössä.

Nopeuden säätäminen...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset > Osoittimen/hiiren nopeus** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Lisää tai vähennä nopeutta painamalla nuolipainikkeita **▲** (ylös) ja **▼** (alas).
- 4 - Testaa asettamaasi nopeutta painamalla nuolipainiketta **▶** (oikea). Aseta peukalosi **OK**-painikkeelle ja testaa osoittimen nopeutta.
- 5 - Palaa liikusäätimen painamalla nuolipainiketta **◀** (vasen). Voit halutessasi säätää asetusta uudelleen.
- 6 - Kun liikusäädin on valittuna, tallenna ja sulje asetukset painamalla **◀** (vasen).
- 7 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK**-painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Osoittimen poistaminen käytöstä

Osoittimen poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset > Kaukosäätimen ohjain** ja valitse **Pois**.
- 3 - Sulje valikko painamalla **↩️ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

6.3

Ääniohjaus

Ääniohjauksen käyttäminen

Googlen palveluehtojen muutoksen takia Philips Android TV ei voi enää käyttää Äänihaku-toimintoa. Emme voi taata, että äänihakutoiminnot toimivat ilman ongelmia TV-laitteessasi. Pahoittelemme tästä muutoksesta aiheutuvia häiriöitä ja suosittelemme käyttämään kaukosäätimen näppäimistön hakutoimintoa.

Kiitos kärsivällisyydestäsi.

Voit ohjata televisiota äänikomennoilla puhumalla kaukosäätimelle. Television täytyy olla yhdistettynä internetiin.

Voit käskä televisiota siirtymään tietylle kanavalle tai aloittaa meneillään olevan ohjelman katselun TV-oppaasta. Voit etsiä sisältöä internetistä äänikomennoilla milloin tahansa. Voit myös käynnistää televisiossa sovelluksen sanomalla sen nimen ääneen.

Television ääniohjaus...

- 1 - Paina **🗣️ VOICE** -painiketta.
- 2 - Sano ensin komento ja sen jälkeen haluamasi kohde. Voit puhua 10 sekuntia, ennen kuin mikrofoni sammuu. Paina aina **🗣️ VOICE** -painiketta, ennen kuin sanot komennon. Toimi näin silloinkin, kun sinua pyydetään yrittämään uudelleen. Televisio suorittaa puhumasi toiminnon.

Kun painat ensimmäistä kertaa **🗣️ VOICE** -painiketta ja kokeilet ääniohjausta, ohjesivu avautuu näyttöön. Siinä on ohjeita ääniohjauksen käyttöön. Voit toistaa komennon painamalla **🗣️ VOICE** -painiketta uudelleen. Voit sulkea ohjeet painamalla painiketta **↩️ Takaisin**.

Ääniohjaus ei ole käytössä Skype-puheluiden aikana.

Äänikomennot

Jotta ääniohjaus ymmärtäisi paremmin, mitä haluat, voit käyttää näitä komentoja.

WATCH, [sano esim. 'watch The Voice'] – Televisio etsii kyseistä ohjelmaa ja yrittää siirtä oikealle kanavalle.

CHANNEL, [sano esim. 'channel BBC1'] – Televisio etsii kyseistä kanavaa ja yrittää siirtä sille.

PLAY, [sano esim. 'play Stairway to Heaven'] – Televisio etsii kyseistä kappaletta musiikkikokoelmastasi ja yrittää toistaa sen.

SEARCH, [sano esim. 'search Gravity'] – Televisio etsii mediasisältöä ja näyttää hakutulokset.

GOOGLE, [sano esim. 'google stock market'] – Televisio etsii internetistä ja näyttää Google-hakutulokset.

GO TO, [sano esim. 'go to Philips.com'] – Televisio yrittää avata Philipsin verkkosivuston.

OPEN, [sano esim. 'open Skype'] – Televisio yrittää avata Skypen.

TV voi suorittaa nämä komennot vain, jos sillä on pääsy etsimääsi sisältöön. Kyseisten kanavien täytyy olla asennettuina, ja media-asetukset on oltava määritetty jakamista varten. Kytettyjen laitteiden virran täytyy olla päällä. Televisiossa täytyy olla internet-yhteys.

6.4

Näppäimistö

Yleiskuvaus

Qwerty ja Azerty

Qwerty/Azerty-näppäimistön yleiskuvaus.*



1 - Azerty-merkki

Merkkipaikka, kun näppäimistöasetteluksi on määritetty Azerty.

2 - 🔠 Vaihto

Isojen kirjainten kirjoittaminen.

3 - Ω Erikoismerkit

Erikoismerkkejä ja symboleja sisältävän näyttönäppäimistön avaaminen.

4 - Fn-painike

Numeron tai välimerkin kirjoittaminen.

5 - ➡️ Välinäppäin

6 - Selaus ja OK

7 - ⬅️ Jaa tämä

Katsomasi sisällön internet-jako.

* Kaukosäätimessä on Qwerty-/Azerty- tai Qwerty-/kyrillinen näppäimistö alueesta riippuen.

Qwerty ja kyrillinen

Qwerty-näppäimistön / kyrillisen näppäimistön yleiskuvaus.*



1 - Kyrilliset merkit

Merkit, jotka ovat käytettävissä, jos näppäimistön asenneluksi on valittu kyrillinen.

2 - Kyrillisen näppäimistön valinta

Siirtyminen kyrilliseen näppäimistöön tai takaisin Qwerty-näppäimistöön.

3 - Aa Vaihto

Isojen kirjainten kirjoittaminen.

4 - Erikoismerkit

Erikoismerkkejä ja symboleja sisältävän näyttönäppäimistön avaaminen.

5 - Fn-painike

Numeron tai välimerkin kirjoittaminen.

6 - Välilyönti

7 - Jaa tämä


Katsomasi sisällön internet-jako.

8 - Selaus ja OK

* Kaukosäätimessä on qwerty-/azerty- tai qwerty-/kyrillinen näppäimistö alueesta riippuen.

Tekstin kirjoittaminen

Jos kaukosäätimen takana on näppäimistö, voit kirjoittaa tekstiä ruudun tekstikenttiin. Aktivoi näppäimistön painikkeet kääntämällä näppäimistö osoittamaan ylöspäin. Pitele kaukosäädintä kaksin käsin ja kirjoita peukaloilla.

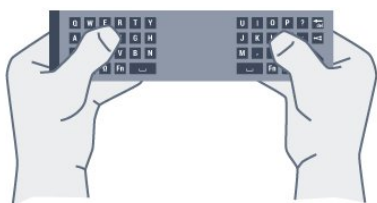

Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä ruudun tekstikenttään valitsemalla tekstikentän ja aloittamalla kirjoittamisen. Vahvista teksti OK-painikkeella.

Pienet ja isot kirjaimet

Voit kirjoittaa ison kirjaimen painamalla **Aa** (Vaihto) -näppäintä juuri ennen kirjaimen kirjoittamista.

Voit kirjoittaa useita isoja kirjaimia peräkkäin pitämällä **Aa** -näppäin painettuna kirjoittamisen aikana.

Voit kirjoittaa pelkillä isoilla kirjaimilla pitämällä **Aa**-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan, jolloin näppäimistö siirtyy isojen kirjainten tilaan.

Pääset pois isojen kirjainten tilasta painamalla **Aa**-näppäintä uudelleen. Jos mitään näppäintä ei paineta 20 sekuntiin, isojen kirjainten tila kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä. Voit siirtyä pois isojen kirjainten tilasta myös painamalla mitä tahansa muuta tilapainiketta, kuten **Fn** tai **Ω**.

Numerot ja välimerkit

Voit kirjoittaa numeron tai välimerkin painamalla **Fn**-näppäintä juuri ennen haluamasi numeron tai välimerkin kirjoittamista. Fn-tilan voi myös ottaa pysyvästi käyttöön tai pois käytöstä samalla tavalla kuin isojen kirjainten tilan.

Internet

Voit käyttää **Fn**-näppäintä **www.-** tai **.com**-päätteiden kirjoittamiseen.

Erikoismerkit ja symbolit

Kaukosäätimen näppäimistössä ei ole suoraan erikoismerkkejä ja symboleita.

Voit kirjoittaa näitä merkkejä näyttönäppäimistöllä.

Voit avata näyttönäppäimistön painamalla **Ω**-näppäintä. Voit etsiä haluamasi merkin näyttönäppäimistöllä. Vaihda näppäimistöasettelu tilaan, jossa näet väripainikkeet. Kirjoita merkki painamalla **OK**-painiketta. Näyttönäppäimistö häviää, kun painat jotakin kaukosäätimen näppäimistön merkkiä.

Qwerty-/Azerty-näppäimistö ja kyrillinen näppäimistö

Kaukosäätimen näppäimistön oletusasetteluna on Qwerty.

Azerty-näppäimistö

Jos asut tietyllä alueella, kaukosäätimen näppäimistöasetuksena saattaa olla Azerty. Azerty-merkit näkyvät kunkin näppäimen oikeassa yläkulmassa.

Näppäimistöasettelun vaihtaminen azertyksi...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset > Kaukosäätimen näppäimistö**.
- 3 - Valitse **Azerty** tai **Qwerty**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa

toistuvasti.

Kyrillinen näppäimistö

Jos asut tietyllä alueella, kaukosäätimen näppäimistöasetteluna saattavat olla kyrilliset merkit. Kyrilliset merkit näkyvät kunkin näppäimen oikeassa yläkulmassa.

Kyrillisillä kirjaimilla kirjoittaminen...

1 - Paina kaukosäätimen -painiketta.

2 - Voit palata qwerty-asetteluun painamalla -painiketta uudelleen.

6.5

Liittäminen televisioon

Pariliitos

Tämä kaukosäädin käyttää radiotaajuutta komentojen lähettämiseen. Toisin kuin infrapunaa käyttävällä kaukosäätimellä, tällä kaukosäätimellä voit lähettää komentoja osoittamatta televisiota.

Television ja kaukosäätimen on oltava yhdistetty pariliitoksella, jotta kaukosäädin voi olla yhteydessä televisioon. Kun pariliitos on tehty, kaukosäädintä ei voi käyttää toisen television säätämiseen.

Television ensiasennusvaiheessa televisio kehotti sinua painamaan **OK**-painiketta, jolloin pariliitos muodostui. Kun sammutat television, pariliitos tallentuu. Voit liittää jopa viisi kaukosäädintä tähän televisioon.

Pariliitos

Voit liittää toisen kaukosäätimen tähän televisioon.

Kaukosäätimen pariliitoksen muodostamismenetelmä vaihtelee sen mukaan, onko kaukosäädin jo liitetty toiseen televisioon vai ei.

• Kaukosäädin on liitetty toisen television pariksi

Muodosta pariliitos pitämällä kaukosäädintä Philips-logon lähellä (noin 10 cm:n etäisyydellä) ja painamalla punaista -painiketta ja sinistä -painiketta samanaikaisesti. Näkyviin tulee viesti, jos pariliitos onnistuu.

• Kaukosäädintä ei ole vielä liitetty pariksi

Muodosta pariliitos pitämällä kaukosäädintä Philips-logon lähellä (noin 10 cm:n etäisyydellä) ja painamalla **OK**-painiketta. Näkyviin tulee viesti, jos pariliitos onnistuu.

Uusi televisio

Voit yhdistää toiseen televisioon liitetyn kaukosäätimen uuteen televisioon pitämällä kaukosäädintä Philips-logon lähellä (noin 10 cm:n etäisyydellä) ja painamalla punaista -painiketta ja sinistä -painiketta samanaikaisesti.

Näkyviin tulee viesti, jos pariliitos onnistuu.

6.6

Infrapunatunnistin

Television kaukosäädin käyttää radiotaajuutta, kun se lähettää komentoja televisiolle. Radiotaajuuden ansiosta sinun ei tarvitse osoittaa kaukosäädintä televisiota kohti.

Televisio voi vastaanottaa komentoja myös kaukosäätimestä, joka käyttää infrapunaa komentojen lähettämiseen. Jos käytät sellaista kaukosäädintä, osoita kaukosäätimellä aina kohti television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.



6.7

Akut

Televisio ilmoittaa, kun kaukosäätimen paristojen virta on vähissä.

Kun haluat vaihtaa paristot, avaa kaukosäätimen sivussa oleva paristolokero.

- 1 - Avaa paristolokeron kansi painamalla neliönmuotoista vapautuspainiketta pienellä kolikolla tai muulla pienellä, tylpällä esineellä.
- 2 - Liu'uta sininen lukko auki nuolen osoittamaan suuntaan ja nosta lukkoa.
- 3 - Vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta **AA-LR6-1.5V** alkaliparistoa. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat oikeilla puolilla.
- 4 - Paina sinistä lukkoa alaspäin ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa.
- 5 - Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa.

Odota noin 15 sekunnin ajan, jotta osoitin kalibroitu.

Poista paristot kaukosäätimestä, jos se on käyttämättä pitkään. Hävitä vanhat paristot niiden hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä

6.8

Puhdistaminen

Kaukosäätimessä on naarmuuntumaton pinnoite.

Puhdista kaukosäädin pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita kaukosäätimen puhdistamiseen.

Aloitusvalikko

7.1

Aloitusvalikon avaaminen

Pääset hyödyntämään Androidia parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä television internetiin.

Aloitusvalikko on Android-älypuhelimien tai -tablet-laitteen tapaan television keskipiste. Aloitusvalikosta voit käynnistää minkä tahansa sovelluksen, siirtyä haluamallasi TV-kanavalle, vuokrata elokuvia tai siirtyä käyttämään liitettyä laitetta.

Avaa aloitusvalikko painamalla **HOME** -painiketta.

Valitse haluamasi välilehti napsauttamalla yläpalkin kuvakkeita.

- **Nyt TV:ssä**
- **Sovellukset**
- **Video on Demand**
- **Verkko-TV**
- **Kanavat**
- **Lähteet**

Televisiosi asetusten ja asuinmaasi mukaan kaikki kuvakkeet eivät ole ehkä saatavilla. Seuraavissa luvuissa on lisätietoja aloitusvalikon eri välilehdistä.

Jos haluat sulkea aloitusvalikon tekemättä asetuksiin muutoksia, paina **BACK** -painiketta.

7.2

Yleiskuvas



- 1 - **Nyt TV:ssä**
- 2 - **Sovellukset**
- 3 - **Video on Demand**
- 4 - **Verkko-TV**
- 5 - **Kanavat**
- 6 - **Lähteet**
- 7 - **Ilmoitukset**
- 8 - **Haku**



9 - Väripainikkeet

10 - **Tiedot**, kuvake on valkoinen, kun tietoja on saatavilla.

11 - **Asetukset**, kuvake on valkoinen, kun asetukset ovat käytettävissä.

12 - **Avaa välilehti koko näytön tilassa**.

7.3

Ilmoitukset

TV voi vastaanottaa monenlaisia viestejä, joita kutsutaan ilmoituksiksi. Ilmoitukset voivat olla peräisin jostakin TV:n sovelluksesta, ystäviltaisi tai sovelluspalvelukeskuksista. Ilmoitukset kootaan luetteloon, jossa uusi ilmoitus näkyy ylimmäisenä.

Kun saat ilmoituksen, kuvaruudulla (oikealla ylhäällä) näkyy lyhyen aikaa -kuvake. Saat ilmoitusikkunan auki napsauttamalla kuvaketta.

Ilmoitusten avaaminen myöhemmin...

1 - Avaa aloitusvalikko painamalla **HOME** -painiketta.

2 - Napsauta valikon oikeassa yläkulmassa näkyvää ilmoituskuvaketta .

3 - Voit lukea ilmoituksen napsauttamalla sitä.

Kun ilmoitus on valittuna, avaa kyseinen sovellus painamalla -painiketta (oikea nuoli).

Poista valitsemasi ilmoitus painamalla -painiketta (vasen nuoli).

Avaa koko ilmoitus katseltavaksi painamalla **INFO** -painiketta.

7.4

Haku

Jos TV on yhdistetty internetiin, voit käyttää aloitusvalikon hakukenttää.

Kirjoittamalla hakusanan voit hakea haluamaasi kappaletta, TV-ohjelmaa, YouTube-videota tai mitä tahansa sisältöä internetistä. Voit kirjoittaa hakusanan näyttönäppäimistöllä tai kaukosäätimen näppäimistöllä.

Voit kokeilla myös ääniohjausta sanomalla hakusanan ääneen. Tällöin sinun ei tarvitse avata aloitusvalikon hakukenttää.

Hakeminen...

1 - Avaa aloitusvalikko painamalla **HOME** -painiketta.

2 - Avaa hakukenttä napsauttamalla -painiketta.

- Näyttönäppäimistö tulee automaattisesti näkyviin. Voit kirjoittaa haluamasi hakusanan siirtymispainikkeilla. Saat näyttönäppäimistön pois näkyvistä painamalla **BACK** -painiketta.
- Jos aloitat kaukosäätimen näppäimistön käytön, näyttönäppäimistö poistuu näkyvistä.

Haun tulokset tulevat näkyviin hetken kuluttua. Voit selata niitä siirtymällä ylös tai alaspäin.

Nyt TV:ssä

Tietoja Nyt TV:ssä -toiminnosta

Aloitusvalikon  **Nyt TV:ssä** -painikkeella saat näkyviin yhdeksän kulloinkin suosituinta ohjelmaa, joita TV suosittelee sinulle.

TV suosittelee ohjelmia, jotka ovat meneillään tai alkavat 15 minuutin kuluessa. Suosikkiohjelmat valitaan asennetuista kanavista. Valikoima perustuu maasi kanaviin. Voit myös antaa **Nyt TV:ssä** -toiminnon tehdä sinulle mukautettuja suosituksia säännöllisesti katselemiesi ohjelmien perusteella.

Jos haluat saada tällaisia mukautettuja suosituksia, sinun täytyy hyväksyä **käyttöehdoissa** esitetty **henkilökohtaisia suosituksia koskeva suostumus**. Jos olet jo hyväksynyt käyttöehdot, tarkista, että olet valinnut henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen valintaruudun. Lue suostumus huolellisesti, ennen kuin hyväksyt sen.

Saat lisätietoja käyttöehtojen ja henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen hyväksymisestä painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Käyttöehdot, sovellukset**.

TV ei tallenna aiempia suosituksia. Nyt TV:ssä -tiedot ovat saatavilla vain tietyissä maissa.

Vaatimukset

Nyt TV:ssä -tiedot ovat käytettävissä vain, jos...

- televisioon on asennettu kanavia
- Nyt TV:ssä -tiedot ovat saatavilla asuinmaassasi
- TV:n kellon asetuksena on Automaattinen tai Maakohtainen
- olet hyväksynyt käyttöehdot (olet saattanut hyväksyä ne jo aiemmin muodostaessasi internet-yhteyttä).
- TV-oppaan tiedot haetaan mieluummin internetistä, mutta ne voidaan hakea myös televisioyhtiöltä, jos ikäluokitusta ei ole määritetty tai kanavat on lukittu.

Suosittelemme, että TV yhdistetään internetiin.

 -kuvake näkyy aloitusvalikon yläpalkissa vain, kun Nyt TV:ssä -tiedot ovat saatavilla.

Nyt TV:ssä -toiminnon käyttäminen

Kun avaat **Nyt TV:ssä** -tiedot, voi kulua hetki, ennen kuin TV päivittää sivutiedot.

Nyt TV:ssä -tietojen avaaminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  -kuvaketta.

Kun Nyt TV:ssä -tiedot ovat näkyvissä, voit...

- siirtyä katsomaan meneillään olevaa ohjelmaa napsauttamalla sen kuvaketta
- siirtyä kanavalle, jossa ajastettu ohjelma on alkamassa, napsauttamalla ohjelman kuvaketta
- avata haluamasi mainoksen verkkosivun napsauttamalla mainosta.

Jos haluat poistua Nyt TV:ssä -tiedoista vaihtamatta kanavaa, paina  **BACK** -painiketta.

Voit käynnistää, pysäyttää tai poistaa tallennuksen väripainikkeilla. Voit myös asettaa tai poistaa muistutuksen, joka ilmoittaa ohjelman alkamisesta.

Sovellukset

9.1

Tietoja sovelluksista

Aloitussivun  **Sovellukset** -painikkeella voit avata Sovellukset-sivut.

Sovellukset-sivuilla näkyy TV:hen asennettujen sovellusten kokoelma. TV:n sovellukset sisältävät älypuhelimien tai tablet-laitteen sovellusten tapaan tiettyjä toimintoja, jotka laajentavat TV:n käyttökokemusta. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi YouTube, Twitter, TV-pelit tai sääennusteet. Voit myös selata internetiä käynnistämällä haluamasi selainsovelluksen, kuten Google Chromen.

Sovellukset voivat olla peräisin **Philipsin sovellusgalleriasta** tai **Google Play™** -kaupasta. Jotta pääsisit nopeasti alkuun, televisioon on asennettu valmiiksi joitakin näppäriä sovelluksia. Jotkin sovellukset voivat sisältää widgeitejä, jotka näkyvät Sovellukset-sivuilla.

Sovellusten asentaminen Philipsin sovellusgalleriasta tai Google Play -kaupasta edellyttää, että TV on yhdistetty internetiin.

9.2

Sovelluksen asentaminen

Voit asentaa sovelluksen Philipsin sovellusgalleriasta tai Google Play -kaupasta.

Sovelluksen asentaminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  valitsemalla yläpalkissa .
- 3 - Napsauta **Sovellusgalleria**- tai **Google Play** -kuvaketta.
- 4 - Valitse haluamasi sovellus ja napsauta sen viereistä asennuspainiketta.

TV asentaa sovelluksen.

Asennetun sovelluksen kuvake näkyy Sovellukset-sivuilla. Sovellusgalleriasta asennetut sovellukset avautuvat automaattisesti asennuksen jälkeen.

Jos sovellusten asentaminen ei tahdo onnistua, tarkista ensin Google Play -kaupan asetukset.

9.3

Sovelluksen käynnistäminen

Voit käynnistää sovelluksen Sovellukset-sivuilta.

Sovelluksen käynnistäminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  valitsemalla yläpalkissa .

3 - Avaa Sovellukset-sivu koko näytön tilassa napsauttamalla oikealla olevaa  -painiketta. Siirry seuraaville sivuille painamalla selauspainiketta alaspäin.

4 - Käynnistä sovellus napsauttamalla sen kuvaketta.

Sovelluksen sulkeminen...

Paina  **HOME** -painiketta ja valitse jokin toinen toiminto tai paina  **EXIT** -painiketta, jos haluat katsella TV:tä.

9.4

Chrome™

Selaimen avaaminen

Voit selata internetiä TV:ssä Chrome™-selaimella.

Internetin selaaminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  valitsemalla yläpalkissa .
- 3 - Etsi **Chrome**-sovelluskuvake ja napsauta sitä.

Voit katsella TV:ssä mitä tahansa internetsivustoa, mutta useimpia niistä ei ole optimoitu kuvaruudulle.

- Tiettyjä laajennukset (esimerkiksi sivujen tai videoiden katsomiseen) eivät ole käytettävissä televisiossa.
- Internetsivut näkyvät yksi sivu kerrallaan näytön kokoisena.

Internetin selaamisen lopettaminen...

Paina  **HOME** -painiketta ja valitse jokin toinen toiminto tai paina  **EXIT** -painiketta, jos haluat katsella TV:tä.

Selaimen käyttövihjeitä

Voit vetää tai vierittää sivuja osoittimella.

Vetäminen...

- 1 - Vie osoitin sivun vasempaan tai oikeaan reunaan.
- 2 - Pidä **OK**-painiketta painettuna ja vedä kaukosäädintä oikealle tai vasemmalle niin, että näkyviin tulee seuraava tai edellinen sivu.

Vierittäminen...

- 1 - Vie osoitin keskelle sivua.
- 2 - Pidä **OK**-painike painettuna ja liikuta kaukosäädintä alas- tai ylöspäin.

Sivun vierittämisen aikana yläreunassa olevat välilehdet ja osoiterivi saattavat häipyä näkyvistä.

Välilehtien ja osoiterivin palauttaminen näkyviin...

- 1 - Vie osoitin sivun yläreunaan.
- 2 - Pidä **OK**-painike painettuna ja liikuta kaukosäädintä alaspäin.

Google Chrome -selaimen toiminnot voivat muuttua aika ajoin.

Sovelluslukitus

Voit asettaa TV:n lukitsemaan lapsille sopimattomat sovellukset.

Vain sovellusgalleriasta hankittuja sovelluksia voidaan lukita. Sovelluksen lukituksen poistamiseen tarvitaan TV:n lapsilukon PIN-koodi.

Lapsille sopimattomien sovellusten lukitseminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa valitsemalla yläpalkissa .
- 3 - Paina **OPTIONS** -painiketta ja valitse **Käyttöehdot**. Jos et ole vielä hyväksynyt niitä, voit tehdä sen nyt.
- 4 - Napsauta seuraavalla sivulla **Allow 18+ App Locking** -valintaruutua.
- 5 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Widgetit

Tietoja widgeteistä

Widget on Sovellukset-sivuilla näkyvä pieni ikkuna. Erityyppisissä widgeteissä näkyy erilaisia tietoja, kuten viestejä, säätietoja tai suosituksia. Widgeteitä ei tarvitse erikseen käynnistää – kun widget on lisätty Sovellukset-sivulle, se on aina käynnissä.

Widgeteitä on kahdenlaisia. Jotkin ovat sovelluspohjaisia, ja tällöin niillä on sovelluskuvake ja widget. Toisilla ei ole sovelluskuvaketta vaan pelkästään widget. Kun asennat sovelluksen, jolla on oma sovelluskuvake ja widget, sinun täytyy lisätä widget Sovellukset-sivuille itse. Widgetit, joilla ei ole erillistä sovelluskuvaketta, lisätään Sovellukset-sivuille automaattisesti.

Widgetin lisääminen Sovellukset-sivuille...

Kun olet asentanut sovelluksen Sovellukset-sivuille, paina **Widgetit** -väripainiketta.

Napsauta widgetluettelossa widgetiä, jonka haluat lisätä Sovellukset-sivuille. Merkintä – esim. 2x3 tai 1x2 – näyttää, miten paljon tilaa widget vie Sovellukset-sivuille.

Widgetit eivät tue äänen ja videokuvan toistoa.

PhotoFrame™-kehys

Sovellukset-sivuilla on pieni **Kuvakehys**-niminen widget. Voit määrittää haluamasi valokuvan kuvakehykseksi.

Valokuvan valitseminen kuvakehykseksi...

- 1 - Avaa haluamasi valokuva kuvaruudussa.
- 2 - Paina **OPTIONS** -painiketta ja napsauta **Aseta kuvakehykseksi**. Valokuvan koko sovitetaan pieneen widgetiin. Saat lisätietoja valokuvien katselemisesta kuvaruudulla painamalla

Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Videot**, valokuvat ja musiikki.

Sovellusten ja widgetien poistaminen

Voit poistaa sovelluksia ja widgeteitä Sovellukset-sivuilta.

Jos poistat sovelluksen, sen asennus poistetaan. Voit poistaa vain itse asentamiasi sovelluksia tai widgettejä. Poistamasi sovellukset tai widgetit voi asentaa uudelleen.

Sovelluksen tai widgetin poistaminen...

- 1 - Siirrä osoitin sovelluksen päälle ja nosta peukalosi.
- 2 - Jos näkyviin tulee **Poista**-väripainike, poista sovellus Sovellukset-sivuilta painamalla -painiketta.

Evästeet, tyhjentäminen

Voit tyhjentää television internetmuistin.

Voit tyhjentää esimerkiksi Philips-rekisteröitymistiedot, vanhempien luokituksen asetukset, videokauppasovelluksen kirjautumistiedot, internet-kirjanmerkit, evästeet ja selainhistorian.

Internetmuistin tyhjentäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten Tyhjennä internetmuisti.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Android-asetukset

Voit määrittää joitakin tiettyjä asetuksia sovellusten käyttöä varten.

Sovellustilit

Tarkastele asennettujen sovellusten luetteloa, tarkista vapaa levytila sovellusten lataamista varten tai poista sovelluksia.

Tilit

Näytä käytettävissä olevat tilit. Tai lisää tili asennettua sovellusta varten.

Käytettävyys

Määritä TV ihmisille, joilla on kuulo- tai näköongelmia.

Näppäimistön syöttötavat

Valitse näppäimistön syöttötapa.

Yksityisyysasetukset

Lue Androidin yksityisyysasetukset.

Androidin lainopilliset tiedot

Lue Googlen lainopilliset tiedot.

Android-asetusten määrittäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Android-asetukset**.
- 3 - Napsauta haluamaasi asetusta.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

9.10

Käyttöehdot – sovellukset

Kun yhdistit TV:n internetiin, sinua pyydettiin hyväksymään käyttöehdot.

Jos haluat käyttää Philipsin sovellusgallerian tai Google Play -kaupan sovelluksia, sinun täytyy hyväksyä käyttöehdot. Voit avata käyttöehdot ja lukea ne uudelleen tai hyväksyä jonkin tietyn toiminnon, kuten henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen tai 18+-sovelluksen lukituksen.

Käyttöehtojen lukeminen ja hyväksyminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  valitsemalla yläpalkissa .
- 3 - Paina  **OPTIONS** -painiketta ja napsauta **Käyttöehdot**-linkkiä. Siirry vierittämällä sivun alareunaan, jossa voit hyväksyä ehdot uudelleen.
- 4 - Napsauta seuraavalla sivulla haluamiesi toimintojen edessä olevaa ruutua tarpeen mukaan.
- 5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Video on Demand

10.1

Tietoja Video On Demand -toiminnosta

Aloitussivun  **Video on Demand** -toiminnolla voit vuokrata elokuvia verkkovideovuokraamoista. Voit maksaa videoiden vuokran luottokortilla suojatussa yhteydessä. Voit myös antaa Video on Demand -toiminnon tehdä sinulle mukautettuja suosituksia elokuvista asuinmaasi, TV:n asennusten ja säännöllisesti katselemiesi ohjelmien perusteella.

Jos haluat saada tällaisia mukautettuja suosituksia, sinun täytyy hyväksyä **käyttöehdoissa** esitetty **henkilökohtaisia suosituksia koskeva suostumus**. Jos olet jo hyväksynyt käyttöehdot, tarkista, että olet valinnut henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen valintaruudun. Lue suostumus huolellisesti, ennen kuin hyväksyt sen.

Video on Demand on käytettävissä vain tietyissä maissa.  -kuvake näkyy aloitusvalikon yläpalkissa vain, kun Video on Demand on käytettävissä.

Saat lisätietoja käyttöehtojen ja henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen hyväksymisestä painamalla .

Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Käyttöehdot**, **sovellukset**.

10.2

Elokuvan vuokraaminen

Valitse haluamasi luokka Video on Demand -toiminnon ensimmäisellä sivulla elokuvaluettelon yläpuolelta. Jos videokauppoja on saatavilla useita, voit valita niistä haluamasi tai valita valikosta jonkin tietyn tyylin.

Videokaupan tai tyylin valitseminen...

- 1 - Napsauta **Kaikki kaupat**- tai **Laji**-vaihtoehtoa.
- 2 - Napsauta haluamaasi kaupaa tai tyyliä.
- 3 - Jos et halua tehdä muutoksia, paina  **BACK** -painiketta.

Elokuvan vuokraaminen...

- 1 - Viemällä osoittimen elokuvan päälle saat näkyviin elokuvan nimen.
- 2 - Napsauttamalla kuvaketta pääset videokauppaan lukemaan elokuvan juonitiivistelmän.
- 3 - Vahvista tilauksesi.
- 4 - Maksa verkossa.
- 5 - Aloita katselu. Voit käyttää ► (Toista)- ja || (Keskeytä) -painikkeita.

Useimmat videokaupat pyytävät sinua luomaan käyttäjätilin.

Suoratoisto

Voit katsella televisiosta suoratoistomuodossa lähetettyjä vuokraelokuvia. Voit katsoa elokuvan lähes saman tien. Tarvitset ehkä USB-kiintolevyn videopuskuria varten. Jos USB-kiintolevy on liitetty, voit ladata vuokraelokuvia myös videokaupoista, jotka tarjoavat elokuvia vain ladattaviksi, ei suoratoistettaviksi. Tarkista käyttöehdot videokaupasta.

Internet-liikenne

Monien videoiden suoratoistaminen tai lataaminen saattaa ylittää internetliikennettä koskevan kuukausirajoituksesi.

Verkko-TV

11.1

Tietoja Verkko-TV-toiminnosta

Aloitussvalikon  Verkko-TV -toiminnolla voit katsella näkemättä jääneitä TV-ohjelmia tai suosikkiohjelmiasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Voit myös antaa Verkko-TV-toiminnon tehdä sinulle mukautettuja suosituksia ohjelmista TV:n asennusten ja säännöllisesti katselemiesi ohjelmien perusteella.

Jos haluat saada tällaisia mukautettuja suosituksia, sinun täytyy hyväksyä **käyttöehdoissa** esitetty **henkilökohtaisia suosituksia koskeva suostumus**. Jos olet jo hyväksynyt käyttöehdot, tarkista, että olet valinnut henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen valintaruudun. Lue suostumus huolellisesti, ennen kuin hyväksyt sen.

Verkko-TV on käytettävissä vain tietyissä maissa. -kuvake näkyy aloitusvalikon yläpalkissa vain, kun Verkko-TV on käytettävissä.

Saat lisätietoja käyttöehtojen ja henkilökohtaisia suosituksia koskevan suostumuksen hyväksymisestä painamalla .

Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Käyttöehdot, sovellukset**.

11.2

Ohjelman valitseminen

Valitse haluamasi luokka Verkko-TV-toiminnon ensimmäisellä sivulla ohjelmaluettelon yläpuolelta. Jos televisioyhtiötä on saatavilla useita, voit valita niistä haluamasi. Voit valita myös suosikkiohjelmiesi luettelon tai haluamasi päivän.

Televisioyhtiön valitseminen...

- 1 - Napsauta Televisioyhtiö-kohtaa.
- 2 - Napsauta haluamaasi televisioyhtiötä.
- 3 - Jos et halua tehdä muutoksia, paina  **BACK** -painiketta

Ohjelman valitseminen...

- 1 - Viemällä osoittimen ohjelman päälle saat näkyviin ohjelman nimen.
- 2 - Siirry kyseisen televisioyhtiön Verkko-TV-palveluun napsauttamalla kuvaketta ja lue ohjelman tiedot.
- 3 - Vahvista valintasi.
- 4 - Suorita verkkomaksu tarvittaessa.
- 5 - Aloita katselu. Voit käyttää  (Toista)- ja  (Keskeytä) -painikkeita.

Kanavat

12.1

Kanavien katseleminen

Kanavan vaihtaminen

Voit aloittaa TV-kanavien katselun painamalla **TV**-painiketta. TV siirtyy viimeksi katsellulle TV-kanavalle.

Kanavan vaihtaminen

Vaihda kanavaa painamalla **III +** tai **III -**.

Jos tiedät kanavan numeron, syötä se numeropainikkeilla. Kun olet syöttänyt numeron, siirry kyseiselle kanavalle painamalla **OK**-painiketta.

Kanavaryhmä

Painelemalla jotakin **III**-painikkeista toistuvasti voit siirtyä nopeasti kanavasta toiseen kanavaluettelossa valitussa ryhmässä.

Nyt ja seuraavaksi

Katsoessasi jotakin TV-kanavaa voit samalla nopeasti selata muita kanavia ja tarkistaa, mitä ohjelmia niillä on meneillään. Avaa vieritettävä kanavien luettelo painamalla **▲** (ylänuoli)- tai **▼** (alänuoli) -painiketta. Jos tiedot ovat saatavilla internetistä, TV:ssä näkyy nykyisen ohjelman nimi ja tiedot ja niiden jälkeen seuraavan ohjelman vastaavat tiedot.

Edellinen kanava

Voit palata edelliselle kanavalle painamalla **↶** -painiketta.

Voit vaihtaa kanavaa myös **kanavaluettelossa**.

Kanavaluettelo

Tietoja kanavaluettelosta

Kanavaluettelossa näkyvät kaikki televisioon asennetut kanavat (antenni-, kaapeli- ja satelliittikanavat) sekä radiokanavat. Jos TV on yhdistetty internetiin ja tiedot ovat saatavilla, kanavista näkyy nimi ja logo tai nimi sekä meneillään oleva ohjelma.

Voit merkitä kanavia suosikeiksi tai lukita lapsille sopimattomia kanavia. Kolmen useimmin katselemasi kanavan nimen ja logon ympärillä näkyy ohut viiva.

Kanavaluettelosta voit valita kullekin kiinteälle virittimelle (antenni, kaapeli tai satelliitti) asennetun kanavaryhmän*. Voit suodattaa ryhmästä näkyviin kaikki tai vain suosikkikanavasi. Voit suodattaa näkyviin haluamasi radio- tai TV-kanavat sekä digitaaliset tai analogiset kanavat.

Kanavaluettelo päivittyy automaattisesti automaattisen kanavapäivityksen jälkeen. Uusien kanavien vieressä näkyy kuvake.

Kanavakuvakkeet

- ♥ Suosikkikanava
- 🔒 Lukittu kanava
- ★ Uusi kanava
- 🔑 Salattu kanava

Radiokanavat

Jos digitaalisia lähetyskäyjiä on saatavana, digitaaliset radiokanavat asennetaan asennuksen yhteydessä. Radiokanavaa vaihdetaan samalla tavalla kuin televisiokanavaakin. Kaapeli-TV-verkon DVB-C-kanavien asennuksessa radiokanavat alkavat yleensä kanavanumerosta 1001.

* Jos televisiossasi on sisäinen satelliittiviritin. Tarkista, onko asetusvalikossa **Satelliittikanavien asentaminen** -vaihtoehtoa.

Kanavaluettelon avaaminen

Avaa **kanavaluettelo** painamalla **≡ LIST** -painiketta. Luettelo avautuu koko näytön tilassa.

Voit avata kanavaluettelon myös aloitusvalikosta.

Paina **🏠**-painiketta ja napsauta yläreunassa **III Kanavat**.

Kanavista näkyy nimi ja logo.

Tarkista meneillään olevat ohjelmat painamalla **📄 INFO** -painiketta.

Palaa kanavien nimiin painamalla uudelleen **📄 INFO** -painiketta.

Siirry haluamallasi kanavalle kanavaluettelossa napsauttamalla sitä osoittimella tai valitsemalla kanava nuolipainikkeilla ja painamalla **OK**-painiketta.

Kanavaryhmät

Voit valita kanavaluettelosta tietyn kanavaryhmän.

Valitse kanavat antenni-, kaapeli- tai satelliittivirittimestä. Voit myös valita vain suosikkikanavasi antenni-/kaapelivirittimestä tai satelliittivirittimestä. Lisäksi voit halutessasi valita valitsemastasi virittimestä vain digitaaliset kanavat tai radiokanavat. Kanavaluettelosta valitsemasi kanavaryhmän mukaan määräytyvät kanavat, joita voit vaihdella painamalla painikkeita **III +** tai **III -**.

Kun valitset jonkin kanavan valittuna olevasta ryhmästä, televisio siirtyy takaisin valitun virittimen Kanavat-ryhmään.

1 - Kun katselet jotakin TV-kanavaa, voit avata kanavaluettelon koko näytön kokoisena painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Napsauta jotakin kanavaluettelon yläpuolella olevaa ryhmävililehteä. Luettelossa näkyvät vain valitsemasi ryhmän kanavat. Jotkin ryhmät saattavat olla tyhjiä.

Suosikkikanavat

Voit luoda suosikkikanavien ryhmän.

Voit merkitä kanavia suosikeiksi jokaisesta virittimestä (antenni, kaapeli ja satelliitti)*. Kun valitset kanavaluettelosta

Suosikit-välilehden, vain suosikkikanavasi ovat näkyvissä, kun vaihtelet kanavia. Muut kanavat on piilotettu näkyvistä.

Suosikkiryhmän luominen...

1 - Kun katselet jotakin TV-kanavaa, avaa kanavaluettelo painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Napsauta **antenni**-, **kaapeli**- tai **satelliittiviritintä***.

3 - Tuo kaikki valitun virittimen asennetut kanavat näkyviin napsauttamalla **Kanavat**-välilehteä.

4 - Aloita suosikkikanavien valitseminen painamalla **— Muokkaa suosikkeja**

5 - Napsauta osoittimella jokaista kanavaa, jonka haluat merkitä suosikiksi. Voit poistaa kanavamerkinnän napsauttamalla kanavaa uudelleen. Jos käytät siirtymiseen nuolipainikkeita, valitse kanava ja paina **OK**-painiketta.

6 - Kun olet merkinnyt haluamasi suosikkikanavat, paina **— Sulje** -painiketta.

Jos haluat merkitä kokonaisen kanava-alueen samalla kertaa, paina **— Muokkaa suosikkeja** -painiketta ja paina sitten **— Valitse alue**. Napsauta jotakin kanavaa ja napsauta sitten kanavarivissä viimeistä kanavaa, jonka haluat merkitä suosikiksi. Valitse kaikki kanavat painamalla **— Valitse kaikki**.

Suosikit-luettelon kanavat numeroidaan uudelleen.

* Jos televisiossasi on sisäinen satelliittivirtin. Tarkista, onko asetusvalikossa **Satelliittikanavien asentaminen** -vaihtoehtoa.

Kanavan nimeäminen uudelleen

Voit nimetä kanavia uudelleen.

Kanavan nimeäminen uudelleen...

1 - Kun katselet jotakin TV-kanavaa, avaa kanavaluettelo painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Siirrä osoitin kanavan päälle ja nosta peukalosi.

3 - Paina **≡ OPTIONS** -painiketta.

4 - Aseta peukalosi takaisin **OK**-painikkeelle ja napsauta **Nimeä uudelleen**.

5 - Kirjoita uusi nimi kaukosäätimen näppäimistöllä.

6 - Sulje tekstikenttä painamalla **OK**-painiketta.

7 - Palaa katsomaan televisiota painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Uudelleen nimeämiseen voi käyttää vain roomalaisia merkkejä.

Kanavan siirtäminen

Voit siirtää kanavan toiseen kohtaan suosikkiluettelossa.

Kanavan siirtäminen...

1 - Kun katselet jotakin TV-kanavaa, avaa kanavaluettelo

painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Valitse Suosikit.

3 - Paina **— Siirrä** -väripainiketta.

4 - Siirrä osoitin siirrettävän kanavan päälle sekä napsauta ja vedä kanava haluamaasi kohtaan. Jos haluat siirtää kanavan seuraavalle tai edelliselle kanavasivulle, vedä kanava sivun ylä- tai alareunaan. Näkyviin tulee tällöin edellinen tai seuraava sivu. Nuoli näyttää uuden kohdan.

5 - Pudota kanava uuteen kohtaan vapauttamalla **OK**-painike.

6 - Voit valita toisen siirrettävän kanavan.

7 - Kun olet siirtänyt haluamasi kanavat, paina **— Sulje** -painiketta.

8 - Palaa katsomaan televisiota painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Jos haluat siirtää vain yhden kanavan, napsauta ja pidä osoitinta painettuna kanavan päällä muutaman sekunnin ajan. Kun kanava alkaa leijua kanavaluettelon päällä, voit siirtää ja pudottaa sen haluamaasi kohtaan.

Nuolipainikkeilla

Jos käytät siirtymiseen nuolipainikkeita, valitse siirrettävä kanava ja siirrä se uuteen kohtaan nuolipainikkeilla. Voit myös syöttää uuden kohdan kaukosäätimen numeropainikkeilla. Vahvista kanavan uusi paikka painamalla **OK**-painiketta.

Kanavan lukitseminen

Voit lukita haluamasi kanavan.

Voit lukita kanavan, jota et halua lasten katselevan. Kun haluat katsella lukittua kanavaa, sinun täytyy ensin antaa lapsilukkokoodi. Ohjelmia ei voi lukita liitetyistä laitteista.

Kanavan lukitseminen...

1 - Kun katselet jotakin TV-kanavaa, avaa kanavaluettelo painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Siirrä missä tahansa ryhmässä osoitin lukittavan kanavan päälle ja nosta peukalosi.

3 - Paina **≡ OPTIONS** -painiketta ja napsauta **Lukitse kanava**. Lukitun kanavan kohdalla näkyy lukkomerkintä **🔒**.

Jos haluat avata kanavan lukituksen, valitse kanava ja sitten **Avaa kanavan lukitus**. Sinun täytyy syöttää lapsilukkokoodi.

Ikäluokitus

Voit estää lapsia katsomasta heille sopimatonta ohjelmaa määrittämällä ikäluokituksen.

Digitaalisten kanavien ohjelmilla saattaa olla ikäluokitus. Jos jonkin ohjelman ikäluokitus on sama tai korkeampi kuin lapsellesi asettamasi ikäluokitus, ohjelma lukitaan. Jos haluat katsella lukittua ohjelmaa, sinun täytyy ensin syöttää lapsilukkokoodi.

Ikäluokituksen asettaminen...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Napsauta **Yleisasetukset > Lapsilukko > Vanhempien**

luokittelu.

3 - Syötä nelinumeroinen lapsilukkokoodi. Jos et ole vielä määrittänyt koodia, valitse **Lapsilukko**-kohdassa **Aseta koodi**. Anna nelinumeroinen lapsilukkokoodi ja vahvista se. Nyt voit määrittää ikäluokituksen.

4 - Palattuasi **Vanhempien luokitus** -kohtaan napsauta haluamaasi ikää ja paina **OK**-painiketta.

5 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Jos haluat poistaa ikäluokituksen käytöstä, valitse **Ei mitään**. Joissakin maissa ikäluokitus täytyy määrittää.

Joidenkin televisioyhtiöiden tai -operaattoreiden kohdalla televisio lukitsee vain ohjelmat, joiden luokitus on korkeampi. Määritetty ikäluokitus koskee kaikkia kanavia.

Uudet kanavat

Uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon, ja niiden kohdalla näkyy ★-merkintä (tähti).

Uudet kanavat voivat näkyä ryhmässä automaattisesti automaattisen kanavapäivityksen jälkeen. Voit lukita uuden kanavan, nimetä sen uudelleen tai merkitä sen suosikiksi saman tien. Kun siirryt katsomaan uutta kanavaa, se poistetaan uusien kanavien ryhmästä.

Avaa uusien kanavien ryhmä painamalla **≡** **OPTIONS** -painiketta ja valitsemalla **Näytä uudet kanavat**.

Määritä kanava suosikiksi painamalla **— Muokkaa suosikkejä** -väripainiketta.

Lukitse kanava, avaa sen lukitus tai nimeä kanava uudelleen painamalla **≡ OPTIONS** -painiketta.

Sulje uusien kanavien ryhmä painamalla **— Sulje** -painiketta.

Kanavan nimen hakeminen

Voit hakea kanavan nimeä kanavaluettelosta.

Kanavaa haetaan valitusta kanavaryhmästä. Voit syöttää hakusanaksi osan kanavan nimestä tai koko nimen. Hakukentässä kirjainkoolla ja diakriittisillä merkeillä ei ole merkitystä.

Kanavan hakeminen...

1 - Kun katselet jotakin TV-kanavaa, avaa kanavaluettelo painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Paina haluamassasi ryhmässä **≡ OPTIONS** -painiketta ja napsauta **Kanavahaku**-kohtaa.

3 - Kirjoita hakuteksti kaukosäätimen näppäimistöllä ja valitse **Haku**.

4 - TV tuo löytyneet kanavat näkyviin.

5 - Voit tehdä uuden haun painamalla **— Etsi uudelleen** -väripainiketta.

Kanavan asetukset

Asetusten avaaminen

Katsellessasi TV-kanavaa voit määrittää joitakin sitä koskevia asetuksia.

Katselemasi kanavan tyyppin (analoginen tai digitaalinen) tai määrittämiesi TV-asetusten mukaan valittavissa on tietyt asetukset.

Asetukset-valikon avaaminen

Kun katselet kanavaa, paina **≡ OPTIONS** -painiketta.

Videovalinta

Digitaaliset televisiokanavat voivat tarjota useita videosaatavuuksia (monisyöttölähetys), erilaisia katselupisteitä tai kuvakulmia samasta tapahtumasta tai eri ohjelmia samalla TV-kanavalla. Televisio ilmoittaa saatavilla olevista monisyöttökanavista ohjeistuksella.

Dual I-II

Jos äänisignaali sisältää kaksi äänen kieltä, mutta toinen – tai kumpikaan – kielimerkintä ei näy, tämä vaihtoehto on käytettävissä.

Common Interface

Jos esimaksettua Premium-sisältöä on saatavissa CA-moduulin kautta, voit määrittää operaattoriasetukset käyttämällä tätä vaihtoehtoa.

Kanavatiedot

Valitsemalla **Kanavatiedot** saat näkyviin kanavan (analogisen tai digitaalisen) tai katselemasi liitetyn laitteen tekniset tiedot.

Mono/stereo

Ota mono- tai stereoääni käyttöön valitsemalla **Mono/Stereo**.

Muut asetukset

Käytettävyyden asetukset

Kun Käytettävyyden asetukset on käytössä, kuurot, kuulorajoitteiset, sokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää televisiota helpommin. Saat lisätietoja painamalla **— Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Käytettävyyden asetukset**.

Tekstitys

Valittavissa ovat **Tekstitys päällä** ja **Tekstitys pois**. Kun valitset **Käytössä mykistettäessä**, tekstitys näkyy ainoastaan, kun ääni on mykistetty -painikkeella.

Tekstityskieli

Digitaalisissa lähetyksissä voit valita käytettävissä olevan tekstityskielen tilapäisesti, jos mikään haluamistasi kielistä ei ole käytettävissä.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Tekstitys**.

Äänen kielet

Digitaalisissa lähetyksissä voit valita käytettävissä olevan äänen kielen tilapäisesti, jos mikään haluamistasi kielistä ei ole käytettävissä.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänen kieli**.

Tämän kanavan HbbTV

Voit estää HbbTV-palvelun HbbTV-kanavalla.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **HbbTV**.

MHP-sovellukset

MHP-sovellusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **MHP**.

Kuvamuoto

Peruskäyttö

Jos kuva ei täytä koko kuvaruutua eli ylä- ja alareunassa tai molemmilla sivuilla on mustat palkit, voit säätää kuvan koko kuvaruudun kokoiseksi.

Kuvan muuttaminen koko ruudun kokoiseksi perusasetuksilla...

1 - Valitse  (Kuvamuoto).

2 - Valitse **Koko näyttö** tai **Sovita näyttöön**.

3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

- **Koko näyttö** – suurentaa kuvan automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi. Kuvassa on mahdollisimman vähän häiriöitä, tekstitys jää näkyviin. Ei sovi tietokonekäyttöön. Mustat palkit voivat näkyä edelleen joissakin äärimmäisissä kuvasuhteissa.

- **Sovita näyttöön** – zoomaa automaattisesti niin, että kuvaruutu täyttyy mahdollisimman täydellisesti ilman vääristymiä. Mustat palkit saattavat näkyä. Ei sovi tietokonekäyttöön.

Edistynyt

Jos et saa kuvaa haluamaasi muotoon perusasetuksilla, voit käyttää lisäasetuksia. Niillä voit muotoilla kuvan manuaalisesti kuvaruudussa haluamaasi muotoon.

Voit zoomata, venyttää ja siirtää kuvaa, kunnes se näkyy haluamassasi muodossa, esim. ilman tekstitystä tai vieritettäviä tekstipalkkeja. Jos muotoilet kuvan tiettyä lähdeettä, kuten liitettyä pelikonsolia, varten, voit palata samaan asetukseen, kun käytät pelikonsolia seuraavan kerran. Televisio tallentaa viimeisimmän liitännälle määritetyn asetuksen.

Kuvan muotoileminen manuaalisesti...

1 - Paina  (Kuvamuoto).

2 - Paina  **Lisäasetukset**, jos **perusasetukset** avautuvat ensin.

3 - Säädä kuvaa **Siirrä**-, **Zoomaa**- tai **Venytä**-vaihtoehdolla. Voit myös napsauttaa **Viim. asetus** -vaihtoehtoa, jos haluat käyttää aiemmin tallentamaasi muotoa. Valitsemalla **Kumoa** voit palata asetukseen, joka kuvassa oli käytössä avatessasi **Kuvamuoto**-kohdan.

4 - Televisio tallentaa määrittämäsi asetukset viimeisiksi asetuksiksi, kun suljet valikon painamalla  **Perus**- tai  **BACK** -painiketta.

- **Siirrä** – Siirrä kuvaa napsauttamalla nuolia. Voit siirtää vain zoomattua kuvaa.

- **Zoomaa** – Zoomaa (lähennä) kuvaa napsauttamalla nuolia.

- **Venytä** – Venytä kuvaa pysty- tai vaakasuunnassa napsauttamalla nuolia.

- **Viim. asetus** – Palaa liitännän (lähteen) viimeisimpään asetukseen napsauttamalla tätä.

- **Kumoa** – Palaa aiempaan kuvamuotoon napsauttamalla tätä.

- **Alkuperäinen** – näyttää kuvan alkuperäisen muodon. Tämä on 1:1-kuvamuoto. Asiantuntijatila HD- ja PC-tulosta varten.

Teksti-TV

Teksti-TV:n sivut

Avaa teksti-TV TV-kanavien katselun aikana painamalla **TEXT**-painiketta.

Sulje teksti-TV painamalla **TEXT**-painiketta uudelleen.

Teksti-TV:n sivun valitseminen

Sivun valitseminen. . .

1 - Näppäile sivun numero numeropainikkeilla.

2 - Siirry nuolipainikkeilla.

3 - Valitse kuvaruudun alareunassa olevat väreillä merkityt vaihtoehdot painamalla vastaavia väripainikkeita.

Teksti-TV:n alasivut

Teksti-TV:n sivulla saattaa olla useita alasivuja. Alasivujen sivunumerot näkyvät pääsivunumeron vieressä olevassa palkissa. Valitse alasivu painamalla - tai -painiketta.

T.O.P. Teksti-TV:n sivut

Joillakin kanavilla on käytössä T.O.P. Teksti-TV Avaa T.O.P. teksti-TV teksti-TV:ssä painamalla  **OPTIONS** -painiketta ja valitsemalla **T.O.P. yleiskuvaus**.

Suosikkisivut

TV tekee listan kymmenestä viimeksi avatusta teksti-TV:n sivusta.

Voit avata ne helposti uudelleen Suosikkisivut-sarakkeesta.

1 - Valitse teksti-TV:n vasemmasta yläkulmasta tähti.

Suosikkisivupalkki tulee näkyviin.

2 - Valitse sivunumero painikkeilla ▼ (alas) tai ▲ (ylös) ja avaa sivu painamalla **OK**-painikkeella.

Voit tyhjentää luettelon valitsemalla **Tyhjennä suosikkisivut**.

Haku teksti-TV:stä

Voit valita sanan ja etsiä teksti-TV:stä sanan kaikki esiintymät.

1 - Avaa teksti-TV:n sivu ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse sana tai numero nuolipainikkeilla.

3 - Painamalla **OK**-painiketta uudelleen voit siirtyä heti kyseisen sanan tai numeron seuraavaan esiintymään.

4 - Voit siirtyä seuraavaan esiintymään painamalla **OK**-painiketta uudelleen.

5 - Voit keskeyttää haun painamalla ▲ (ylös) -painiketta, kunnes mitään ei ole valittuna.

Teksti-TV:n käyttö liitetystä laitteesta

Joissakin televisiokanavia vastaanottavissa liitetyissä laitteissa voi myös olla teksti-TV käytettävissä.

Teksti-TV:n käyttö liitetystä laitteesta . .

1 - Paina  **SOURCES** valitse laite ja

paina **OK**-painiketta.

2 - Kun katselet jotakin kanavaa laitteesta, paina  **OPTIONS** -painiketta, valitse **Näytä laitteen painikkeet**, valitse  -painike ja paina **OK**-painiketta.

3 - Voit piilottaa laitteen painikkeet painamalla  **BACK** -painiketta.

4 - Sulje teksti-TV painamalla  **BACK** -painiketta uudelleen.

Digitaalinen teksti-TV (vain Iso-Britannia)

Joihinkin digitaalisiin televisiokanaviin on tarjolla digitaalinen teksti-TV tai vuorovaikutteisia palveluita. Nämä palvelut toimivat tavallisen teksti-TV:n tavoin numero-, väri- ja nuolipainikkeiden avulla.

Sulje digitaalinen teksti-TV painamalla  **BACK** -painiketta.

Teksti-TV:n asetukset

Painamalla Teksti-TV:ssä  **OPTIONS** -painiketta voit valita seuraavat toiminnot...

- **Sivun pysäyttäminen**

Alasivujen automaattisen kierron pysäyttäminen.

- **Dual screen / Koko kuva**

TV-kanavan ja teksti-TV:n näyttäminen samanaikaisesti vierekkäin.

- **T.O.P. yleiskuvaus**

Avaa T.O.P. Teksti-tv

- **Suurentaminen**

Teksti-TV:n sivun lukemisen helpottaminen sivua suurentamalla.

- **Näyttäminen**

Sivulla olevien piilotettujen tietojen näyttäminen.

- **Alasivujen kierto**

Alasivujen vaihtuminen, kun niitä on käytettävissä.

- **Kieli**

Jotta ruudussa näkyvä teksti näkyisi oikein, voit vaihtaa teksti-TV:n käyttämää merkkiryhmää.

- **Teksti-TV 2.5**

Tavallista värikkäämmän ja graafisemman teksti-tv 2.5:n ottaminen käyttöön.

Teksti-TV:n määrittäminen

Teksti-TV:n kieli

Joillain digitaalisilla palveluntarjoajilla on valittavana useita teksti-TV:n kieliä.

Ensi- ja toissijaisen tekstin kielen määrittäminen . .

1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Valitse **Yleisasetukset > Kielet** ja sitten **Ensisijainen teksti-TV** tai **Toissijainen teksti-TV**.

3 - Valitse haluamasi tekstikielet.

4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Teksti-TV 2.5

Joidenkin kanavien tarjoamassa teksti-TV 2.5 -muodossa on entistä enemmän värejä ja parempi grafiikka. Teksti-TV 2.5 on oletusarvoisesti käytössä (tehdasasetus).

Teksti-TV 2.5 -muodon poistaminen käytöstä...

1 - Paina **TEXT**-painiketta.

2 - Kun teksti-TV on avoinna kuvaruudussa, paina  **OPTIONS** -painiketta.

3 - Valitse **Teksti-tv 2.5 > Pois**.

4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Tekstitys ja kielet

Tekstitys

Ottaminen käyttöön

Ota tekstitys käyttöön painamalla **SUBTITLE**-painiketta.

Voit valita tekstityksen asetukseksi **Päälle**, **Pois** tai

Mute-toiminnoissa.

Jos haluat näyttää tekstityksen automaattisesti, kun ohjelmaa ei lähetetä televisiolle määritetyllä kielellä, valitse **Automaattinen**.

Tämä asetus tuo tekstityksen näkyviin automaattisesti myös silloin, kun ääni on mykistetty.

Kieliasetukset

Digitaalisten kanavien ohjelmissa voi olla käytettävissä useita tekstityskieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen tekstityskielen. Jos tekstitys on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio näyttää valitsemasi tekstityksen.

Jos kumpikaan määrittämistäsi tekstityskielistä ei ole käytettävissä,

voit valita jonkin muun käytettävissä olevan tekstityskielen.

Ensi- ja toissijaisen tekstityskielen määrittäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Kielet** > **Ensisijainen teksti** tai **Toissijainen teksti**.
- 3 - Napsauta haluamaasi kieltä.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Tekstityskielen valitseminen, kun kumpikaan määritetyistä tekstityskielistä ei ole käytettävissä...

- 1 - Paina  **OPTIONS** -painiketta.
- 2 - Napsauta **Tekstityskieli**-kohtaa ja sitten kieltä, jonka haluat ottaa väliaikaisesti käyttöön.

Tekstitys teksti-TV:stä

Analogisten kanavien tekstitys on otettava käyttöön kullakin kanavalla manuaalisesti.

- 1 - Siirry kanavalle ja avaa teksti-TV painamalla **TEXT**-painiketta.
- 2 - Anna tekstityssivun numero, joka on usein **888**.
- 3 - Sulje teksti-TV painamalla **TEXT**-painiketta uudelleen.

Jos otat tekstityksen käyttöön tekstitysvalikosta (**Päälle**-asetus), kun katselet tätä analogista kanavaa, tekstitys näkyy, kun se on käytettävissä.

Voit tarkistaa, onko kanava analoginen vai digitaalinen, siirtymällä kanavalle ja avaamalla **Kanavatiedot** (paina  **OPTIONS** -painiketta).

Äänen kielet

Kieliasetukset

Digitaalisten televisiokanavien ohjelmat voivat sisältää useita äänen kieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen äänen kielen. Jos ääni on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio valitsee sen.

Jos kumpikaan määrittämistäsi äänen kielistä ei ole käytettävissä, voit valita jonkin muun käytettävissä olevan äänen kielen.

Ensi- ja toissijaisen äänen kielen määrittäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Kielet** > **Ensisijainen ääni** tai **Toissijainen ääni**.
- 3 - Napsauta haluamaasi kieltä.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Äänen kielen valitseminen, kun kumpikaan määritetyistä kielistä ei ole käytettävissä...

- 1 - Paina  **OPTIONS** -painiketta.
- 2 - Napsauta **Äänen kieli** -kohtaa ja sitten kieltä, jonka haluat ottaa väliaikaisesti käyttöön.

Kieli, alkuperäinen

Jos digitaalisella kanavalla jonkin ohjelman tai elokuvan alkuperäinen kieli on saatavilla, voit asettaa television vaihtamaan automaattisesti kyseiseen äänen kieleen.

Vaihtaminen alkuperäiseen kieleen automaattisesti...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Kielet** > **Alkuperäinen kieli**.
- 3 - Valitse **Päälle**, jos haluat katsella dubattua elokuvaa alkuperäiskielellä.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Valikoiden kieli

Television valikkojen ja viestien kielen vaihtaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Kieli** > **Valikoiden kieli**.
- 3 - Napsauta haluamaasi kieltä.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Vuorovaikutteinen televisio

Tietoja iTV-palvelusta

Jotkin kanavat yhdistävät vuorovaikutteisen television avulla tavallisiin TV-ohjelmiin tieto- tai viihdesivuja. Voit vastata ohjelmaan tai äänestää, tehdä ostoksia internetissä tai maksaa video-on-demand-ohjelman.

HbbTV, MHEG, ...

Kanavat käyttävät esimerkiksi seuraavia interaktiivisia TV-järjestelmiä: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) tai iTV (Interactive TV - MHEG). Vuorovaikutteiseen televisioon viitataan joskus myös nimellä digitaalinen teksti-TV tai punainen painike. Jokainen järjestelmä on kuitenkin ainutlaatuinen.

Lisätietoja on televisioyhtiöiden internet-sivuilla.

Vaatimukset

Vuorovaikutteinen televisio on käytettävissä vain digitaalisilla TV-kanavilla. Jotta voit nauttia vuorovaikutteisen television kaikista eduista, televisiossa on oltava internet-laajakaistayhteys.

HbbTV

Jos TV-kanava tarjoaa HbbTV-sivuja, voit avata ne, jos olet ottanut käyttöön HbbTV-toiminnon TV:n asetuksissa.

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **TV:n asetukset** ja sitten **HbbTV**.
- 3 - Valitse **Päälle**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa

toistuvasti.

Voit tarvittaessa poistaa HbbTV-sivut käytöstä tietyllä TV-kanavalla.

- 1 - Viritä kanava, jonka HbbTV-sivujen käytön haluat estää.
- 2 - Paina  **OPTIONS** -painiketta ja valitse **Tämän kanavan HbbTV**.
- 3 - Valitse **Pois**.

Interaktiivisten TV-palveluiden käyttäminen

iTV-sivujen avaaminen

Useimpien HbbTV- tai iTV-palveluita tarjoavien kanavien vuorovaikutteiset ohjelmat avataan painamalla  -väripainiketta (punainen) tai **OK**-painiketta.

iTV-sivujen selaaminen

Voit selata iTV-sivuja nuoli- ja väripainikkeilla, numeropainikkeilla ja  **BACK** -painikkeella. Voit katsoa iTV-palveluiden sivuilla olevia videoita painikkeilla  (Toista),  (Keskeytä) ja  (Pysäytä).

Digitaalinen teksti-TV (vain Iso-Britannia)

Avaa digitaalinen teksti-TV painamalla **TEXT**-painiketta. Sulje painamalla  **BACK** -painiketta.

iTV-sivujen sulkeminen

Useimmat iTV-sivut neuvovat, millä painikkeella palvelu suljetaan. Voit pakottaa iTV-palvelun sivun sulkeutumaan siirtymällä seuraavalle TV-kanavalle ja painamalla  **BACK** -painiketta.

12.2

TV-opas

Vaatimukset

TV-opaassa voit tarkastella kanavien meneillään olevien ja ajastettujen ohjelmien luetteloa. TV-opaan tietojen (datan) lähteestä riippuen listassa näkyvät joko analogiset ja digitaaliset tai vain digitaaliset kanavat. Kaikki kanavat eivät tarjoa TV-opastietoja.

Televisioon voidaan tallentaa TV-opaan tietoja televisioon asennetuilta kanavilta. Televisioon ei voi tallentaa TV-opaan tietoja kanavilta, joita katsotaan digitaalivastaanottimen tai dekooderin välityksellä.

TV-opastiedot

TV-opas vastaanottaa tiedot televisioyhtiöiltä tai internetistä. TV-opaan tiedot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kanavilla. Televisioon voidaan tallentaa TV-opaan tietoja televisioon asennetuilta kanavilta. Televisioon ei voi tallentaa TV-opaan tietoja kanavilta, joita katsotaan digitaalivastaanottimen tai dekooderin välityksellä.

TV-tietojen oletusasetuksena on **Televisioyhtiöltä**.

Jos TV-opaan tiedot tulevat internetistä, analogiset kanavat voivat näkyä oppaassa digitaalisten kanavien vierellä. TV-opasvalikossa näkyy myös katselemasi kanava pienessä ruudussa.

Internetistä

Jos televisio on yhdistetty internetiin, voit määrittää television vastaanottamaan TV-opastiedot internetistä.

TV-opaan tietojen määrittäminen...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **TV-opas** ja sitten **Internetistä**.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Hävinneet tallenteet

Jos tallenneluettelosta on hävinnyt tallenteita, TV-opaan tiedot ovat saattaneet muuttua. **Televisioyhtiöltä**-asetuksella tehty tallennukset eivät näy luettelossa, jos asetukseksi on vaihdettu **Internetistä** ja päinvastoin. TV on saattanut muuttaa asetukseksi **Internetistä** automaattisesti.

Saat tallenteet näkymään luettelossa vaihtamalla asetuksen samaksi kuin se oli tallennuksia tehtäessä.

TV-opaan käyttäminen

TV-opaan avaaminen

Avaa TV-opas painamalla  **TV GUIDE** -painiketta.

Sulje painamalla  **TV GUIDE** -painiketta uudelleen.

Kun avaat TV-opaan ensimmäisen kerran, televisio hakee kaikkien TV-kanavien ohjelmatiedot. Tämä voi kestää useita minuutteja. TV-opastiedot tallennetaan televisioon.

Katsottavaan ohjelmaan siirtyminen

Siirtyminen ohjelmaan

TV-opaasta voit siirtyä katselemaan meneillään olevaa ohjelmaa. Valitse ohjelma napsauttamalla sen nimeä. Voit näyttää päivän myöhemmät ohjelmat siirtymällä oikealle. Voit siirtyä ohjelmaan (kanavalle) valitsemalla sen ja painamalla **OK**-painiketta.

Ohjelmatietojen näyttäminen

Voit näyttää valitun ohjelman tiedot painamalla **i INFO** -painiketta.

Päivän vaihtaminen

TV-oppaassa näkyvät tulevien päivien ohjelmat (enintään 8 päivää).

Jos TV-oppaan tiedot tulevat televisioyhtiöltä, voit avata jonkin tulevan päivän ohjelmatiedot painamalla painiketta **≡ +**. Voit palata edelliseen päivään painamalla painiketta **≡ -**.

Voit vaihtoehtoisesti painaa **— Päivä** -väripainiketta ja valita haluamasi päivän.

Muistutuksen määrittäminen

Voit määrittää muistutuksia, jotka ilmoittavat ruudussa ohjelman alkamisesta.

Voit määrittää muistutuksen valitsemalla ohjelman TV-oppaasta ja painamalla **— Muistutuksen asettaminen** -väripainiketta. Ohjelma merkitään kellon kuvalla **⌚**.

Peruuta muistutus valitsemalla **— Poista muistutus**.

Voit näyttää määrittämiesi muistutusten luettelon painamalla **≡ OPTIONS** -painiketta ja napsauttamalla **Ajastetut muistutukset**.

Ohjelmien tyyppikohtainen haku

Jos tiedot ovat saatavilla, voit hakea tulevia ohjelmia tyyppin mukaan, esimerkiksi elokuvia tai urheilua.

Jos haluat hakea ohjelmia tyyllilajin mukaan, paina **≡ OPTIONS** -painiketta ja valitse **Ohjelmien tyyppikohtainen haku**. Valitse tyyppi ja paina **OK**-painiketta. Löytyneiden ohjelmien luettelo tulee ruutuun.

Tallenteet

Voit aloittaa tai ajastaa TV-ohjelman tallennuksen TV-oppaasta käsin. Liitä televisioon USB-kiintolevy tallenteita varten.

Saat lisätietoja tallentamisesta painamalla **— Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Tallennus**.

Liitännät, luettelo

13.1

Laitteeseen siirtyminen

Voit siirtyä liitettyyn laitteeseen katselemaan sen ohjelmia lähdeluettelossa.

Liitettyyn laitteeseen siirtyminen...

- 1 - Avaa lähdevalikko painamalla  **SOURCES** -painiketta.
- 2 - Napsauta liitetyn laitteen kuvaketta. TV näyttää laitteessa meneillään olevan ohjelman.
- 3 - Jos haluat katsella TV:tä, paina  **BACK** -painiketta.

Voit sulkea lähdevalikon siirtymättä laitteeseen painamalla  **SOURCES** -painiketta uudelleen.

13.2

Laitteen havaitseminen

Kun liität televisioon uuden laitteen, televisio havaitsee sen ja voit määrittää uuden laitteen kuvakkeeksi laitteen tyypin. Jos liität laitteen HDMI CEC -toiminnolla, sen kuvake määritetään automaattisesti.

Jos haluat vaihtaa liitetyn laitteen kuvakkeen, paina  **Vaihda tyyppi** -väripainiketta ja valitse laitetyyppi, joka vastaa liitettyä laitetta.

Jos nimi ei vastaa laitetta tai haluat nimetä sen itse, paina  **Nimeä uudelleen** -painiketta. Kirjoita uusi nimi kaukosäätimen näppäimistöllä.

Asianmukainen laitetyyppi helpottaa laitteen käyttöä. Laitetyyppi määrittää kuva- ja äänityylit, tarkkuusarvot, asetukset tai sijainnin lähdevalikossa.

Kun uusi laite liitetään televisioon, laitteen kuvake siirtyy lähdevalikon alkuun.

Alkuperäinen nimi ja kuvake

Jos haluat palauttaa laitteen alkuperäisen nimen ja tyyppikuvakkeen, paina  **OPTIONS** -painiketta ja valitse **Alkuperäinen nimi ja kuvake**.

Liitântöjen etsiminen

Voit etsiä kaikki television liitännät ja päivittää lähdevalikon painamalla  **OPTIONS** -painiketta ja valitsemalla **Hae liitännät**.

Yhden kosketuksen toisto

Kun televisio on valmiustilassa, voit käynnistää soittimen television kaukosäätimellä.

Toistaminen

Voit käynnistää sekä soittimen että television valmiustilasta ja aloittaa levyn toiston heti painamalla television kaukosäätimen  (Toista) -painiketta.

Laite on liitettävä HDMI-kaapelilla, ja HDMI CEC -toiminnon on oltava käytössä sekä televisiossa että laitteessa.

3D

14.1

Vaatimukset

Tämä on Active 3D -televisio. Voit siis katsella 3D-ohjelmia ja -elokuvia Full HD -tarkkuudella.

Tällä televisiolla voit katsella 3D-valokuvia Ultra HD -tarkkuudella USB-liitäntään kytketystä laitteesta. Ultra HD 3D -videoita ei voi toistaa.

Jos haluat katsella 3D-sisältöä...

- viritä televisio kanavalle, jolla esitetään 3D-ohjelmia
- vuokraa 3D-elokuva verkkovideokaupasta
- toista 3D-elokuva 3D Blu-ray -levyltä, USB-laitteelta tai tietokoneelta.

3D-sisällön katselemiseen tarvitset myös jotkin seuraavista Philips Active 3D -laseista: . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519


Kaikki mallit myydään erikseen. Muiden valmistajien Active 3D -laseja ei ehkä tueta.

14.2

3D-lasit

PTA509

Yleiskuvaus

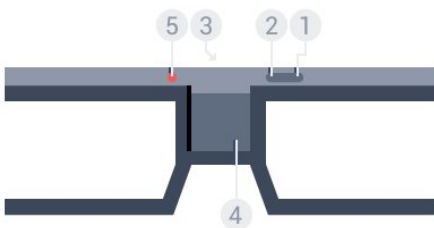

- 1 - , käynnistys tai sammutus.
- 2 - **Player 1/2**, pelaajan 1 tai pelaajan 2 valinta.
- 3 - Vastaanottimen linssi
- 4 - Akkulokero
- 5 - LED-valo

Kun purat 3D-lasit pakkauksesta, poista paristolokerosta pieni muovikalvo.

Käynnistys ja sammutus

Kytke 3D-laseihin virta painamalla -painiketta.

Kestää hetken, ennen kuin lasit pystyvät vastaanottamaan 3D-signaalia television 3D-lähetimestä. Ensimmäisellä käyttökerralla tämä voi kestää jopa 15 sekuntia.

Virtataso

Voit tarkistaa virtatason kytkiessäsi virran 3D-laseihin.

- Jos merkkivalo vilkkuu vihreänä, voit käyttää laseja jopa yli 4 tuntia.
- Jos merkkivalo vilkkuu oranssina, voit käyttää laseja 2–4 tuntia.
- Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, akku on lähes tyhjä, ja laseja voi käyttää alle 2 tuntia 3D-katselemiseen.

Sammuttaminen

Katkaise 3D-lasien virta painamalla -painiketta. LED-valo välähtää punaisena neljä kertaa. Jos 3D-lasit eivät vastaanota 3D-signaalia kahteen minuuttiin, lasien virta katkeaa automaattisesti.

3D-lähetin

Varmista, että 3D-signaali pääsee esteettä lasien keskellä olevaan vastaanottimen linssiin.

Poista myös esteet television 3D-lähettimen tieltä.



Pelaaminen, jaetun näytön peli


Näitä laseja voi käyttää kaksinpeleissä jaetussa näytössä. Pelaajat siis katselevat samaa TV:tä, mutta he näkevät kaksi erilaista pelinäköymää.

Siirrä lasit pelaajan 1 tai pelaajan 2 näkymään kytkemällä laseihin virta ja painamalla **Player 1/2** -näppäintä.

- Jos merkkivalo on oranssi ja palaa jatkuvasti 2 sekunnin ajan, lasit ovat pelaajan 1 käytössä.
- Jos merkkivalo on oranssi ja vilkkuu, lasit ovat pelaajan 2 käytössä.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Pelaaminen jaetussa näytössä**.

Paristojen vaihtaminen

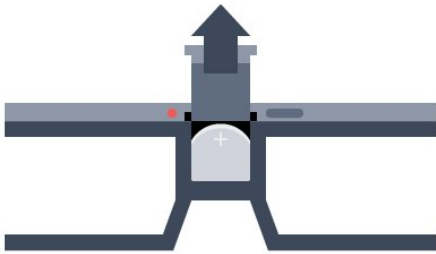

Kun haluat vaihtaa pariston, paina paristolokeron kannessa olevaa pientä nuppia ja liu'uta kansi auki. Vaihda paristo (tyyppi CR2032, 3 V). Varmista, että pariston pluspuoli (+) on näkyvässä. Aseta kansi paikalleen ja liu'uta sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Varoitus


Väärin asennettu paristo tai akku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.

Vaara

- Älä nielaise paristoa. Kemiallisen palovamman vaara.
- Tämä tuote sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.

PTA519

Yleiskuvaus

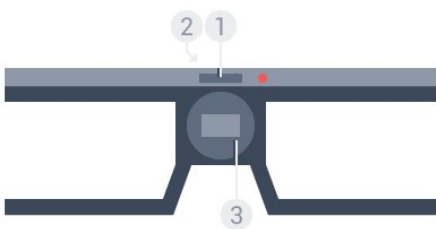

- 1 - Käynnistys tai sammutus – pelaajan 1 tai pelaajan 2 valinta
- 2 - Vastaanottimen linssi
- 3 - Akkulokero

Kun purat 3D-lasit pakkauksesta, poista paristolokerosta pieni muovikalvo.

Käynnistys ja sammutus

Kytke 3D-laseihin virta painamalla -painiketta.

Kestää hetken, ennen kuin lasit pystyvät vastaanottamaan 3D-signaalia television 3D-lähtimestä. Ensimmäisellä käyttökerralla

tämä voi kestää jopa 15 sekuntia.

Virtataso

Voit tarkistaa virtatason kytkiessäsi virran 3D-laseihin.

- Jos merkkivalo vilkkuu vihreänä, voit käyttää laseja jopa yli 4 tuntia.
- Jos merkkivalo vilkkuu oranssina, voit käyttää laseja alle 4 tuntia.
- Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, akku on lähes tyhjä, ja laseja voi käyttää alle 2 tuntia 3D-katselemiseen.

Sammutus

Katkaise 3D-lasien virta painamalla -painiketta kaksi sekuntia. LED-valo välähtää punaisena neljä kertaa. Jos 3D-lasit eivät vastaanota 3D-signaalia kahteen minuuttiin, lasien virta katkeaa automaattisesti.

3D-lähetin

Varmista, että 3D-signaali pääsee esteettä lasien keskellä olevaan vastaanottimen linssiin. Poista myös esteet television 3D-lähtetimen tieltä.

- 1 - TV:n 3D-lähetin
- 2 - 3D-lasien 3D-vastaanotin

Pelaaminen, jaetun näytön peli

Näitä laseja voi käyttää kaksinpeleissä jaetussa näytössä. Pelaajat siis katselevat samaa TV:tä, mutta he näkevät kaksi erilaista pelinäköymää.

Siirrä lasit pelaajan 1 tai pelaajan 2 näkymään kytkemällä laseihin virta ja painamalla samaa näppäintä uudelleen, kunnes olet haluumassasi näkymässä.

- Jos merkkivalo on vihreä ja palaa jatkuvasti 1,5 sekunnin ajan, lasit ovat pelaajan 1 käytössä.
- Jos merkkivalo on vihreä ja vilkkuu, lasit ovat pelaajan 2 käytössä.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Pelaaminen jaetussa näytössä**.

Paristojen vaihtaminen



Kun paristo täytyy vaihtaa, avaa paristolokero liu'uttamalla vasemmalla olevaa pientä kantta. Vaihda paristo (tyyppi CR2032,

3 V). Varmista, että pariston pluspuoli (+) on näkyvässä. Aseta kansi paikoilleen ja liu'uta se kiinni.

Varoitus

Väärin asennettu paristo tai akku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.

Vaara

- Älä nielaise paristoa. Kemiallisen palovamman vaara.
- Tämä tuote sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.

14.3

3D-toisto

3D-toiminnon ottaminen käyttöön

Kun TV siirtyy 3D-tilaan tai kuvaruutuun tulee ilmoitus, että 3D on käytettävissä, laita 3D-lasit silmillesi.

Jos televisio ei havaitse 3D-signaalia (3D-signaalitunniste puuttuu), 3D-ohjelma näkyy kuvaruudussa kaksoiskuvana. 3D täytyy ottaa käyttöön manuaalisesti.

3D-kuvaan siirtyminen manuaalisesti...

- 1 - Paina **3D** -painiketta.
- 2 - Ota oikeanlainen 3D-kuva käyttöön napsauttamalla sitä vastaavaa asetusta. Vaihtoehtoja ovat **Vierekkäin**, **Vierekkäin käännetty**, **Ylä/ala** ja **Ylä/ala käännetty**.

3D-kuvan katselun lopettaminen...

- 1 - Paina **3D** -painiketta.
- 2 - Valitse **2D**.

3D vaihtuu 2D-tilaan, kun vaihdat kanavaa tai liitettyä laitetta.

Automaattinen vaihto

Kun TV havaitsee 3D-signaalin ensimmäisen kerran, voit määrittää, miten 3D käynnistetään jatkossa. Voit vaihtaa asetusta myöhemmin asetusvalikossa.

- Voit siirtyä 3D-kuvaan automaattisesti valitsemalla **Automaattinen**.
- Voit näyttää ensin ilmoituksen valitsemalla **Vain ilmoitus**.
- Jos et halua siirtyä lainkaan 3D-kuvaan, valitse **Ei koskaan**.

Asetuksen muuttaminen...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Valitse **3D > Siirry 3D-tilaan** ja valitse **Automaattinen**, **Vain ilmoitus** tai **Ei koskaan**.

3 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

3D-kuvan luominen 2D-kuvasta

2D–3D-muunnolla voit katsella 3D-kuvaa jatkuvasti. Televisio luo 3D-kuvan keinotekoisesti 2D-signaalista.

3D-kuvan katseleminen 2D-signaalilla...

- 1 - Paina **3D** -painiketta.
- 2 - Valitse **2D–3D-muunto**. Aseta 3D-lasit silmille.

Poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina **3D** -painiketta.
- 2 - Valitse **2D**.

14.4

Optimaalinen 3D-katselu

3D-katseluelämyksen optimoimiseksi suosittelemme, että:

- istut vähintään 3 kertaa televisioruudun korkeutta vastaavan matkan päässä televisiosta, mutta enintään 6 metrin päässä.
- vältät loisteputkivalaistusta (kuten TL-valot ja tietyt energiansäästölamput, joiden taajuus on matala) ja suoraa auringonvaloa, koska ne voivat häiritä 3D-elämystä.

14.5

3D-lasien hoito

- Älä käytä puhdistuskemikaaleja, jotka sisältävät alkoholia, liuotteita, pinta-aktiivisia aineita tai vahaa, bentseeniä, ohentimia, hyttysmyrkkyä tai voiteluaineita. Ne voivat muuttaa lasien väriä tai aiheuttaa halkeamia.
- Älä altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle, kuumuudelle, tulelle tai vedelle. Lasit voivat lakata toimimasta tai syttyä tuleen.
- Älä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai paina niiden linssejä voimakkaasti.
- Puhdista linssit puhtaalla, pehmeällä liinalla (mikrokuitu tai flanelli), jotta ne eivät naamuunnu. Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan 3D-laseihin. Niiden elektroniikka saattaa vioittua (aktiiviset 3D-lasit).
- Älä käytä puhdistuskemikaaleja, jotka sisältävät alkoholia, liuotteita, pinta-aktiivisia aineita tai vahaa, bentseeniä, ohentimia, hyttysmyrkkyä tai voiteluaineita. Ne voivat muuttaa lasien väriä tai aiheuttaa halkeamia.

Terveysvaroitus

- 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.
- Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.
- Jos tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten ajamista autolla), ennen kuin oireet loppuvat. Jos oireet jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin jatkat 3D-kuvan katselua.
- Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti.
- Älä käytä 3D-laseja muihin tarkoituksiin kuin 3D TV:n katseluun.
- Jos yleensä käytät silmälaseja tai piilolinssejä, voit käyttää 3D-laseja niiden kanssa.
- Pidä lasit poissa pienten lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät voi niellä laitteen pieniä osia tai paristoja.
- Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle kuusivuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
- Vältä 3D-lasien käyttöä, jos sinulla on silmätulehdus tai muita kontaktin kautta tarttuvia tauteja (esimerkiksi sidekalvon tulehdus tai päättäitä). Jatka 3D-lasien käyttämistä vasta, kun tulehdus on täysin parantunut.

Multi View

15.1

Tietoja Multi View -toiminnosta

Multi View -tehtäväpalkin avulla voit helposti siirtyä yhdestä äskettäisestä sovelluksesta (TV, teksti-TV, TV-opas, Chrome jne.) toiseen. Voit esimerkiksi siirtyä suoraan TV-kanavalta Google Chromessa äskettäin avaamaasi verkkosivustoon.

Multi View -toiminnon avulla voit myös katsoa kahta kanavaa samaan aikaan. Yksi TV-kanava näkyy koko ruudulla ja toinen pienessä ruudussa (kuva kuvassa).

Pienessä ruudussa ei ole ääntä.

Multi view -kuvaruudun kuvaa ei voi näyttää 3D- eikä Ultra HD -muodossa. Analogisia TV-kanavia ei voi katsoa Multi View -näkyvässä. Kaikki sovellukset eivät tue Multi View -toimintoa.

15.2

Tehtäväpalkki

Tehtäväpalkissa voit siirtyä yhdestä äskettäin käytetystä TV-sovelluksesta toiseen. Tehtäväpalkissa näkyy 6 viimeksi käytettyä sovellusta.

Sovelluksesta toiseen siirtyminen

- 1 - Paina  **MULTI VIEW** -painiketta. Tehtäväpalkki avautuu ruudun alareunaan, ja siinä on esillä viimeiseksi käytettyjen sovellusten kuvakkeet.
- 2 - Napsauta haluamasi sovelluksen kuvaketta. TV vaihtaa sovellukseen.

15.3

Kahden TV-kanavan katsominen

Multi View -näkyvässä voit katsella kahta TV-kanavaa samaan aikaan. Toinen kanava näkyy ruudun oikeassa yläreunassa pienemmässä ruudussa.

Kahden kanavan samanaikainen katsominen

- 1 - Avaa TV-kanava painamalla  -painiketta.
- 2 - Paina  **MULTI VIEW** -painiketta. Tehtäväpalkki avautuu ruudun alareunaan.
- 3 - Napsauta  -painiketta ruudulla. Saman kanavan kuva tulee näkyviin pieneen ruutuun.

Voit piilottaa pienen ruudun painamalla  **MULTI VIEW** -painiketta uudelleen tai napsauttamalla ruudulla olevaa  -kuvaketta.

Jos käytössä on 1–2 CAMia kanavakoodauksen avaamiseen (kaksi CAMia, joilla on eri katseluuoikeudet), jotkin kanavat eivät

välttämättä näy oikein Multi View -näkyvän pienessä ruudussa. Sinulla ei ehkä ole oikeuksia avata kyseisen kanavan koodausta käytössä olevalla virittimellä. Multi View -näkyvässä ei voi näyttää keskeytettyjä televisiolähetyskäs.

15.4

Ruutujen vaihtaminen

Voit vaihtaa kanavan suuresta ruudusta pieneen ja päinvastoin.

Kanavien vaihtaminen...

- 1 - Paina  **MULTI VIEW** -painiketta.
- 2 - Vaihda kanava painamalla  -painiketta.

15.5

Teksti-TV ja TV-kuva

Voit avata TV-kanavan Multi View -näkyvän pieneen ruutuun samalla, kun käytät teksti-TV:tä.

TV-kanavan ja teksti-TV:n samanaikainen katselu

- 1 - Paina  **MULTI VIEW** -painiketta.
- 2 - Napsauta  -painiketta ruudulla. Valitsemasi kanava näkyy pienessä ruudussa.
- 3 - Voit vaihtaa pienen ruudun kanavan  **+** - tai  -

Voit piilottaa pienen ruudun painamalla  **MULTI VIEW** -näppäintä uudelleen ja napsauttamalla ruudulla olevaa  -painiketta.

Pelit

16.1

Vaatimukset

Tässä televisiossa voi pelata pelejä...

- liitetystä pelikonsolista
- television Sovellukset-valikon sovellusgalleriasta
- television internetyhteydellä
- Google Play -kaupasta (televisioon ladatut pelit).

Sovellusgallerian tai internetsivustojen pelejä tai Google Play -kaupasta ladattuja pelejä varten televisiossa täytyy olla nopea internetlaajakaistayhteys. Internetpelien pelaamiseen tarvitaan peliohjain.

Saat lisätietoja internetyhteyden muodostamisesta painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Verkkoasennus**.

16.2

Peliasetukset

Ennen kuin aloitat pelaamisen konsolista, sovelluksesta tai internetistä, määritä televisioon optimaaliset nopeutta ja tarkkuutta koskevat peliasetukset. Näiden asetusten avulla pelin nopeus ja tarkkuus toistuvat ruudulla oikein.

Jos pelikonsoli on lisätty lähdevalikkoon (liitântäluetteloon) **Peli**-tyyppisenä laitteena, televisioon määritetään optimaaliset peliasetukset automaattisesti. Jos pelikonsolin tyyppi on asetettu **Soitin** ja sitä käytetään enimmäns aikaa soittimena, anna laitetyypin olla **Soitin**.

Optimaalisten asetusten määrittäminen televisioon manuaalisesti...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse **Peli**.
- 2 - Valitse **Päälle**. Televisioon määritetään optimaaliset peliasetukset.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Muista palauttaa **Pois**-asetus, kun lopetat pelaamisen.

16.3

Pelaaminen

Pelikonsolista

Voit pelata peliä televisioon liitetystä pelikonsolista.

Pelin käynnistäminen...

- 1 - Kytke pelikonsoliin virta.
- 2 - Paina  **SOURCES** -painiketta ja napsauta pelikonsolia tai

sen liitântää.

3 - Käynnistä peli.

4 - Lopeta pelaaminen painamalla  **HOME** -painiketta ja valitsemalla jokin toinen toiminto.

Saat lisätietoja pelikonsolin liittämistä painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Pelikonsoli, liittäminen**.

Sovellukset-sivuilta

Voit pelata televisiossa Sovellukset-sivuille asennettua peliä.

Pelin käynnistäminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  valitsemalla yläpalkissa .
- 3 - Napsauta Sovellukset-sivuilla pelisovellusta, jota haluat pelata.
- 4 - Aloita pelaaminen napsauttamalla pelikuvaketta. Käytä pelatessasi peliohjainta.
- 5 - Lopeta pelaaminen painamalla  **HOME** -painiketta ja valitsemalla jokin toinen toiminto.

Saat lisätietoja internetyhteyden muodostamisesta painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Verkko, yhdistäminen**.

Internetistä

Voit pelata televisiossa peliä suoraan internetistä.

Pelin käynnistäminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Avaa  valitsemalla yläpalkissa .
- 3 - Napsauta Sovellukset-sivuilla internetselainta, esimerkiksi **Google Chromea**.
- 4 - Siirry internetissä sivustoon, jossa voit pelata verkkopelejä.
- 5 - Aloita pelaaminen napsauttamalla pelikuvaketta. Käytä pelatessasi peliohjainta.
- 6 - Lopeta pelaaminen painamalla  **HOME** -painiketta ja valitsemalla jokin toinen toiminto.

Saat lisätietoja internetyhteyden muodostamisesta painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Verkko, yhdistäminen**.

16.4

Peliohjaimet

Jos pelaat televisiossa verkkopelejä, voit liittää siihen erilaisia langattomia peliohjaimia. TV tukee kahden peliohjaimen liittämistä samanaikaisesti. Liitettyäsi ohjaimen voit käyttää sitä saman tien.

Peliohjaimella voit myös ohjata osoitinta.

Saat lisätietoja peliohjaimen liittämistä painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Peliohjain**,

Pelaaminen, jaetun näytön peli

Tietoja pelaamisesta jaetussa näytössä

Jos pelaat kaksinpeliä jaetussa näytössä, voit määrittää television näyttämään kummankin näytön kokonäyttötilassa. Kumpikin pelaaja näkee vain oman osansa pelistä. Televisio näyttää molemmat näytöt 3D-tekniikalla.

Vaatimukset

Kaksinpelin pelaamiseen tässä televisiossa tarvitaan kahdet aktiiviset 3D-lasit – Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 tai PTA519.

Pelikonsoli on liitettävä HDMI-kaapelilla.

Pelaaminen jaetussa näytössä

Kaksinpelin käynnistäminen...

- 1 - Paina  **SOURCES** -painiketta ja napsauta pelikonsolia.
- 2 - Käynnistä peli pelikonsolissa ja valitse kaksinpelitila. Valitse jaetun näytön tila.
- 3 - Paina televisiossa  -painiketta ja valitse **Peli**.
- 4 - Valitse **Jaettu näyttö, vasen/oikea** tai **Jaettu näyttö, ylä/ala** sen mukaan, miten haluat jaetun näytön pelin näkyvän kuvaruudussa. Televisio näyttää kummatkin näytöt kokoruudussa.
- 5 - Jotta voit nähdä 2 eri näyttöä, laita 3D-lasit silmillesi. Voit valita pelaajan 1 tai pelaajan 2 näkymän painamalla lasien **Player 1/2** -valintapainiketta.

Jaetun ja koko näytön vaihtelu

Kaksinpelin jaetun näytön voi vaihtaa yhden näytön näkymään ja takaisin pelivalikon tai pistetilanteen tarkistamisen ajaksi. Voit vaihdella näkymiä painamalla TV:n kaukosäätimen **OK** -painiketta.

Kaksinpelin lopettaminen

Sulje kaksinpelin jaettu näyttö -näkyvä painamalla  -painiketta ja valitsemalla jokin muu toiminto.

Videot, valokuvat ja musiikki

17.1

USB-liitännästä

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa liitetystä USB Flash -asemalta tai USB-kiintolevyasemalta.

Kun televisio on käynnistetty, kytke USB Flash -asema tai USB-kiintolevy johonkin USB-liitäntään. Televisio havaitsee laitteen ja näyttää mediatiedostosi luettelona. Jos tiedostoluettelo ei tule automaattisesti näkyviin, paina  **SOURCES** -painiketta ja valitse **USB**.

Voit hakea tiedostoa hakukentässä tai selata tiedostoja asemaan luomassasi kansiorakenteessa.

Televisio ryhmittelee mediatiedostot tyyppin mukaan –  **Videot**,  **Valokuvat** tai  **Musiikki**. Siten väripainikkeiden toiminnot ja  **OPTIONS** -painikkeella avautuvat asetukset vaihtelevat tyyppin mukaan.

Jos haluat lopettaa videoiden tai valokuvien katselemisen tai musiikin kuuntelemisen, paina  **HOME** -painiketta ja valitse jokin toinen toiminto.

Varoitus

Jos yrität pysäyttää tai tallentaa ohjelmaa USB-kiintolevyn ollessa liitettyinä, televisio pyytää sinua alustamaan USB-kiintolevyn. Tämä alustus poistaa kaikki nykyiset tiedostot USB-kiintolevyiltä.

17.2

Tietokoneesta tai NAS-laitteesta

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia ja videoita kotiverkkoon liitetystä tietokoneesta tai NAS-laitteesta.

Televisio ja tietokoneen tai NAS-laitteen on oltava samassa kotiverkossa. Tietokoneeseen tai NAS-laitteeseen täytyy asentaa jokin mediapalvelinohjelmisto, kuten Twonky™. Mediapalvelin on oltava asetettu jakamaan tiedostoja television kanssa. Televisiossa tiedostot ja kansiot näkyvät niin kuin ne on järjestetty mediapalvelimessa, tietokoneeseen tai NAS-laitteessa. Television väripainikkeiden toiminnot ja  **OPTIONS** -painikkeella avautuvat asetukset ovat samat kaiken tyyppisille mediatiedostoille.

Jos mediapalvelin tukee tiedostojen hakua, käytettävissä on hakukenttä.

Jos haluat selata ja toistaa tiedostoja tietokoneesta, paina  **SOURCES** -painiketta ja napsauta SimplyShare.

17.3

Mobiililaitteesta

Tietoja Wi-Fi Miracast -tekniikasta

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa mobiililaitteesta, jossa on Wi-Fi Miracast™ -tekniikka.

Tämä televisio on **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** -laite. Miracast™ mahdollistaa älypuhelimien, tablet-laitteen tai tietokoneen näytön katselemisen ja jakamisen televisioruudussa langattomasti. Voit toistaa videoita (ääntä ja kuvaa) ja jakaa kuvia tai mitä tahansa laitteen näytössä olevaa sisältöä. Laitetta ei tarvitse edes liittää kotiverkkoon. Sekä television että laitteen on oltava Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -laitteita, ja Miracastin on oltava käytössä.

Tässä televisiossa Miracast-tekniikka käyttää HDCP-protokollaa, eikä se voi näyttää muiden laitteiden lähettämää kopiosuojattua maksullista sisältöä. Suurin tuettu videon näyttötarkkuus on 720p (2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä) tai 1080p (5 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä).

Saat lisätietoja Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -tekniikasta osoitteesta www.wi-fi.org.

Wi-Fi®, **Wi-Fi CERTIFIED** -logo ja **Wi-Fi**-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** ja **Miracast™** ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Miracastin käyttöönotto

Varmista, että Wi-Fi Miracast on otettu käyttöön.

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > Wi-Fi Miracast.
- 3 - Valitse **Päälle**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Näytön jakaminen TV-ruudussa

Älypuhelimien, tablet-laitteen tai tietokoneen näytön jakaminen TV:ssä...

- 1 - Käynnistä televisio.
- 2 - Avaa laitteessa sovellus, jolla voit etsiä muut Miracast-laitteet (kuten Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™ tai Intel® Wireless Display®).
- 3 - Valitse televisio löytyneiden laitteiden luettelosta ja muodosta siihen yhteys.
- 4 - Hyväksy televisiossa laitteen pyyntö muodostaa siihen yhteys. Jos televisio pyytää syöttämään PIN-koodin laitteesta, syötä numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla. Televisio saattaa myös pyytää sinua syöttämään PIN-koodin laitteeseen. Kun yhteys on muodostettu, laitteen näyttö näkyy televisioruudussa.

5 - Valitse laitteesta videot, valokuvat tai tiedostot, joita haluat katsella televisiossa.

* Miracast-tuki on WiDi-versiossa 3.5 ja sitä uudemmissa versioissa.

Wi-Fi-yhteys (esim. "DIRECT_tvnimi") saattaa näkyä saatavilla olevien verkkojen luettelossa myös muissa verkkolaitteissa, kuten kannettavassa tietokoneessa. Yhteyttä voivat kuitenkin käyttää vain Wi-Fi Miracast -laitteet.

Jakamisen lopettaminen

Voit lopettaa näytön jakamisen televisiosta tai mobiililaitteesta.

Laitteesta

Voit käyttää ohjelmaa, jolla käynnistit Miracastin, myös yhteyden katkaisemiseen ja laitteen näytön jakamisen lopettamiseen. Televisio siirtyy takaisin sille kanavalle, joka oli valittuna ennen jakamista.

Televisiosta

Voit lopettaa laitteen näytön jakamisen televisioruudussa seuraavilla tavoilla: . .

- Paina **TV**-painiketta, jos haluat katsella TV-lähetystä.
- Paina **🏠**-painiketta, jos haluat käynnistää jonkin muun toiminnon televisiossa.
- Paina **📶 SOURCES** -painiketta, jos haluat avata lähdevalikon ja valita liitetyn laitteen.

Laitteen estäminen

Kun saat ensimmäistä kertaa yhteyspyynnön jostakin laitteesta, voit estää laitteen. Tällöin yhteyspyyntö ja kaikki laitteesta jatkossa tulevat pyynnot ohitetaan. Estä laite napsauttamalla **Torju...**

Kaikkien laitteiden estojen poistaminen

Kaikki aiemmin liitetyt ja estetyt laitteet tallentuvat Wi-Fi Miracast -yhteysluetteloon. Jos luettelo tyhjennetään, myös kaikki laitteiden estot poistuvat.

Estettyjen laitteiden eston poistaminen...

- 1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Wi-Fi Miracast -yhteydet**. Luettelo tyhjennetään.
- 3 - Sulje valikko painamalla **↩️ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Aiemmin liitetyn laitteen estäminen

Jos haluat estää laitteen, joka on aiemmin liitetty televisioon, Wi-Fi Miracast -yhteysluettelo on ensin tyhjennettävä. Jos luettelo tyhjennetään, kaikki tulevat yhteydet on taas vahvistettava tai estettävä uudelleen.

Näytön viive

Normaali viive Miracast-yhteyden kautta liitetyn laitteen näytön ja televisioruudun välillä on noin 1 sekunti. Viive saattaa olla suurempi, jos käytät vanhoja laitteita, joiden suoritusnopeus on pienempi.

17.4

Videot

Videoiden toistaminen

Mediatiedostojen avaaminen televisiossa riippuu laitteesta, johon tiedostot on tallennettu.

Jos haluat toistaa videon, napsauta sen tiedostonimeä mediatiedostojen luettelossa.

- Jos haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen videoon, paina painiketta **⏮** + tai **⏭** -.
- Voit keskeyttää videon painamalla **OK**-painiketta. Jatka painamalla **OK**-painiketta uudelleen.
- Voit siirtyä videossa 10 sekuntia eteen- tai taaksepäin painamalla painiketta **▶** tai **◀**.
- Voit kelata taakse- tai eteenpäin painikkeella **⏮** tai **⏭**. Nopeuta kelausta 2-, 4-, 8-, 16- tai 32-kertaiseksi painamalla painiketta toistuvasti.
- Lopeta videon toisto painamalla **■** (Pysäytä) -painiketta.
- Palaa kansioon painamalla **↩️ BACK** -painiketta.

Tilanneilmaisim

Saat videotuiston tilanneilmaisimen (toistopään kohta, kesto, nimike, päivämäärä jne.) näkyviin painamalla **ℹ️ INFO** -painiketta. Paina uudelleen ja lisätiedot sulkeutuvat.

Videoasetukset

Väripainikkeiden toiminnot ja videon toistoasetukset.

- **Toista kaikki** – Toistaa kansion kaikki videotiedostot.
- **Toista yksi** – Toistaa vain valitun videon.
- **Luettelo** – Näyttää videot tiedostoina luettelossa.
- **Hakukuvat** – Näyttää videot hakukuvina.
- **Satunnaistoisto** – Toistaa videot satunnaisessa järjestyksessä.
- **Tekstitys** – Jos tekstitys on saatavilla, voit valita tilaksi Päälle, Pois tai Mute-toiminnossa.
- **Tekstityskieli** – Jos tekstitys on saatavilla, voit valita sen kielen.
- **Äänen kieli** – Jos toiminto on saatavilla, voit valita äänen kielen.
- **Uusinta** – Toistaa kaikki kansion videot kerran tai jatkuvasti.

Valokuvat

Kuvien katselu

Mediatiedostojen avaaminen televisiossa riippuu laitteesta, johon tiedostot on tallennettu.

Jos haluat katsella valokuvaa, napsauta sen tiedostonimeä mediatiedostojen luettelossa.

Jos kansiossa on useita valokuvia, voit käynnistää diaesityksen.

Diaesityksen käynnistäminen...

- 1 - Valitse kansioista jokin valokuva.
- 2 - Paina  **Diaesitys** -väripainiketta.
- Jos haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan, paina painiketta  + tai  -.
- Lopeta diaesitys tai sulje valokuva painamalla  **LIST**- tai  (Pysäytä) -painiketta.

Musiikin toistaminen diaesityksen aikana...

- 1 - Käynnistä musiikki ennen diaesitystä.
- 2 - Valitse kappale tai kansio, jossa on kappaleita, ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Valitse valokuva tai kansio, jossa on valokuvia, ja paina  **Diaesitys** -painiketta.

Tiedot

Saat lisätietoja valokuvasta (esimerkiksi koko, luontipäivä ja tiedostopolku) valitsemalla valokuvan ja painamalla  **INFO** -painiketta.

Paina uudelleen ja lisätiedot sulkeutuvat.

Valokuva-asetukset

Väripainikkeiden toiminnot ja valokuvien katseluasetukset.

- **Diaesitys** – Näyttää valokuvat peräkkäin.
- **Lajittele** – Lajittelee valokuvat loogiseen järjestykseen.
- **Luettelo** – Näyttää valokuvat tiedostoina luettelossa.
- **Hakukuvat** – Näyttää valokuvat hakukuvina.
- **Satunnaistoisto** – Toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- **Uusinta** – Toistaa diaesityksen kerran tai jatkuvasti.
- **Pysäytä musiikki** – Pysäyttää taustamusiikin.
- **Diaesityksen nopeus** – Määrittää diaesityksen nopeuden.
- **Diaesityksen siirtymä** – Määrittää tyylin, jolla siirytään valokuvasta toiseen.
- **Kierrä** – Kääntää valokuvan vaaka- tai pystysuuntaiseksi.
- **Aseta kuvakehykseksi** – Voit valita tämän kuvan kuvakehykseksi aloitusvalikon kuvakehyswidgetissä.

Musiikki

Toista musiikkia

Mediatiedostojen avaaminen televisiossa riippuu laitteesta, johon tiedostot on tallennettu.

Jos haluat toistaa jonkin kappaleen, napsauta sen tiedostonimeä mediatiedostojen luettelossa.

Jos kansiossa on useita kappaleita, voit kuunnella niitä peräkkäin.

- Jos haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen, paina painiketta  + tai  -.
- Voit keskeyttää kappaleen painamalla **OK**-painiketta. Jatka painamalla **OK**-painiketta uudelleen.
- Voit siirtyä kappaleessa 10 sekuntia eteen- tai taaksepäin painamalla painiketta  tai .
- Voit kelata taakse- tai eteenpäin painikkeella  tai .
- Nopeuta kelausta 2-, 4-, 8-, 16- tai 32-kertaiseksi painamalla painiketta toistuvasti.
- Musiikin toisto jatkuu, kun painat painiketta  **LIST** tai  **BACK**.
- Lopeta musiikin toisto painamalla  (Pysäytä) -painiketta.

Tilanneilmaisim

Saat kappaleen toiston tilanneilmaisimen (toistopään kohta, kesto, nimike, päivämäärä jne.) näkyviin painamalla  **INFO** -painiketta.

Paina uudelleen ja lisätiedot sulkeutuvat.

Musiikkiasetukset

Väripainikkeiden toiminnot ja musiikin toistoasetukset.

- **Toista kaikki** – Toistaa kansion kaikki kappaleet.
- **Toista yksi** – Toistaa vain valitun kappaleen.
- **Satunnaistoisto** – Toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- **Uusinta** – Toistaa kaikki kansion kappaleet kerran tai jatkuvasti.

Toisto

18.1

Vaatimukset

Voit pysäyttää digitaalisen TV-lähetyksen ja jatkaa sen katselemista myöhemmin.

TV-ohjelma voidaan pysäyttää, jos...

- televisioon on kytketty alustettu USB-kiintolevy
- televisioon on asennettu digitaalisia kanavia
- näytössä oleva TV-opas vastaanottaa kanavatietoja

TV-ohjelman pysäytystoimintoa ei voi käyttää tallennettaessa.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **USB-kiintolevy, asentaminen**.

18.2

Ohjelman keskeyttäminen

Keskeytys

Lähetyksen keskeyttäminen ja jatkaminen...

Keskeytä lähetyksen painamalla  (Keskeytä) -painiketta. Ruutuun tulee hetkeksi tilanneilmaisimen.

Tuo tilanneilmaisimen näkyviin painamalla  (Keskeytä) -painiketta uudelleen.

Jatka katselemista painamalla  (Toista) -painiketta. Ruudussa lähetyksen yläpuolella näkyy pieni  -kuvake.

Voit keskeyttää ohjelman toistamisen enintään 90 minuutiksi.

Voit palata takaisin TV-lähetykseen painamalla  (Pysäytä) -painiketta.

Tilanneilmaisimen

Saat tilanneilmaisimen näkyviin painamalla  (Pysäytä) ohjelman ollessa keskeytettynä tai painamalla  (Toista) jatkettuasi ohjelman katselemista. Kun tilanneilmaisimen on näytössä, painamalla  (Takaisinkelaus) - tai  (Eteenpäin kelaus) -painiketta voit valita, mistä kohdasta haluat aloittaa keskeytetyn lähetyksen katselun. Voit muuttaa kelausnopeutta painamalla painikkeita toistuvasti.

Kun USB-kiintolevylle tallennetaan ohjelmaa, lähetystä ei voi keskeyttää.

Toisto

Jos televisioon on liitetty alustettu USB-kiintolevy, televisio tallentaa katselemasi TV-ohjelman. Kun vaihdat kanavaa, edellisen kanavan ohjelma tyhjennetään. Ohjelma tyhjennetään myös, kun siirrät television valmiustilaan.

Koska televisio tallentaa katselemasi ohjelman, voit useimmiten toistaa sitä uudelleen muutaman sekunnin ajan.

Meneillään olevan ohjelman toistaminen uudelleen...

1 - Paina  (Pysäytä) -painiketta.

2 - Paina  -painiketta (vasen nuoli). Voit painaa  -painiketta toistuvasti, kunnes olet tallennetun ohjelman tai ensimmäistallennusajan alussa.

Tallentaminen

19.1

Vaatimukset

Voit tallentaa digitaalisen TV-lähetyksen ja katsoa sen myöhemmin.

Voit tallentaa TV-ohjelman, jos...

- televisioon on kytketty alustettu USB-kiintolevy
- televisioon on asennettu digitaalisia kanavia
- näytössä oleva TV-opas vastaanottaa kanavatietoja
- TV:n kellonaika on asetettu oikein. Jos asetat TV-kellonajan manuaalisesti, ajastukset voivat epäonnistua.

Ohjelmia ei voi tallentaa TV:n pysäytystoimintoa käytettäessä.

Jotkin digitaalisten lähetysten televisioyhtiöt eivät salli kanavien tallentamista.

Saat lisätietoja USB-kiintolevyn asentamisesta painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **USB-kiintolevy, asentaminen**.

19.2

Ohjelman tallentaminen

Tallentaminen heti

Jos haluat tallentaa katselemasi ohjelman, paina kaukosäätimen  (Tallenna) -painiketta. Tallennus käynnistyy heti.

Jos TV-oppaan tiedot ovat saatavilla, katselemasi ohjelma tallennetaan kokonaan. Jos TV-oppaan tietoja ei ole saatavilla, tallennus kestää vain 30 minuuttia. Voit säätää tallennuksen päättymisaikaa tallenneluettelossa.

Voit lopettaa tallennuksen painamalla  (Pysäytä) -painiketta.

Tallennuksen ajastaminen

Voit ajastaa samana päivänä tai muutaman päivän kuluttua (enintään 8 päivää) tulevan ohjelman tallennuksen.

Tallennuksen ajastaminen...

- 1 - Paina  **TV-opas** -painiketta. Valitse TV-oppaan sivulla kanava ja ohjelma, jonka haluat tallentaa. Vieritä kanavan ohjelmia painamalla  (oikea nuoli)- tai  (vasen nuoli) -painiketta. Valitse haluamasi päivä väripainikkeilla.
- 2 - Kun ohjelma näkyy korostettuna, paina  **Tallenna** -väripainiketta. Ohjelman tallennus on nyt ajastettu. Ruudulle tulee automaattisesti varoitus, jos ajastat päällekkäisiä tallennuksia. Jos aiot tallentaa ohjelman, kun et ole itse paikalla, muista jättää televisio valmiustilaan ja USB-kiintolevyn virta kytketyksi.

- 3 - Televisio lisää jonkin verran puskuriaikaa ohjelman loppuun. Voit lisätä sitä enemmän tarpeen mukaan.

Tallennuksen päättymisajan säätäminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Valitse  **Sovellukset** ja sitten **Tallenteet**.
- 3 - Valitse tallennus, jonka päättymisaikaa haluat säätää, ja paina  **Säädä aikaa** -painiketta. Jos TV-oppaan tiedot tulevat internetistä, valitse tallennus ja paina OK-painiketta. Jos ohjelman tiedot tulevat näkyviin, paina  **Säädä aikaa** -painiketta.

Tallennusluettelo

Kaikki tallenteet ja ajastetut tallennukset näkyvät tallennusluettelossa.

Luettelon avaaminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Valitse  **Sovellukset** ja sitten  **Tallenteet**.

Tästä luettelosta voit valita katseltavan tallenteen, poistaa tallennettuja ohjelmia, säätää tallennuksen päättymisaikaa tai tarkistaa vapaana olevan levytilan.

Voit myös määrittää tallennukselle alkamis- ja päättymisajan manuaalisesti ajastettuna tallennuksena, joka ei liity mihinkään tiettyyn ohjelmaan.

Ajastetun tallennuksen asettaminen...

- 1 - Paina  **OPTIONS** -painiketta ja napsauta **Ajastaminen**. Jos TV-oppaan tiedot tulevat internetistä, voit vaihtoehtoisesti painaa  **Ajastaminen** -painiketta.
- 2 - Määritä kanava, päivämäärä ja kesto.
- 3 - Vahvista tallennus napsauttamalla **Ajasta**.

Ajastetun tallennuksen poistaminen...

- 1 - Valitse tulossa oleva tallennus tallennusluettelosta.
- 2 - Paina  **Poista** -painiketta.

TV:n katseleminen tallennuksen aikana

Televisiossa on kaksi viritintä, joten voit katsella jotakin kanavaa ja tallentaa toista kanavaa samanaikaisesti. Tallennuksen aikana katseltavissa olevat kanavat riippuvat kuitenkin television vastaanottoasetuksista.

Mitä kanavia voit katsella tallennuksen aikana...

Jos käytössäsi on yksi CA-moduuli salattujen kanavien salauksen purkamiseen, voit katsella vain salaamattomia kanavia sekä tallennettavaa kanavaa.

Jos käytössäsi on kaksi CA-moduulia salattujen kanavien salausten purkamiseen, ja molemmissa Smart Card -kortteissa on samat katseluoikeudet, voit katsella kaikkia kanavia, myös tallennettavaa kanavaa.

Jos käytössäsi on kaksi CA-moduulia, joilla ei ole samat katseluoikeudet, voit katsella tallennettavan kanavan lisäksi vain

sen CA-moduulin kanavia, joilla on vähemmän katseluoikeuksia.

Jos käytössäsi on Unicable-järjestelmä ja vain yksi käyttäjätaajuus, voit katsella tallennettavan kanavan lisäksi vain kanavia, joiden salausta ei tarvitse purkaa.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Smart Card, CA-moduuli**.

19.3

Tallenteen katseleminen

Tallenteen katseleminen...

- 1 - Avaa aloitusvalikko painamalla  **HOME** -painiketta.
- 2 - Valitse  **Sovellukset** ja sitten  **Tallenteet**.
- 3 - Valitse luettelosta tallenne ja aloita toisto painamalla **OK** -painiketta. Voit käyttää kaukosäätimen painikkeita  (Eteenpäin),  (Taaksepäin),  (Keskeytä) ja  (Pysäytä).

Televisioyhtiöt voivat rajoittaa tallennusten katselupäivien määrää. Luettelossa olevassa tallennuksessa voi näkyä tallennuksen vanhenemiseen kuluvien päivien lukumäärä.

Jos televisioyhtiö esti ajastetun tallennuksen tai jos lataus keskeytettiin, tallennuksen kohdalla on **Epäonnistui**-merkki.

Tallenteen poistaminen...

- 1 - Valitse poistettava tallennus tallennusluettelosta.
- 2 - Paina  **Poista**- tai  **Poista** -painiketta.

Skype

20.1

Tietoja Skype-ohjelmasta

TV:n **Skype™**-yhteydellä voit kokea ja jakaa mieleenpainuvia hetkiä muiden kanssa omalla kotisohvallasi.

Enää et tarvitse tietokonetta, eikä yksikään hetki mene ohi. Skypen kautta voit soittaa maksutta ääni- ja videopuheluita muihin laitteisiin, joissa voi käyttää Skypeä.

Voit jutella ystäväsi kanssa isolla kuvaruudulla ja tehdä olohuoneesta paikan, jossa koko perhe voi kokea hauskoja hetkiä.

20.2

Skypen käytön aloittaminen

Kamera

Televisiossa on kiinteä kamera ja mikrofoni. Kamera on Philips-tuotemerkin lähellä.

Jos kamera on piilossa, kun käynnistät Skypen, se liikkuu automaattisesti esiin. Varmista, ettei mikään estä kameraa liukumasta ulos.

Kun Skype soittaa videopuhelua, kameran viereinen sininen LED-merkkivalo syttyy.

Kirjaudu

Kirjaudu Skypeen **Skype-nimelläsi** ja **-salasanallasi**. Jos sinulla ei vielä ole Skype-nimeä, luo uusi Skype-tili.

Kirjautuminen Skypeen

- 1 - Avaa kotivalikko painamalla -painiketta.
- 2 - Napsauta  **Sovellukset** ja sitten **Skype**.
- 3 - Jos käynnistät Skypen ensimmäisen kerran, voit säätää kameraa.
- 4 - Jos et ole aiemmin kirjautunut Skypeen tässä televisiossa, napsauta **Kirjaudu sisään** tai **Lisää tili**. Jos olet kirjautunut aiemmin sisään, napsauta tiliäsi.
- 5 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

Tarvitsetko apua?

Jos olet unohtanut Skype-nimesi tai -salasanasi tai kirjautumisessa on ongelmia, mene osoitteeseen www.skype.com/support.

Uusi Skype-tili

Jos sinulla ei vielä ole **Skype-nimeä** ja **-salasanaa**, voit luoda uuden Skype-tilin tietokoneella. Kun olet luonut uuden tilin, voit kirjautua sisään televisiossa Skype-nimelläsi ja -salasanallasi.

Jos haluat luoda Skype-tilin tietokoneessa, siirry osoitteeseen www.skype.com-

Microsoft-tili

Jos sinulla on Microsoft-tili, voit kirjautua sen avulla Skypeen televisiossa.

Kirjautuminen Microsoft-tilin avulla

- 1 - Valitse Skypen **kirjautumissivulla** kohta **Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä**.
- 2 - Valitse **Seuraava**. Televisiossa avautuu Microsoft-tilin sisäänkirjautumissivu.
- 3 - Anna Microsoft-tiliisi liittyvä sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 - Napsauta **Lähetä**-painiketta.

Skypellä ei voi soittaa hätäpuheluita

Skype ei korvaa tavallista puhelintasi eikä sillä voi soittaa hätäpuheluita.



20.3

Skype-valikko

Kun olet kirjautunut sisään, Skype avaa **Skype-valikon**.

Skype-valikon toiminnot

• Oma profiili

Oma profiili -kohdassa voit tarkastella ja muokata omaa Skype-profiiliäsi. Voit määrittää tilasi, profiilikuvasi, puhelinnumerosi ja muita asetuksia. Joitakin asetuksia voi muuttaa vain tietokoneessa.

• Ihmiset

Ihmiset-toiminnolla voit aloittaa Skype-puhelun ja hallita kontakteja.

• Historia

Historia-kohdassa voit tarkastella vastaamatta jääneitä ja aiempia puheluita sekä kuunnella ääniviestejä.

• Soita puhelimiin

Soita puhelimiin -toiminnolla voit soittaa lanka- tai matkapuhelinnumeroon syöttämällä numeron numeronäppäimistöllä. Sinulla on oltava Skype-saldoa tai Skype-paketti, jotta voit soittaa puhelinnumeroon.

• Asetukset

Asetukset-kohdassa voit vaihtaa salasanan, määrittää yksityisyys- ja puheviestiasetukset, tarkastella estettyjä yhteystietoja ja paljon muuta. Asetukset-valikossa voit myös kirjautua ulos Skypestä.

• Takaisin televisioon

Tällä voit sulkea Skypea ja palata katselemaan televisiota. Yhteystiedoissasi olevat henkilöt voivat yhä soittaa sinulle.

20.4

Ihmiset

Kontaktit

Ihmiset-toiminnolla voit tarkastella **Skype-kontaktiesi** luetteloa.

Kontakteista näkyy profiilikuva ja **Skype-nimi**. Kontaktit ovat online-tilassa ja tavoitettavissa Skype-puheluun, kun heidän nimensä vieressä näkyy vihreä piste. Puhelinnumeron kautta lisättyjen kontaktien yhteydessä ei näy tavoitettavuutta osoittavaa vihreää pistettä.

Kontaktin lisääminen

Skype-kontaktin lisääminen

Ihmiset-luettelossa, eli kontaktiesi luettelossa, voit lisätä uuden Skype-kontaktin.

Jos tiedät kaverisi Skype-nimen tai sähköpostiosoitteen, Skype löytää hänet nopeasti. Jos et tiedä näitä tietoja, voit yrittää etsiä kaveriasi nimen perusteella.

Skype-kontaktin lisääminen

- 1 - Napsauta Ihmiset-sivulla  **Lisää kontakti**.
- 2 - Kirjoita uuden kontaktin **Skype-nimi** tai sähköpostiosoite. Kontakti saattaa löytyä myös oikean nimensä perusteella. Kun olet valmis, valitse **Etsi Skypestä**.
- 3 - Skype etsii haluamaasi kontaktia ja näyttää etsinnän tulokset.
- 4 - Napsauta haluamaasi kontaktia ja valitse **Lisää kontakti**.
- 5 - Kirjoita pyyntö ja napsauta **Lähetä**-painiketta. Skype lähettää pyyntöviestin uudelle kontaktillesi.

Jos kontakti hyväksyy pyynnön, uuden kontaktin Skype-nimi ilmestyy luettelosi ja voit soittaa kontaktille Skype-puhelun.

Puhelinnumeron lisääminen

Ihmiset-luettelossa, eli kontaktiesi luettelossa, voit lisätä puhelinnumeron kontaktiksi. Voit soittaa puhelimeen Skype-äänipuhelun. Tarvitset Skype-saldoa, jotta voit soittaa puhelun.

Puhelinnumeron lisääminen...

- 1 - Napsauta Ihmiset-sivulla **Lisää kontakti**.
- 2 - Napsauta **Lisää puhelinnumero**.
- 3 - Kirjoita kontaktin nimi napsauttamalla **Kirjoita nimi** -kohtaa.

Kirjoita nimi ja napsauta sitten **Tallenna**.

4 - Napsauta lisättävän puhelinnumerotyyppin vieressä **Lisää numero**.

5 - Napsauta jotakin maata. Etsi puhelinnumerolle oikea maa ja napsauta sitä vastaavaa lippua.

6 - Syötä kontaktin puhelinnumero.

7 - Napsauta **Tallenna**. Voit lisätä kontaktille toisen numeron. Jos olet valmis, paina **Lisää kontakteihin** -painiketta.

Kontaktipyynnön hyväksyminen

Kun saat **kontaktipyynnön**, kontakti näkyy Ihmiset-sivulla. Hänen nimensä vieressä näkyy  -kuvake.

Kontaktipyynnön hyväksyminen...

- 1 - Napsauta kontaktia **Ihmiset**-sivulla.
- 2 - Napsauta **Hyväksy**. Nyt voit soittaa uudelle kontaktillesi ja tarkastella hänen online-tilaansa.

Kontaktin poistaminen ja estäminen

Skype-kontaktin voi poistaa ja torjua. Kontakti ei voi tällöin ottaa sinuun yhteyttä Skypellä. Kontakti poistetaan tällöin myös kontaktiluettelostasi.

Estetty kontakti ei saa estämisestä ilmoitusta. Näyt hänen kontaktiluettelossaan offline-tilassa.

Voit milloin tahansa poistaa estämiesi kontaktien eston. Heidät lisätään tällöin takaisin kontaktiluettelosi.

Puhelinnumeroita ei voi estää. Ne voi ainoastaan poistaa kontaktiluettelostasi.

Kontaktin estäminen ja poistaminen...

- 1 - Napsauta **Ihmiset**-sivulla kontaktia, jonka haluat estää.
- 2 - Napsauta **Poista ja estä tämän kontakti**.
- 3 - Valitse **Poista**. Kontakti poistetaan kontaktiluettelostasi, eikä hän voi ottaa sinuun yhteyttä.

Kontaktin eston poistaminen...

- 1 - Napsauta Skype-valikossa **Asetukset**.
- 2 - Valitse **Turvallisuus > Hallitse estettyjä käyttäjiä**.
- 3 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

Kontaktin nimeäminen uudelleen

Kontaktin uudelleennimeäminen...

- 1 - Napsauta **Ihmiset**-sivulla kontaktia, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 2 - Napsauta kontaktin nimen viereistä **Muokkaa**-painiketta.
- 3 - Kirjoita kontaktille uusi nimi ja napsauta **Tallenna**.

Soittaminen Skypellä

Video- tai äänipuhelu

Näköpuhelun soittaminen

Videopuhelun soittaminen...

- 1 - Napsauta **Ihmiset**-sivulla kontaktia, jolle haluat soittaa.
- 2 - Valitse **Videopuhelu**. Jos kontakti on Skype-käyttäjä, hänellä on käytössään Skype-kamera ja hän vastaa puheluun, näet hänet television kuvaruudussa.
- 3 - Lopeta puhelu napsauttamalla  **Lopeta puhelu**.

Kun Skype-kamerasi on kytketty käyttöön, sininen merkkivalo palaa. Television kuvaruudun oikeassa alakulmassa olevasta pienestä kuvasta näet, mitä kontaktisi näkee.

Voit poistaa Skype-kameran käytöstä valitsemalla  **Video pois**. Voit ottaa sen uudelleen käyttöön valitsemalla  **Video päälle**.

Voit mykistää mikrofoni valitsemalla  **Mikrofoni pois**. Voit poistaa mykistysnauhan valitsemalla  **Mikrofoni käytössä**.

Äänipuhelun soittaminen

Äänipuhelu-toiminnolla voit soittaa ilman videokuvaa kameran ollessa kytkettynä pois käytöstä.

Äänipuhelun soittaminen...

- 1 - Napsauta **Ihmiset**-sivulla kontaktia, jolle haluat soittaa.
- 2 - Napsauta **Äänipuhelu**. Jos kontakti on Skypessä ja vastaa puheluun, voit puhua kontaktin kanssa.
- 3 - Lopeta puhelu napsauttamalla  **Lopeta puhelu**.

Kontakti voi lisätä sinut useamman osallistujan kanssa samaan äänipuheluun. Sinä et voi lisätä osallistujia.

Soittaminen puhelimiin

Skypellä voi myös soittaa edullisia puheluita matkapuhelimiin ja lankapuhelimiin. Puhelimiin soittaminen edellyttää Skype-saldon ostamista tai Skype-tilausta.

Puhelimeen soittaminen...

- 1 - Napsauta **Ihmiset**-sivulla kontaktin puhelinnumeroa.
- 2 - Napsauta numeroa. Sinulla on oltava **Skype-saldoa** tai Skype-paketti, jotta voit soittaa puhelinnumeroon. Jos kontakti vastaa puhelimeen, voit puhua hänen kanssaan.
- 3 - Lopeta puhelu napsauttamalla  **Lopeta puhelu**.

Skypen avulla voit myös soittaa puhelinnumeroon suoraan. Voit kirjoittaa puhelinnumeron numeronäppäimistöllä.

Numeronäppäimistön avaaminen...

- 1 - Valitse **Skype-valikossa Soita puhelimiin**.
- 2 - Lisää maatunnus napsauttamalla **Maa**-kohtaa. Etsi tarvittava

maa ja napsauta sen nimeä sekä lippua.

3 - Palaa **Soita puhelimiin** -kohtaan.

4 - Kirjoita puhelinnumero näppäimistöllä.

5 - Valitse **Soita**.

6 - Lopeta puhelu valitsemalla  **Lopeta puhelu**.

Skypellä ei voi soittaa hätäpuheluita

Skype ei korvaa tavallista puhelintasi eikä sillä voi soittaa hätäpuheluita.



Puhelun vastaanottaminen

Kun olet kirjautunut sisään Skypeen ja katsot TV:tä, soittoaäni ja kuvaruutuun tuleva ilmoitus ilmoittavat saapuvasta puhelusta. Ilmoitus kertoo myös, kuka soittaa, ja voit vastata puheluun tai hylätä sen.

Vastaa puheluun valitsemalla  – Vastaa videolla.

Jos haluat vastata puheluun ilman kameraa, valitse  – Vastaa äänipuhelulla.

Jos haluat hylätä puhelun, valitse .

Historia

Skype-valikon **Historia**-sivulla näkyvät television kautta soittamasi puhelut. Sivulla voit myös tarkastella vastaamattomia puheluita sekä kuunnella ääniviestejä.

Skype-tapahtumien säilyttäminen tässä historialuettelossa määräytyy kontaktiesi määrän ja Skypen käyttöihtesi mukaan.

Ääniviestit

Tietoja ääniviesteistä

Jos joku soittaa sinulle Skypen kautta etkä vastaa puheluun, soittaja voi jättää sinulle **Skype-ääniviestin**. Jos itse soitat kontaktille eikä hän vastaa puheluun, voit lähettää kontaktille ääniviestin.

Ääniviestin lähettäminen tai vastaanottaminen edellyttää, että sinä tai kontaktisi on määrittänyt Skype-ääniviestit käyttöön. Voit määrittää puhepostin tietokoneellasi. Siirry osoitteeseen www.skype.com

Ääniviestin tallentaminen

Jos kontaktisi on ottanut ääniviestit käyttöön, voit jättää hänelle sellaisen, jos hän ei vastaa puheluun.

Ääniviestin tallentaminen...

- 1 - Soita kontaktille. Jos puhelun ei vastata, Skype ehdottaa **ääniviestin** lähettämistä.
- 2 - Puhu viestisi ääneen merkkiäänien jälkeen.
- 3 - Lopeta tallennus valitsemalla **Lopeta puhelu**.

Ääniviestin kuunteleminen

Kontakti voi jättää sinulle ääniviestin. Voit kuunnella sen Historia-sivulla.

Ääniviestin kuunteleminen...

- 1 - Valitse **Skype-valikossa Historia**.
- 2 - Napsauta **ääniviestiä**, jonka haluat kuunnella.
- 3 - Kuuntele ääniviesti napsauttamalla -painiketta. Voit kuunnella ääniviestin niin monta kertaa kuin haluat.

20.6

Skype-saldo

Skypeissä voit ostaa Skype-saldon tai valita Skype-paketin. Kun sinulla on Skype-saldoa tai Skype-paketti, voit soittaa lanka- tai matkapuhelimiin TV:stä.

Skype-saldon ostaminen

Jos haluat ostaa Skype-saldon tai valita Skype-paketin, kirjaudu sisään Skypeen tietokoneessa. Ostamasi Skype-saldo on käytettävissäsi, kun kirjaudut Skypeen TV:ssäsi.

Saldon määrä tai paketin tiedot näytetään kaikilla sivuilla, joilla voit soittaa puhelun.

Skype-saldo vähissä

Sinulle ilmoitetaan, jos saldosi ei riitä puhelun.

20.7

Skype-asetukset

Muista salasananani

Jos käytät televisiossa aina samaa Skype-tiliä, voit asettaa Skypeen ohittamaan sisäänkirjautumissivun.

Napsauta sisäänkirjautumissivulla **Muista salasananani** -kohdan edessä olevaa valintaruutua. Jos et kirjaudu ulos Skypestä ja palaat katsomaan televisiota tai sammutat television, Skype avautuu Ihmiset-sivulle, kun käynnistät sen seuraavan kerran. Sinun ei siis tarvitse kirjautua sisään.

Yleistä

Skype-saldo

Skype-saldon tarkistaminen...

Käynnistä **Skype** ja valitse  **Asetukset** > **Yleistä** > **Skype-saldo**.

Skypen käyttöehdot

Skypen käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön lukeminen...

Käynnistä Skype ja valitse  **Asetukset** > **Yleistä** > **Käyttöehdot** tai **Tietosuojakäytäntö**.

Turvallisuus

Vaihda salasana

Voit vaihtaa nykyisen Skype-salasanasi ja kirjoittaa uuden salasanan Skype-tiliäsi varten.

Oman salasanan vaihtaminen

- 1 - Kirjaudu Skypeen tilitietojesi avulla.
- 2 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset**.
- 3 - Valitse **Turvallisuus** ja sitten **Vaihda salasana**.
- 4 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

Estetyt kontaktit

Voit tarkastella kaikkien estettyjen kontaktiesi luetteloa. Voit poistaa kontaktin eston tässä luettelossa.

Luettelon avaaminen...

- 1 - Kirjaudu Skypeen tilitietojesi avulla.
- 2 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset**.
- 3 - Valitse **Turvallisuus** > **Hallitse estettyjä käyttäjiä**.

Saapuvat puhelut

Voit määrittää Skypen rajoittamaan saapuvia Skype-puheluja.

Rajoituksen asettaminen...

- 1 - Kirjaudu Skypeen tilitietojesi avulla.
- 2 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset**.
- 3 - Valitse **Turvallisuus** > **Salli puhelut soittajalta** > **Kuka tahansa** tai **Vain omat kontaktit**.

Oma profiilikuva

Voit asettaa Skypen rajoittamaan profiilikuvasi näyttämistä.

Rajoituksen asettaminen...

- 1 - Kirjaudu Skypeen tilitietojesi avulla.

- 2 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset**.
- 3 - Valitse **Turvallisuus > Näytä oma profiilikuva > Kuka tahansa** tai **Vain omat kontaktit**.

Hälytykset

Voit asettaa Skype-hälytykset saapuville puheluille, kontaktipyynnöille, ääniviesteille tai vastaamattomille puheluille. Voit myös asettaa saapuvien puheluiden hälytyksen ja soittoaänen voimakkuuden.

Skype-hälytysten asettaminen...

- 1 - Kirjaudu Skypeen tilitietojesi avulla.
- 2 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset**.
- 3 - Valitse **Hälytykset**.

Kamera

Kamerakulma

Voit määrittää kameran katselukulman. Voit lähentää tai loitontaa, panoroida tai kallistaa kamerakehystä.

Kameran katselukulman määrittäminen...

- 1 - Kirjaudu Skypeen tilitietojesi avulla.
- 2 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset > Kamera**.
- 3 - Lähennä (zoomaa) kuvaa napsauttamalla **+**-painiketta (plus). Loitonna kuvaa napsauttamalla **-**-painiketta (miinus). Panoroi kamerakehystä napsauttamalla kuvan vasenta tai oikeaa nuolta. Kallista kehystä napsauttamalla ylä- tai alanuolta.
- 4 - Tallenna kamerakulma napsauttamalla **Tallenna**-painiketta.

20.8

Takaisin televisioon

Sulje Skype ja jatka television katselamista valitsemalla  **Takaisin televisioon**.

Kontaktisi voivat yhä soittaa sinulle.

20.9

Uloskirjautuminen

Kun kirjaudut ulos Skypesta, kontaktisi eivät voi enää soittaa sinulle.

Kirjautuminen ulos...

- 1 - Valitse **Skype-valikossa**  **Asetukset**.
- 2 - Valitse **Kirjaudu ulos**.

Multi Room

21.1

Tietoja Multi Room -ominaisuudesta

Multi Room -tilan avulla voit katsoa toisesta kotonasi olevasta televisiosta tulevaa ohjelmaa. Ohjelma suoratoistetaan televisiosta toiseen. Ohjelman voi suoratoistaa televisioon, jossa ei ole antenniyhteyttä tai omaa Smart Card -pakettia. Myös tallennettuja ohjelmia voidaan toistaa televisioon liitetyltä kiintolevyltä.

Toisen television on oltava auki suoratoistettavalla kanavalla, ja suoratoistettavan tallennuksen on oltava käynnissä toisessa televisiossa.

Suoratoisto Multi Room -tilassa heikentää kuvan resoluutiota enintään 720p-tarkkuuteen. Radiokanavia ei voida suoratoistaa. Osa televisioyhtiöistä on estänyt ohjelmien suoratoiston.

21.2

Vaatimukset

Toiseen televisioon voi suoratoistaa ohjelmia ainoastaan digitaaliselta TV-kanavalta.

Molempien televisioiden on oltava langattomassa kotiverkossa. Katso lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aihe **Langaton verkko**.

Molempien televisioiden Philips-mallinumeron viimeisen numeron on lisäksi oltava vähintään 8, esimerkiksi xxXXXxxx8 tai xxXXXxxx9. Vanhaan televisioon on ehkä päivitettävä uusin ohjelmisto. Lue vanhan television Ohjekohdasta lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä.

Varmista, että molemmissa televisioissa on käytössä asetus **Ota käyttöön Wi-Fi-tilassa (WoWLAN)**.

Asetuksen tarkistaminen televisiossa...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Verkko** ja sitten **Ota käyttöön Wi-Fi-tilassa (WoWLAN)**.
- 3 - Valitse **Päälle**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Toisen television on oltava auki suoratoistettavalla kanavalla, ja suoratoistettavan tallennuksen on oltava käynnissä toisessa televisiossa.

Multi Room -tilan käyttäminen

Käynnistäminen

Kun otat Multi Room -tilan käyttöön ensimmäistä kertaa, kytke virta molempiin televisioihin.

Kun tämä televisio on muodostanut yhteyden toiseen televisioon, toinen televisio näkyy automaattisesti **Selaa verkkoa** -valikossa, vaikka se olisi valmiustilassa.

Televisiokanavan vastaanottaminen

Multi Room -tilan avulla voit katsoa valittua televisiokanavaa tai avata toisen television kanavaluettelon. Jos valitset kanavan luettelosta, toinen televisio vaihtaa myös valitsemallesi kanavalle. Jos toisessa televisiossa on sisäinen satelliittiviritin ja asennettuja kanavia tai siihen on kytketty tallenteita* sisältävä kiintolevy (HDD), voit katsoa myös niitä tällä televisiolla. Et voi vaihtaa kanavaa, jos toisessa televisiossa on tallennus käynnissä tai se on TV-ohjelman pysäytys -tilassa tai jos Skype on käytössä.

Toisen television TV-kanavan katseleminen . .

- 1 - Varmista, että toinen televisio on valmiustilassa* tai siihen on kytketty virta.
- 2 - Paina tässä televisiossa  **SOURCES** -painiketta, valitse **Selaa verkkoa** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Jos televisio ei ole vielä yhteydessä kotiverkkoon, verkon asennus käynnistyy automaattisesti. Jos televisio on jo yhteydessä internetiin, siirry vaiheeseen 4.
- 4 - Valitse **Selaa verkkoa** -valikossa toisen television nimi ja paina **OK**-painiketta. Jos kotonasi on useita televisioita, haluat ehkä vaihtaa toisen television nimen. Voit vaihtaa nimen suoraan televisiossa.
- 5 - Valitse, mitä haluat katsella toisesta televisiosta. . .
 - Kun haluat katsella toisessa televisiossa valittua kanavaa, valitse **Nykyinen kanava** ja paina **OK**-painiketta.
 - Kun haluat avata toisen television kanavaluettelon, valitse **TV:n katselu** ja paina  -painiketta (Oikea).
 - Kun haluat avata toisen television satelliittikanavaluettelon, valitse **Satelliittikanavien katselu** ja paina  -painiketta (Oikea).
 - Kun haluat avata toisen television tallenneluettelon*, valitse **Tallenteiden katselu** ja paina  -painiketta (Oikea).
 - Voit vaihtaa kanavaa painikkeilla  + ja  -. Et voi vaihtaa kanavaa, kun toisessa televisiossa on tallennus käynnissä tai se on TV-ohjelman pysäytys -tilassa tai jos Skype on käytössä.

* Jos haluat kytkeä toisen television valmiustilasta toimintaan tai katsella tallenteita siihen kytketyltä kiintolevyltä, molempien televisioiden tuotenumeron on päättyttävä numeroon kahdeksan, esimerkiksi (kuvaruudun koko) PFLxxx8.

Television nimi

Television nimen vaihtaminen . .

Paina  > **Asetukset** > **Verkkoasetukset** > **TV:n verkkonimi**.

Jaa tämä...

Kaukosäätimen takana ja näppäimistön vieressä oikealla olevalla

Jaa tämä  -painikkeella voit jakaa katselemasi kanavan ja ohjelman nimen tai käyttämäsi sivuston internetosoitteen. Voit jakaa TV-oppaasta valitun ohjelman nimen ja tiedot tai jakaa sovelluksen nimen ja sen kuvakkeen Smart TV:stä. Voit jakaa nämä kaikki Facebookissa, Twitterissä tai missä tahansa sosiaalisessa mediassa, joka on käytettävissä Smart TV-sovellussivuilla.

Televisiosta on oltava internetyhteys.

Katseltavan ohjelman tai valitun kohteen jakaminen

- 1 - Avaa  -valikko painamalla  -painiketta.
- 2 - Valitse sosiaalinen media, jossa haluat jakaa kohteen, ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Televisio avaa sosiaalisen median sivuston. Valitun sosiaalisen median mukaan voit kirjoittaa, lähettää tai syöttää viestin.

Philips TV Remote App

Philips TV Remote App -sovellus on uusi TV-kumppanisi.

Älypuhelimien tai tablet-laitteen TV Remote App -sovelluksella voit hallita kaikenlaista mediasisältöä. Lähetä valokuvia, musiikkia tai videoita isolle kuvaruudulle tai katsele TV-kanavia suorana tablet-laitteessa tai puhelimessa. Hae haluamasi sisältö ja katsele sitä puhelimella tai TV:ssä. TV Remote App -sovelluksella teet, mitä milloinkin haluat. Sillä voit esimerkiksi säätää TV:n äänenvoimakkuutta.

Lataa Philips TV Remote App suosikisovelluskaupastasi jo tänään.

Se on maksuton

Philips TV Remote App on saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin.

Asennus

24.1

Pika-asetukset

Useimmin tarvittavat TV:n asetukset löytyvät **Pika-asetukset**-valikosta.

Valikon avaaminen...

- 1 - Paina -painiketta.
- 2 - Valitse muokattava asetus.

- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

24.2

Kuva

Kuvatyyli

Tyylin valitseminen

Voit säätää kuvaa helposti valitsemalla esimääritetyn Kuvatyyli-asetuksen.

- 1 - Paina jotakin TV-kanavaa katsellessasi  -painiketta ja napsauta **Kuvatyyli**.
- 2 - Napsauta luettelossa haluamaasi tyyliä.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Valittavana on seuraavat tyylit...

- **Oma asetus** - ensimmäisellä käyttökerralla määrittämäsi kuva-asetukset.
- **Eloisa** - paras asetus katseluun valoisaan aikaan
- **Luonnollinen** - luonnolliset kuva-asetukset
- **Standardi** - energiaa säästävän asetus, tehdasasetus
- **Elokuva** - paras asetus elokuvien katseluun
- **Valokuva** - paras asetus valokuvien katseluun
- **ISF-Päivä** - ISF-kalibrointia varten
- **ISF-Yö** - ISF-kalibrointia varten

Tyylin palauttaminen

Valittuasi kuvatyylin voit säätää mitä tahansa kuva-asetusta valitsemalla **Laitteisto** > **Kuva**...

Tekemäsi muutokset tallentuvat valitsemasi tyylin mukana. Kuva-asetuksia kannattaa säätää vain **Oma asetus** -tyylissä. Oma asetus -kuvatyyli voi tallentaa asetuksensa kullekin Lähteet-valikossa olevalle kytketylle laitteelle.

Tyylin palauttaminen alkuaräiseen asetukseen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Kuvatyyli** ja napsauta sitten palautettavaa kuvatyyliä.
- 3 - Napsauta  **Palauta tyyli** -väripainiketta. Tyyli palautetaan.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Koti tai kauppa

Jos kuvatyyliksi palautuu **Eloisa** aina, kun käynnistät television, television sijainniksi on määritetty **Kauppa**. Se on tarkoitettu myymälän esittelytelevisioille.

Television määrittäminen kotikäyttöön...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **Paikka** ja sitten **Koti**.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Peli tai tietokone

Kun liität laitteen, televisio tunnistaa sen tyylin ja antaa laitteelle oikean tyyppinimen. Tyyppinimeä voi muuttaa tarvittaessa. Jos laitteelle on määritetty oikea tyyppinimi, televisio siirtyy automaattisesti parhaaseen TV-asetukseen, kun laite otetaan käyttöön Lähteet-valikossa.

Jos käytössä on pelikonsoli, jossa on kiinteä Blu-ray-soitin, tyyppinimeksi voidaan määrittää Blu-ray Disc. Voit määrittää optimaaliset peliasetukset manuaalisesti **Peli tai tietokone** -toiminnolla. Peli tai tietokone -asetus on kuitenkin poistettava käytöstä, kun palataan television katseluun.

Asetuksen vaihtaminen manuaalisesti...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** ja sitten **Peli tai tietokone**.
- 3 - Napsauta haluamaasi laitetyyppiä. Kun haluat palata katselemaan televisiota, valitse **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kuvan asetukset

Väri

Väri-asetuksella voidaan säätää kuvan värikylläisyyttä.

Värin säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Väri** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kontrasti

Kontrasti-asetuksella voidaan säätää kuvan kontrastia. Jos katselet 3D-kuvia, asetukseksi vaihtuu **3D-kontrasti**.

Kontrastin säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Kontrasti** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Terävyys

Terävyys-asetuksella voidaan säätää kuvan yksityiskohtien terävyystasoa.

Terävyyden säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Terävyys** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Edistynyt

Väri

Värien parannus

Värien parannus -asetuksella voidaan lisätä värien elävyyttä ja kirkkaiden värien tarkkuutta.

Tason säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Väri** > **Värien parannus** ja valitse **Maksimi**, **Keskiasento**, **Minimi** tai **Pois**.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Väriämpötila

Väriämpötila-asetuksella voidaan määrittää kuvalle esiasetettu väriämpötila tai valita **mukautettu** lämpötila-asetus, joka määritetään itse **Mukautettu väriämpötila** -asetuksella. Väriämpötila ja Mukautettu väriämpötila on tarkoitettu ammattikäyttäjille.

Esimääritetyn asetuksen valitseminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Väri** > **Väriämpötila** ja valitse **Normaali**, **Lämmin** tai **Kylmä**. Valitse **Mukautettu**, jos haluat määrittää väriämpötilan itse.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Mukautettu väriämpötila

Mukautettu väriämpötila -asetuksella voit määrittää väriämpötilan itse. Jos haluat määrittää mukautetun väriämpötilan, valitse ensin Väriämpötila-valikosta Mukautettu. Mukautettu väriämpötila -asetus on tarkoitettu ammattikäyttäjille.

Mukautetun väriämpötilan määrittäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Väri** > **Mukautettu väriämpötila** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä. WP tarkoittaa valkopistettä ja BL mustan tasoa. Voit valita myös jonkin valikossa olevista esimääritetyistä asetuksista.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

ISF-värisäätö

ISF-värisäätö-asetuksella ISF-asiantuntija voi kalibroida television värintoiston. Värisäätö on tarkoitettu vain ISF-ammattikäyttöön.

ISF®-kalibroinnin avulla saat käyttöösi parhaan mahdollisen TV-kuvan. ISF-kalibroinnin asiantuntija tulee kotiisi määrittämään televisioon optimaaliset kuva-asetukset. Hän voi myös määrittää ISF-kalibroinnin Ambilightille.

Kysy ISF-kalibroinnista laitteen jälleenmyyjältä.

Kalibroinnin edut...

- selkeämpi ja tarkempi kuva
- selvemmat yksityiskohdat kirkkaissa ja tummissa osissa
- syvämpi ja tummempi musta
- laadukkaammat ja puhtaammat värit
- pienempi energiankulutus.

ISF-kalibroinnin asiantuntija tallentaa ja lukitsee ISF-asetukset kahdeksi kuvatyyliksi.

Kun ISF-kalibrointi on valmis, paina -painiketta, napsauta **Kuvatyyli** ja valitse **ISF-Päivä** tai **ISF-Yö**. Valitse ISF-Päivä, jos haluat katsella televisiota päivänvalossa, tai ISF-Yö, kun katselet televisiota hämärässä.

Vain ISF RGB -tila

Vain RGB -tila on asetus, jolla ISF-asiantuntija voi ottaa käyttöön pelkät RGB-värit.

Kontrasti

Kontrastitilat

Kontrastitila-asetuksella voidaan määrittää taso, jolla virrankulutusta voidaan vähentää himmentämällä ruutua. Valitse edullisin virrankulutus tai kuva, jonka kirkkaus on paras.

Tason säätäminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Kontrasti** > **Kontrastitila** ja valitse **Paras teho**, **Paras kuva**, **Standardi** tai **Pois**.
3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Perfect Contrast

Perfect Contrast -asetuksella voidaan valita taso, jolla TV alkaa automaattisesti parantaa yksityiskohtia kuvan tummilla, keskivaloisilla ja valoisilla alueilla.

Tason säätäminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Kontrasti** > **Perfect Contrast** ja valitse **Maksimi**, **Keskiasento**, **Minimi** tai **Pois**.
3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kirkkaus

Kirkkaus-asetuksella voidaan säätää kuvasignaalin kirkkauden tasoa. Kirkkaus on asetus, joka on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Muiden kuin kokeneiden käyttäjien kannattaa säätää kuvan kirkkautta **Kontrasti**-asetuksella.

Tason säätäminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Kontrasti** > **Kirkkaus** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Videokontrasti

Videokontrasti-asetuksella voidaan pienentää videokontrastin tasoa. Jos katselet 3D-kuvia, asetukseksi vaihdetaan **3D-videokontrasti**. Videokontrasti ja 3D-videokontrasti ovat asetuksia, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tason säätäminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Kontrasti** > **Videokontrasti** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Valoanturi

Valoanturi säätää kuva- ja Ambilight-asetuksia huoneen valaistuksen mukaan. Ota valoanturi käyttöön tai poista se käytöstä.

Ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Kontrasti** > **Valoanturi** ja valitse **Päälle** tai **Pois**.
3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Gamma

Gamma-asetuksella voidaan määrittää kuvan kirkkaudelle ja kontrastille epälineaarinen asetus. Gamma-asetus on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Tason säätäminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Kontrasti** > **Gamma** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Terävyys

Ultra Resolution

Ultra Resolution -asetuksella voidaan terävöittää viivoja ja ääri viivoja.

Ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Terävyys** > **Ultra Resolution**.
3 - Valitse **Päälle** tai **Pois**.
4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kohinanvaimennus

Kohinanvaimennus-toiminnolla voidaan suodattaa ja vähentää kuvassa olevia häiriöitä.

Kohinanvaimennuksen säätäminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Terävyys** > **Kohinanvaimennus**.
3 - Valitse **Maksimi**, **Keskiasento**, **Minimi** tai **Pois**.
4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

MPEG artifact -vähentyminen

MPEG artifact -vähentyminen -asetuksella voidaan pehmentää kuvan digitaalisia siirtymiä. MPEG-häiriöt ilmenevät tavallisimmin pieninä ruutuina tai epätasaisina reunoina kuvissa.

MPEG-häiriöiden vähentäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Terävyys** > **MPEG artifact -vähentyminen**.
- 3 - Valitse **Maksimi**, **Keskiasento**, **Minimi** tai **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Liike

Perfect Natural Motion

Perfect Natural Motion -asetuksella voidaan vähentää elokuvissa esiintyvää liikkeen tärinää TV-ruudulla. Perfect Natural Motion tekee kaikista liikkeistä sulavia ja pehmeitä.

Liikkeen tärinän säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Liike** > **Perfect Natural Motion**.
- 3 - Valitse **Maksimi**, **Keskiasento**, **Minimi** tai **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Liike, Clear LCD

Clear LCD tekee liikkeistä erittäin teräviä ja mustan sävyistä syvempiä, luo korkean kontrastin ja välkkymättömän, tasaisen kuvan sekä suurentaa katselukulmaa.

Ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Kuva** > **Lisäasetukset** > **Liike** > **Clear LCD**.
- 3 - Valitse **Päälle** tai **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kuvamuoto

Jos kuvaruudun ylä- ja alareunassa tai molemmilla sivuilla näkyy mustat palkit, voit säätää kuvasuhdetta niin, että kuva täyttää ruudun kokonaan.

Saat lisätietoja kuvamuodosta painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Kuvamuoto**.

Äänen pika-asetus

Määritit alkuperäisen asennuksen yhteydessä joitakin kuva-asetuksia muutamassa helppossa vaiheessa. Voit toistaa vaiheet kuvan pika-asetustoiminnolla. Varmista ensin, että televisio voi käyttää jotakin TV-kanavaa tai näyttää ohjelmaa kytketystä laitteesta.

Kuvan asettaminen muutamassa helppossa vaiheessa...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli), niin

näyttöön tulee **Laitteisto**.

- 2 - Valitse **Kuva** ja sitten **Kuvan pika-asetus**.

3 - Napsauta haluamaasi kuva-asetusta ja siirry seuraavaan asetukseen.

- 4 - Valitse lopuksi **Valmis**.

5 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kun olet saanut kuvan pika-asetuksen valmiiksi, voit määrittää television äänen helposti käynnistämällä **äänen pika-asetuksen**.

Ominaisuuksia esittelevä mainos

Jos TV on myymälässä, voit määrittää television näyttämään mainoksia. **Kuvatyyli** on automaattisesti **Eloisa**. Automaattinen **Sammutuksen ajastin** on poissa käytöstä.

TV:n asettaminen Kauppa-sijaintiin...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Paikka**.
- 3 - Valitse **Kauppa**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Jos käytät televisiota kotona, määritä sen sijainniksi **Koti**.

Shop-asetukset

Jos TV:n asetuksena on **Shop**, voit valita demon myymäläkäyttöä varten.

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Shop-demo**.
- 3 - Valitse myymälädemo asetukseksi **Pois** tai **Ominaisuuksia esittelevä mainos**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

24.3

Ääni

Äänityyli

Tyylin valitseminen

Jotta äänen asetusten säätö olisi helppoa, voit valita esimääritetyn asetuksen äänityylin avulla.

- 1 - Paina jotakin TV-kanavaa katsellessasi -painiketta ja valitse **Äänityyli**.
- 2 - Napsauta luettelossa haluamaasi tyyliä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Valittavana on seuraavat tyylit...

- **Oma aset** - ensimmäisellä käyttökerralla määrittämäsi ääniasetukset

- **Alkuperäinen** - neutraalein ääniasetus
 - **Elokuva** - paras asetus elokuvien katseluun
 - **Musiikki** - paras asetus musiikin kuunteluun
 - **Peli** - paras asetus pelien pelaamiseen
-
- **Uutiset** - paras asetus puheelle

Tyylin palauttaminen

Valittuasi äänityyliin voit säätää mitä tahansa ääniasetusta valitsemalla **Laitteisto** > **Ääni**...

Tekemäsi muutokset tallentuvat valitsemasi tyylin mukana. Ääniasetuksia kannattaa säätää vain **Oma asetus** -tyylissä. Oma asetus -äänityyli voi tallentaa asetuksensa kullekin Lähteet-valikossa olevalle kytketylle laitteelle.

Tyylin palauttaminen alkuperäiseen asetukseen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Äänityyli** ja napsauta sitten palautettavaa äänityyliä.
- 3 - Napsauta **Palauta tyyli** -väripainiketta. Tyyli palautetaan.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Ääniasetukset

Basso

Basso-asetuksella voidaan säätää matalia ääniä.

Tason säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Basso** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Diskantti

Diskantti-asetuksella voidaan säätää korkeita ääniä.

Tason säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Diskantti** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Surround-ääni

Surround-ääni-asetuksella voidaan määrittää TV-kaiuttimien äänitehoste. Jos asetukseksi valitaan **Incredible surround 2D**-katselutilaa varten, televisio vaihtaa asetukseksi automaattisesti

Incredible surround 3D 3D-tilaan siirryttäessä. Jos et halua, että asetus muuttuu automaattisesti, valitse **Automaattinen Surround 3D** -kohdassa **Pois**-asetus.

Surround-äänen määrittäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Surround-ääni**.
- 3 - Valitse **Stereo**, **Incredible Surround** tai **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Automaattinen Surround 3D

Automaattinen Surround 3D -asetuksella voidaan estää televisiota vaihtamasta automaattisesti Incredible surround 3D -asetukseen, kun televisio siirtyy 3D-katselutilaan.

Ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Automaattinen Surround 3D**.
- 3 - Valitse **Päälle** tai **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kuulokevoimakkuus

Kuulokevoimakkuus-asetuksella voidaan säätää televisioon liitettyjen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta erikseen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Kuulokevoimakkuus** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Edistynyt

Autom. äänenvoimakkuus

Autom. äänenvoimakkuus -asetuksella voidaan säätää televisio tasoittamaan äkillisiä äänenvoimakkuuden eroja automaattisesti. Tällaisia eroja esiintyy tavallisesti esimerkiksi mainoskatkojen alussa ja kanavaa vaihdettaessa.

Ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Lisäasetukset** > **Autom. äänenvoimakkuus**.
- 3 - Valitse **Päälle** tai **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kirkas ääni

Clear Sound -asetuksella voidaan parantaa puheen äänenlaatua. Sopii hyvin etenkin uutislähetysten katseluun. Asetus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Lisäasetukset** > **Clear Sound**.
- 3 - Valitse **Päälle** tai **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

HDMI ARC

Jos et tarvitse Audio Return Channel (ARC) -toimintoa yhdessä HDMI-liitännässä, voit poistaa ARC-signaalin käytöstä.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **HDMI ARC**.

Äänilähtömuoto

Äänilähtömuoto -asetuksella voit sovittaa television äänilähdön signaalin kotiteatterijärjestelmän äänentoisto-ominaisuuksiin.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänilähtömuoto**.

Äänilähdön tasoitus

Äänilähdön tasoitus -asetuksella voit tasoittaa kotiteatterijärjestelmän ja television äänenvoimakkuutta, kun vaihdat laitteesta toiseen.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänilähdön tasoitus**.

Äänilähdön viive

Jos haluat määrittää äänen synkronointiviiveen kotiteatterijärjestelmääsi äänen ja kuvan synkronointia varten, television **Äänilähdön viive** -asetuksen on oltava pois käytöstä.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänilähdön viive**.

Äänilähdön poikkeama

Jos viiveen määrittäminen kotiteatterijärjestelmässä ei onnistu, voit määrittää viiveen televisiossa käyttämällä **Äänilähdön poikkeama** -asetusta.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Äänilähdön poikkeama**.

Kaiuttimet

Langattomat kaiuttimet

Vaatimukset

Voit kytkeä televisioon langattoman kaiuttimen: subwooferin tai Soundbar-kaiuttimen.

Televisioon voi kytkeä äänen toistamista varten joitakin Philipsin langattomia kaiutintuotteita. Tarkista, mitkä langattomat äänituotteet sopivat tähän televisioon, Philipsin verkkosivustosta osoitteesta www.philips.com/tv.

Jotta voit kuunnella television ääntä langattomasta kaiuttimesta, kaiutin täytyy yhdistää televisioon pariliitoksella. Voit liittää televisioon enintään 10 langatonta kaiutinta, mutta voit toistaa ääntä vain yhdestä langattomasta kaiuttimesta kerrallaan. Jos kytket televisioon subwooferin, ääni toistetaan televisiosta ja subwooferista. Jos kytket televisioon Soundbar-kaiuttimen, ääni toistetaan vain siitä.

Lisätietoja langattoman kaiuttimen yhdistämisestä pariliitoksella saat painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Langattomat kaiuttimet, kytkeminen**.

Kaiuttimen valitseminen

Kun televisioon on yhdistetty pariliitoksella langaton kaiutin, voit toistaa television ääntä sen kautta.

Langattoman kaiuttimen valitseminen television äänen toistamista varten

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Lisäasetukset** > **TV-kaiuttimet**.
- 3 - Napsauta langattoman kaiuttimen nimeä. Television kaiuttimet poistuvat käytöstä. Jos valitset langattoman subwooferin, television kaiuttimet pysyvät käytössä.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Vaihtaminen langattomiin kaiuttimiin suoraan...

- 1 - Kun katselet televisiota, paina -painiketta.
- 2 - Napsauta **Kaiuttimet**-kohtaa ja sitten haluamasi langattoman kaiuttimen nimeä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kaiuttimen poistaminen

Voit katkaista pariliitoksen ja poistaa langattoman kaiuttimen pariliitettyjen kaiuttimien luettelosta.

Langattoman kaiuttimen pariliitoksen poistaminen

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni** > **Langattomat kaiuttimet** > **Poista kaiutin**.
- 3 - Valitse poistettava langaton kaiutin luettelosta.

4 - Valitse **Poista**.

5 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Subwooferin äänenvoimakkuus

Jos kytket televisioon langattoman subwooferin, voit suurentaa tai pienentää sen äänenvoimakkuutta jonkin verran.

Lievä äänenvoimakkuuden säätäminen...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni > Langattomat kaiuttimet > Subwooferin äänenvoimakkuus** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Ongelmat

Katkennut yhteys

- Aseta langaton kaiutin 5 metrin etäisyydelle televisiosta.
- Aktiivinen langaton liikenne esimerkiksi huoneistoissa, joissa on useita langattomia reitittimiä, voi häiritä yhteyttä. Aseta reititin ja langaton kaiutin mahdollisimman lähelle televisiota.

Äänen ja videokuvan tahdistusvirhe

- Joissakin langattomissa kaiutinjärjestelmissä saattaa ilmetä äänen ja kuvan synkronointiongelmia. Philipsin langattomien äänituotteiden käyttöä suositellaan.

Kotiteatterijärjestelmä

Televisio ääni voidaan lähettää siihen liitettyyn äänentoistolaitteeseen, kuten kotiteatterijärjestelmään tai äänentoistojärjestelmään.

Voit valita, mistä television ääni kuuluu ja kuinka sitä säädetään.

- Jos valitset asetukseksi **Pois**, TV-kaiuttimet poistetaan kokonaan käytöstä.
- Jos valitset asetukseksi **Päälle**, TV-kaiuttimet ovat koko ajan käytössä.

Jos televisioon on liitetty äänentoistolaite HDMI CEC -liitännällä, voit käyttää EasyLink-asetuksia.

- Jos valitset asetukseksi **EasyLink**, televisio lähettää TV-äänien äänentoistolaitteeseen. Televisio poistaa TV-kaiuttimet käytöstä, kun ääni ohjautuu äänentoistolaitteeseen.
 - Jos valitset asetukseksi **EasyLink-Autostart**, televisio kytkee äänentoistolaitteen päälle, lähettää TV-äänien laitteeseen ja sammuttaa television kaiuttimet.
- Kun asetukseksi on valittu EasyLink tai EasyLink-Autostart, voit silti tarvittaessa vaihtaa äänen television kaiuttimiin.

TV-kaiuttimien määrittäminen...

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ääni > Lisäasetukset > TV-kaiuttimet**.
- 3 - Valitse **Pois, Päälle, EasyLink** tai **EasyLink-Autostart**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa

toistuvasti.

Vaihtaminen suoraan kaiuttimiin...

- 1 - Kun katselet televisiota, paina **⚙**-painiketta.
- 2 - Valitse **Kaiuttimet** ja sitten **TV** tai **Äänijärjestelmä**.
- 3 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

TV:n sijoittelu

Ensimmäisen asennuksen yhteydessä asetukseksi määritetään joko **TV-jalustalla** tai **Seinällä**. Jos tämän jälkeen muutat television sijoittelua, säädä asetusta sen mukaisesti parhaan äänentoiston takaamiseksi.

- 1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset > TV:n sijoittelu**.
- 3 - Valitse **TV-jalustalla** tai **Seinällä**.
- 4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

24.4

Ambilight

Ambilight, päälle tai pois

Voit määritellä Ambilight-tyylin. Valittavana on useita dynaamisia tyyliä ja yksi staattinen tyyli, yhtenäinen väri. Staattiselle tyyliä voit valita värin itse. Voit myös poistaa Ambilightin käytöstä.

Ambilight-tyylin määrittäminen...

- 1 - Paina **🖼** (Ambilight) -painiketta.
- 2 - Napsauta haluamaasi Ambilight-tyyliä. Jos valitset **Staattinen**-vaihtoehdon, näkyviin tulee väripaletti. Määritä staattinen väri napsauttamalla jotakin paletin värejä. Jos haluat poistaa Ambilight-ominaisuuden käytöstä, napsauta **Pois**.

Pois-asetuksen vieressä valittavana on seuraavat tyylit...

- Normaali
- Natural
- Vangitseva
- Elävä
- Peli

- Käyttömukavuus
- Rentoudu
- ISF
- Staattinen

Ambilight-asetukset

Ambilight-kirkkaus

Ambilight-toiminnon **Kirkkaus**-asetuksella voidaan säätää Ambilight-valaistuksen kirkkauden tasoa.

Tason säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight** > **Kirkkaus** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla ⇐ **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Ambilight-värikylläisyys

Ambilight-toiminnon **Värikylläisyys**-asetuksella voidaan säätää Ambilight-valaistuksen värikylläisyyttä.

Tason säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight** > **Värikylläisyys** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla ⇐ **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Ambilight+hue

Vaatimukset

Ambilight+hue-toiminnon avulla voit määrittää **Philips Hue** -lamput seuraamaan television **Ambilight**-värejä. Philipsin Hue-lamput laajentavat Ambilight-tehosteen koko huoneeseen. Jos sinulla ei vielä ole Philipsin Hue-lamppuja, osta **Philips Hue Starter Kit** -pakkaus (sisältää Hue Bridge -sillan ja kolme Hue-lamppua) ja asenna lamput sekä Bridge. Voit ostaa lisää Philipsin Hue-lamppuja erikseen.

Ambilight+hue-toiminnon määrittämiseksi televisiossa tarvitset

- Philips Hue Bridge -sillan
- muutaman Philips Hue -lamput
- tämän television yhdistettynä kotiverkkoosi.

Voit määrittää kaikki Ambilight+hue-asetukset televisiossa, etkä tarvitse Ambilight+hue-sovellusta.

Jos lataat maksuttoman **Ambilight+hue-sovelluksen** älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen myöhemmin, voit sovelluksen avulla säätää joitakin Ambilight+hue-asetuksia.

Määritä

Määrittelyn vaiheet

Määritä **Philips Hue** -lamput **Ambilight+hue**-lampuiksi seuraavien sivujen ohjeiden mukaan.

- 1 - Verkko
- 2 - Hue Bridge
- 3 - Hue-lamput
- 4 - Lampun määrittäminen

Verkko

Tässä ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan televisio etsimään **Philips Hue Bridge**.

Television ja Philips Hue Bridge -sillan on oltava samassa verkossa.

Yhdistä Philips Hue Bridge Ethernet-kaapelilla sen verkon reitittimeen, jota televisio käyttää.

Sytytä Hue-lamput.

Määrittelyn aloittaminen

- 1 - Paina  (Ambilight) -painiketta ja napsauta jotakin Ambilight-tyyliä.
 - 2 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
 - 3 - Valitse **Ambilight** > **Ambilight+hue**. ja valitse sitten **Ota käyttöön**.
 - 4 - Valitse **Määritä**.
 - 5 - Jos televisio on yhdistetty kotiverkkoosi, se alkaa etsiä Philips Hue Bridge -silttaa heti.
- Jos televisiota ei ole vielä yhdistetty verkkoon, televisio aloittaa ensin verkon määrittelyn. Yhdistä televisio kotiverkkoosi.

Kun televisio on yhdistetty verkkoon, siirry **Hue Bridge** -sivulle.

Saat lisätietoja television yhdistämisestä kotiverkkoon painamalla  **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Verkko**, langaton.

Hue Bridge

Seuraavassa vaiheessa televisio yhdistetään **Philips Hue Bridge -silttaan**.

Televisio voidaan yhdistää enintään yhteen Hue Bridge -silttaan.

Hue Bridge -sillan yhdistäminen...

- 1 - Kun televisio on yhdistetty kotiverkkoon, se näyttää käytettävissä olevat Hue Bridge -sillat. Jos televisio ei ole vielä löytänyt Hue Bridge -silttaa, napsauta **Hae uudelleen**. Jos televisio on löytänyt ainoan käytössäsi olevan Hue Bridge -sillan, napsauta **Seuraava**.
- Jos käytettävissä on useita Hue Bridge -silloja, napsauta haluamaasi silttaa ja valitse sitten **Seuraava**.
- 2 - Siirry seuraavaksi **Philips Hue Bridge -silttaan** ja paina sen keskellä olevaa linkkipainiketta. Tämä yhdistää sillan televisioon. Tee tämä 30 sekunnin kuluessa. Televisio vahvistaa, onko Hue Bridge yhdistetty televisioon.
- 3 - Kun vahvistus tulee näyttoon, napsauta **OK**-painiketta.

Kun Philips Hue Bridge on yhdistetty televisioon, siirry **Hue-lamput**-sivulle.

Hue-lamput

Seuraavassa vaiheessa valitaan **Philips Hue -lamput**, jotka seuraavat Ambilight-valaistusta. Voit valita enintään yhdeksän Philips Hue -lamppua Ambilight+hue-toimintoa varten.

Lamppujen valitseminen Ambilight+hue-toimintoa varten

- 1 - Napsauta **Määritä Ambilight+hue** -valikossa **Hue-lamput**.
- 2 - Merkitse lamput, joiden haluat seuraavan Ambilight-valaistusta. Merkitse lamppu napsauttamalla sen nimeä.
- 3 - Kun olet valmis, napsauta **OK**-painiketta.

Kun lamput on merkitty Ambilight+hue-toimintoa varten, siirry **Lampun määrittäminen** -sivulle.

Määritä lamppu

Seuraavassa vaiheessa määritetään jokainen **Philips Hue -lamppu**.

Hue-lamppujen määrittäminen...

- 1 - Napsauta lampun nimeä **Määritä Ambilight+hue** -valikossa. Valitsemasi lamppu vilkkuu.
- 2 - Määritä ensin, mihin lamppu on sijoitettu suhteessa televisioon. **Kulma**-asetus opastaa laitetta lähettämään oikean Ambilight-värin lamppuun sen sijainnin mukaan. Säädä asentoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Määritä seuraavaksi lampun ja television välinen **Etäisyys**-asetus. Mitä kauempana lamppu on televisiosta, sen heikompi Ambilight-väri on. Säädä etäisyyttä napsauttamalla liukusäädintä.
- 4 - Määritä lopuksi lampun **Kirkkaus**-asetus. Säädä kirkkautta napsauttamalla liukusäädintä.
- 5 - Kun olet määrittänyt lampun asetukset, napsauta **OK**-painiketta.
- 6 - Voit määrittää kunkin lampun asetukset **Määritä Ambilight+hue** -valikossa.
- 7 - Kun kaikki Ambilight+hue-lamput on määritetty, valitse **Valmis**.

Ambilight+hue on käyttövalmis.

Voit muuttaa Ambilight+hue-asetuksia milloin tahansa myöhemmin.

Jos haluat muuttaa määrittämiä, paina -painiketta ja valitse **Laitteisto > Ambilight > Ambilight+hue > Määritä**.

Voimakkuus

Voimakkuus-asetuksella voit säätää Ambilight-tehosteen tason Ambilight+hue-lamppuja varten.

Ambilight+hue-tehosteen voimakkuuden säätäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight > Ambilight+hue > Voimakkuus** ja säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa

toistuvasti.

Näytä määrittäykset

Näytä määrittäykset -kohdassa voit tarkastella käytössä olevia Ambilight+hue-asetuksia. Voit myös tarkistaa, mikä verkko on käytössä, kuinka monta polttimoa on yhdistetty ym.

Käytössä olevien Ambilight+hue-asetusten näyttäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight > Ambilight+hue > Näytä määrittäykset**.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Ambilight-lisäasetukset

Seinän väri

Seinän väri -asetuksella voidaan neutraloida värillisen seinän vaikutus Ambilight-väreihin. Kun asetuksiin valitaan television takana olevan seinän väri, televisio mukauttaa Ambilight-värit näkymään oikealla tavalla.

Seinän värin valitseminen: . .

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight > Lisäasetukset > Seinän väri**.
- 3 - Napsauta väripaletissa väriä, joka vastaa TV:n takana olevan seinän väriä.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

TV:n sammutus

TV:n sammutus -asetuksella voidaan määrittää, sammutuuko Ambilight heti vai himmeneekö se hitaasti, kun TV sammutetaan. Himmennystoiminto antaa käyttäjälle aikaa sytyttää huoneen valot.

Ambilight-tehosteen sammumistavan valitseminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight > Lisäasetukset > TV:n sammutus**.
- 3 - Valitse **Häivytä pois** tai **Välitön sammutus**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Lounge light

Kun televisio on valmiustilassa, voit ottaa Ambilightin käyttöön ja luoda huoneeseen Lounge light -vaikutelman.

Ota Ambilight käyttöön television ollessa valmiustilassa painamalla  (Ambilight) -painiketta.

Muuta Lounge light -tilaa painamalla  (Ambilight) -painiketta uudelleen.

Poista Lounge light käytöstä pitämällä  (Ambilight) -painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan.

Esimääritetyn Lounge light -värialueen valitseminen...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight** > **Lisäasetukset** > **Lounge light**.
- 3 - Napsauta haluamaasi tilaa.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen asennetulla Philips TV Remote App -sovelluksella voit asettaa Lounge light -tilan väriakson itse. Napsauttamalla tilaluettelossa **TV Remote App** -sovellusta voit käyttää uusinta Lounge light -määrittästä Lounge light -tilana. Kun televisio on valmiustilassa ja älypuhelin tai tablet-laite on yhdistetty samaan kotiverkkoon, voit muuttaa nykyistä Lounge light -tila-asetusta mobiililaitteella.

Lounge light+hue

Jos olet asentanut Ambilight+hue-toiminnon, voit määrittää Hue-lamput seuraamaan Lounge light -väriasetusta Ambilightista. Philipsin Hue-lamput laajentavat Lounge light -vaikutelman koko huoneeseen. Hue-lamput kytketään päälle ja asetetaan automaattisesti seuraamaan Lounge light -tilaa, kun määrität Ambilight+hue-asetukset. Jos et halua, että Hue-lamput seuraavat Lounge light -asetusta, voit poistaa ne käytöstä.

Hue-lamppujen sammuttaminen...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Ambilight** > **Lisäasetukset** > **Lounge light+hue**.
- 3 - Valitse **Pois**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

ISF-viritys

Kun ISF-asiantuntija kalibroi television, siihen voidaan samalla kalibroida staattinen Ambilight-väri. Voit valita minkä tahansa kalibroitavan värin. Kun ISF-kalibrointi on tehty, voit valita staattisen ISF-värin.

Staattisen ISF-värin valitseminen...

Paina  (Ambilight) -painiketta ja napsauta **ISF**.

Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **ISF®-kalibrointi**.

24.5

Yleisasetukset

Lapsilukko

Lapsilukon PIN-koodilla voidaan lukita kanavia ja ohjelmia sekä poistaa niiden lukitus.

Lukituskoodin määrittäminen tai muuttaminen...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **Aseta koodi** tai **Muuta koodi** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Syötä haluamasi nelinumeroinen koodi. Jos olet määrittänyt lapsilukon koodin aiemmin, anna se ja syötä sitten uusi koodi kahdesti.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Uusi koodi on asetettu.

Unohditko lapsilukon PIN-koodin?

Jos olet unohtanut PIN-koodin, voit ohittaa sen ja määrittää uuden.

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **Aseta koodi** tai **Muuta koodi** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Anna ohituskoodi **8888**.
- 4 - Syötä sitten uusi lapsilukon PIN-koodi ja vahvista se syöttämällä se uudelleen.
- 5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Uusi koodi on asetettu.

Kello

Tarkista kellonaika painamalla  -painiketta. Kellonaika näkyy aina **aloitusvalikossa**.

Joidenkin maiden digitaaliset lähetykset eivät sisällä UTC (Coordinated Universal Time) -tietoja. Tällöin talvi- ja kesäajan vaihtelua ei huomioida, ja television kello saattaa olla väärässä ajassa.

Kun tallennat ohjelmia TV-oppaasta, suosittelemme, ettet muuta aikaa ja päivämäärää manuaalisesti. Joissakin maissa jotkin verkko-operaattorit piilottavat **Kello**-asetuksen kellonajan virheellisen asettamisen estämiseksi.

Television kellonajan muuttaminen...

- 1 - Paina  -painiketta ja sitten  -painiketta (vasen nuoli).
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **Kello** ja sitten **Maakohtainen**.
- 3 - Valitse **Kesäaika** ja asianmukainen asetus. Voit asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti valitsemalla **Manuaalinen**. Valitse sitten **Aika** tai **Päivämäärä**.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kanavalogot

Televisio voi joissakin maissa näyttää kanavalogot.
Jos et halua niiden näkyvän, voit poistaa ne käytöstä.

Logojen poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina -painiketta ja sitten -painiketta (vasen nuoli).
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** > **Kanavalogot** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse **Pois** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

24.6

Eco-asetukset

Energiaa säästävä

Eco-asetuksista  löydät kaikki ympäristöystävälliset asetukset.

Energiaa säästävä

Jos valitset Energiaa säästävä -asetuksen, televisio siirtyy automaattisesti Kuvatyyl - Standardi -asetukseen, joka on energiatehokkain kuva- ja Ambilight-asetus.

Television asettaminen energiansäästötilaan...

- 1 - Valitse  ja **Eco-asetukset**.
- 2 - Valitse **Energiaa säästävä**. Kuvatyyliksi asetetaan automaattisesti Standardi.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Näyttö pois

Jos kuuntelet pelkkää musiikkia, voit sammuttaa televisioruudun ja säästää energiaa.

Televisioruudun sammuttaminen...

- 1 - Valitse  ja **Eco-asetukset**.
- 2 - Valitse **Näyttö pois**.

Voit kytkeä kuvaruutuun virran uudelleen painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Valoanturi

Sisäinen ympäristön valon tunnistin säästää energiaa himmentämällä TV-ruutua, kun ympäristön valo vähenee. Television kiinteä valoanturi säättää automaattisesti kuvaa ja Ambilightia huoneen valaistuksen mukaan

Televisioruudun sammuttaminen...

- 1 - Valitse  ja **Eco-asetukset**.
- 2 - Valitse **Valoanturi**. Kun valoanturi on käytössä, sen edessä

näky .

Sammutuksen ajastin

Jos TV vastaanottaa TV-signaalia, mutta et paina mitään kaukosäätimen painiketta neljään tuntiin, TV sammuu automaattisesti energian säästämiseksi. TV sammuu automaattisesti myös, jos se ei vastaanota TV-signaalia eikä kaukosäätimellä annettuja komentoja 10 minuuttiin.

Jos käytät televisiota tietokoneen näyttönä tai katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovittimella) käyttämättä television kaukosäädintä, poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä.

Sammutuksen ajastimen poistaminen käytöstä...

- 1 - Valitse  ja **Eco-asetukset**.
- 2 - Valitse **Sammutuksen ajastin**. Säädä arvoa napsauttamalla liukusäädintä. Arvo **0** (Pois) poistaa automaattisen sammutuksen käytöstä.

Kun Sammutuksen ajastin on käytössä, sen edessä näky .

24.7

Käytettävyys

Ottaminen käyttöön

Kun **Käytettävyys**-asetus on käytössä, kuurot, kuulorajoitteiset, sokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää televisiota helpommin.

Käyttöönotto

Jos et ottanut **Käytettävyys**-toimintoa käyttöön asennuksen aikana, voit ottaa sen käyttöön **Laitteisto**-kohdassa. Käytettävyysasetuksen ottaminen käyttöön...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Käytettävyys** ja sitten uudelleen **Käytettävyys**.
- 3 - Valitse **Päälle** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kun Käytettävyys-toiminto on käytössä, Käytettävyys-vaihtoehto lisätään asetusvalikkoon.

Näppäinääni

Näppäinääni kuuluu kaukosäätimen painikkeita painettaessa. Näppäinäänten äänenvoimakkuus on aina sama.

Näppäinäänen ottaminen käyttöön...

- 1 – Paina TV-kanavan katselun aikana  **OPTIONS** -painiketta, valitse **Käytettävyys** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 – Valitse **Näppäinääni** ja sitten **Päälle**.

Jos Käytettävyyss-valintaa ei näy asetusvalikossa, ota **Käytettävyyss**-toiminto käyttöön **Laitteisto**-kohdassa. Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Käytettävyyss**.

Ääniohjaus

Vaatimukset

Kun ääniohjaus on käytössä, älypuhelin tai tablet-laite voi lukea kuvaruudulla näkyvän tekstin ääneen. Laite kertoo, mille kanavalle siirryt, tai lukee kanavan seuraavan ohjelman tiedot. Ääniohjaus lukee ääneen kanavan, ohjelman ja TV-oppaan tiedot.

Älypuhelimessa tai tablet-laitteessa on oltava asennettuna sovellus, joka muuttaa tekstin puheeksi (Text-To-Speech, TTS). Television on oltava linkitettyä älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen kotiverkossa.

Kun ääniohjaus otetaan Käytettävyyss-toiminnossa käyttöön, televisio lähettää TTS-tiedot kotiverkossa olevaan älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen. Jos mobiililaitteen TTS-sovellus on käynnistetty, se muuntaa tekstin puheeksi.

Televisio lähettää TTS-tiedot television määrittämällä kielellä. Älypuhelin tai tablet-laite lukee tekstin ääneen kyseisellä kielellä. Itse mobiililaitteelle voi olla määritettyä jokin toinen kieli.

Ääniohjauksen kanssa voi käyttää siirtymiseen vain nuolipainikkeita.

Ottaminen käyttöön

Ääniohjauksen ottaminen käyttöön...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Käytettävyyss** > **Ääniohjaus**.
- 3 - Valitse **Päälle** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kaikki muut asetukset, kuten ääni, sen nopeus tai voimakkuus, määritetään mobiililaitteen TTS-sovelluksessa.

Ääneen luetut tiedot ja tekstit

Seuraavat tiedot tai tekstit luetaan ääneen...

- kanavan nimi ja numero kanavaa vaihdettaessa
- TV-ohjelman alkamisaika
- meneillään olevan ja seuraavan TV-ohjelman tiedot
- ohjeet siirtymiselle nuolipainikkeiden avulla
- äänikuvausteksti, jos sellainen on saatavilla
- äänenvoimakkuustaso voimakkuutta säädettyäessä
- asetusvalikko kohteineen
- aloitusvalikossa siirtyminen.

Kuulorajoitteiset

Jotkin digitaaliset TV-kanavat lähettävät ohjelmissaan kuulorajoitteisille tai kuuroille katselijoille tarkoitettua ääntä ja tekstitystä. Kun **Kuulemisvaikeus**-asetus otetaan käyttöön, televisio ottaa mukautetun äänen ja tekstityksen automaattisesti käyttöön, jos ne ovat saatavilla. **Käytettävyyss**-toiminto täytyy ottaa käyttöön, ennen kuin **Kuulemisvaikeus** voidaan valita.

Käyttöönotto

Kuulemisvaikeus-asetuksen ottaminen käyttöön...

- 1 - Paina TV-kanavan katselun aikana  **OPTIONS** -painiketta, valitse **Käytettävyyss** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Kuulemisvaikeus**, sitten **Käytössä** ja paina **OK** -painiketta.

Kuulorajoitteisille tarkoitettua äänen ja tekstityksen saatavuus selviää painamalla  **OPTIONS** -painiketta ja valitsemalla **Äänen kieli**. Kuulorajoitteisille tarkoitettu äänen kieli on merkitty  -kuvakkeella.

Jos Käytettävyyss-valintaa ei näy asetusvalikossa, ota **Käytettävyyss**-toiminto käyttöön **Laitteisto**-kohdassa. Saat lisätietoja painamalla  **Avainsanat** -painiketta ja etsimällä aiheen **Käytettävyyss**.

Lisä-ääni

Ottaminen käyttöön

Digitaaliset TV-kanavat voivat lähettää ääniselostuksen, joka kuvailee ruudun tapahtumia.

Äänikuvaus-toiminto on otettava käyttöön ennen näkörajoitteisille tarkoitettua ääntä ja tehosteita. Äänikuvaus-toiminto voidaan ottaa käyttöön, jos **Käytettävyyss**-toiminto on otettu käyttöön **Laitteisto**-kohdassa.

Äänikuvaus-toiminnon ollessa käytössä kertojan selostus lisätään normaaliin ääneen.

Selostuksen ottaminen käyttöön (jos saatavilla)...

- 1 - Paina jotakin TV-kanavaa katsellessasi  **OPTIONS** -painiketta.
- 2 - Valitse **Käytettävyyss** > **Äänikuvaus** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse **Päälle** ja paina **OK**-painiketta.

Voit tarkistaa, onko selostusta saatavilla.

Valitse asetusvalikosta **Äänen kieli** ja etsi äänen kieli, jonka kohdalla on  -merkintä.

Yhd.voimakkuus

Voit yhdistää normaalin äänen voimakkuuden selostuksen äänen kanssa.

Äänenvoimakkuuden yhdistäminen...

- 1 - Paina  -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli), niin

näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Valitse **Käytettävyys** > **Äänikuvaus** > **Yhd. voimakkuus** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Aseta liukusäädin ylä- ja alanuolella.

4 - Vahvista painamalla **OK**-painiketta.

5 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Jos saatavilla on äänen kieli, johon on lisätty ääniselostus, tämä asetus löytyy myös valitsemalla **≡ OPTIONS** > **Käytettävyys** > **Yhd. voimakkuus**.

Äänitehoste

Selostukset saattavat sisältää erikoisäänitehosteita, kuten stereo- tai häivytyksen.

Äänitehosteiden ottaminen käyttöön (jos saatavilla)...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Valitse **Käytettävyys** > **Äänikuvaus** > **Äänitehosteet** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Valitse **Päälle** ja paina **OK**-painiketta.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Puhe

Selostus voi myös sisältää puhuttujen sanojen tekstitystä.

Tämän tekstityksen ottaminen käyttöön (jos käytettävissä)...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.

2 - Valitse **Käytettävyys** > **Äänikuvaus** > **Puhe** ja paina **OK** -painiketta.

3 - Valitse **Kuvaava** tai **Tekstitys** ja paina **OK**-painiketta.

4 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

24.8

Verkko

Saat lisätietoja painamalla **— Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **Verkko**.

24.9

Antenni/kaapelasennus

Kanavien päivittäminen

Autom.kanavapäivitys

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit asettaa television päivittämään ne automaattisesti.

Televisio päivittää kanavat ja tallentaa uusia kanavia kerran päivässä, klo 6. Uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon, ja niiden yhteydessä näkyy **★**-merkintä. Signaalittomat kanavat poistetaan. Televisio voi päivittää kanavat automaattisesti vain valmiustilassa. Voit poistaa automaattisen kanavapäivityksen käytöstä.

Automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Napsauta **Antenni/kaapelasennus** > **Autom. kanavapäivitys** ja sitten **Pois**.

3 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Jos televisio löytää uusia kanavia tai kanavia päivitetään tai poistetaan, television käynnistyessä ruutuun tulee tätä koskeva viesti. Jos et halua viestiä jokaisen kanavapäivityksen jälkeen, voit poistaa sen käytöstä.

Viestin poistaminen käytöstä...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Valitse **Antenni/kaapelasennus** > **Kanavapäivitysviesti** ja sitten **Pois**.

3 - Sulje valikko painamalla **↩ BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Joissakin maissa automaattinen kanavapäivitys tapahtuu, kun televisiota katsellaan tai kun se on valmiustilassa.

Manuaalinen kanavapäivitys

Voit aloittaa kanavapäivityksen myös manuaalisesti.

Kanavapäivityksen aloittaminen manuaalisesti...

1 - Paina **⚙**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Valitse **Antenni/kaapelasennus** > **Kanavien haku** ja sitten **Päivitä**.

3 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Päivittäminen voi kestää jonkin aikaa.

Uudet kanavat

Kanavaluettelossa uusien kanavien kohdalla näkyy **★**-merkintä.

Uusien kanavien luettelon avaaminen...

1 - Avaa kanavaluettelo painamalla **≡ LIST** -painiketta.

2 - Paina **≡ OPTIONS** -painiketta ja valitse **Näytä uudet kanavat**. Voit merkitä kanavan suosikiksi, lukita sen tai vaihtaa sen nimen.

3 - Sulje uusien kanavien luettelo painamalla **— Sulje**

-väripainiketta.

Kanavien asentaminen uudelleen

Kanavien asentaminen uudelleen

Voit asentaa kaikki kanavat uudelleen muuttamatta muita television asetuksia.

Jos lapsilukkokoodi on määritetty, tarvitset sen, jotta voit asentaa kanavat uudelleen.

Kanavien asentaminen uudelleen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Antenni/kaapeli-asennus** > **Kanavien haku** ja sitten **Uudelleen**.
- 3 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Asennus voi kestää jonkin aikaa.

Television asentaminen uudelleen

Voit asentaa television kokonaan uudelleen. Televisio on asennettu kokonaan uudelleen.

Koko television asentaminen uudelleen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Asenna TV uudelleen**.
- 3 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Asennus voi kestää jonkin aikaa.

Tehdasasetukset

Voit palauttaa television alkuperäiset kuva-, ääni- ja Ambilight-asetukset (tehdasasetukset).

Alkuperäisten asetusten palauttaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Yleisasetukset** ja sitten **Tehdasasetukset**.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Kanavaluettelon kopiointi

Johdanto

Kanavaluettelon kopiointi on tarkoitettu jälleenmyyjien ja ammattilaisten käyttöön. Joissakin maissa kanavaluettelon kopiointia voi käyttää ainoastaan satelliittikanavien kopiointiin.

Kanavaluettelon kopiointitoiminnon avulla televisioon asennetut kanavat voi kopioida toiseen saman sarjan Philips-televisioon. Kanavaluettelon kopioinnin avulla säästyt aikaa viedä kanavien haulta, kun voit ladata televisioon esimääritetyn kanavaluettelon. Käytä vähintään 1 gigatavun USB Flash -asemaa.

Vaatimukset

- Molempien televisioiden on oltava saman vuoden mallia.
 - Molemmissa televisioissa on käytössä sama laitteistotyyppi.
- Tarkista laitteistotyyppi television tyyppikilvestä television taustapuolelta. Yleensä tyyppinä on Q . . . LA
- Television ohjelmistoversiot ovat yhteensopivat.

Nykyinen ohjelmistoversio

Voit tarkistaa television nykyisen ohjelmistoversion valitsemalla **Laitteisto** > **Päivitä ohjelmisto** > **Nykyiset ohjelmistotiedot**.

Kanavaluettelon kopioiminen

Kanavaluettelon kopioiminen...

- 1 - Käynnistä televisio. Televisiossa täytyy olla asennettuna kanavia.
- 2 - Kytke USB Flash -asema televisioon.
- 3 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 4 - Valitse **Yleisasetukset** > **Kanavaluettelon kopiointi** ja valitse **Kopioi USB:hen**. Saatat joutua antamaan lapsilukon PIN-koodin kanavaluettelon kopiointia varten.
- 5 - Kun kopiointi on valmis, irrota USB Flash -asema.
- 6 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Nyt voit ladata kopioidun kanavaluettelon toiseen Philips-televisioon.

Kanavaluettelon lataaminen

TV:t, joita ei ole asennettu

Kanavaluettelon lataamistapa vaihtelee sen mukaan, onko TV valmiiksi asennettu.

TV, jota ei ole vielä asennettu

- 1 - Aloita asennus liittämällä pistoke pistorasiaan ja valitsemalla kieli sekä maa. Voit ohittaa kanavahaun. Viimeistele asennus.
- 2 - Kytke USB Flash -asema, jossa on toisesta televisiosta kopioitu kanavaluettelo.
- 3 - Aloita kanavaluettelon lataaminen painamalla -painiketta ja valitsemalla sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 4 - Valitse **Yleisasetukset** > **Kanavaluettelon kopiointi** ja valitse **Kopioi TV:hen**. Saatat joutua antamaan television lapsilukon PIN-koodin.
- 5 - Televisio ilmoittaa, jos kanavaluettelon kopiointi televisioon onnistui. Irrota USB Flash -asema.

Asennetut TV:t

Kanavaluettelon lataamistapa vaihtelee sen mukaan, onko TV valmiiksi asennettu.

Asennettu televisio

- 1 - Tarkista television maa-asetus. (Paina -painiketta ja valitse

◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**. Valitse **Antenni/kaapeli-asennus** ja sitten **Asenna kanavat uudelleen**. Paina **BACK** -painiketta ja poistu asennuksesta valitsemalla **Peruuta**.)
Jos maa-asetus on oikein, jatka vaiheeseen 2.
Jos maa-asetus on virheellinen, sinun täytyy käynnistää uudelleenasennus. Paina **⚙️**-painiketta ja valitse **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**. Valitse **Antenni/kaapeli-asennus** ja sitten **Asenna kanavat uudelleen**. Valitse oikea maa ja ohita kanavahaku. Viimeistele asennus. Kun olet valmis, jatka vaiheeseen 2.
2 - Kytke USB Flash -asema, jossa on toisesta televisiosta kopioitu kanavaluettelo.
3 - Aloita kanavaluettelon lataaminen painamalla **⚙️**-painiketta ja valitsemalla sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
4 - Valitse **Yleisasetukset > Kanavaluettelon kopiointi** ja valitse **Kopioi TV:hen**. Saatat joutua antamaan television lapsilukon PIN-koodin.
5 - Televisio ilmoittaa, jos kanavaluettelon kopiointi televisioon onnistui. Irrota USB Flash -asema.

DVB-T tai DVB-C

DVB-T- tai DVB-C-vastaanotto

Valitsit kanavien asennuksen aikana ennen kanavahakua Antenni (DVB-T)- tai Kaapeli (DVB-C) -vaihtoehdon. Antenni DVB-T -asetus hakee maanpäällisiä analogisia kanavia sekä digitaalisia DVB-T-kanavia. Kaapeli DVB-C -asetus hakee analogisia ja digitaalisia kanavia DVB-C-kaapelioperaattorilta.

DVB-C-kanavien asennus

Kaikki DVB-C-asetukset on määritetty automaattisiksi käytön helpottamiseksi.
Jos olet saanut DVB-C-kaapelioperaattorilta tietyt DVB-C-arvot, verkkotunnuksen tai verkon taajuuden, anna ne, kun TV kysyy niitä asennuksen aikana.

Kanavanumeroiden ristiriidat

Joissakin maissa eri TV-kanavilla (televisioyhtiöillä) voi olla käytössä sama kanavanumero. TV näyttää asennuksen aikana kanavanumeroiden ristiriitojen luettelon. Sinun on valittava, minkä TV-kanavan haluat asentaa milläkin kanavanumerolla.

DVB-asetukset

Verkon taajuustila

Jos aiot etsiä kanavia **taajuushaussa** nopealla **pikahakumenetelmällä**, valitse **Auto**. Televisio valitsee yhden esimääritetyistä verkkotaajuuksista (tai HC - aloituskanava), joita useimmat maasi kaapelioperaattoreista käyttävät.

Jos olet saanut kanavahakua varten tietyn verkon taajuusarvon, valitse **Manuaalinen**.

Verkon taajuus

Kun **Verkon taajuustila** -asetukseksi on määritetty **Manuaalinen**, voit kirjoittaa kaapeliyhtiöltä saamasi verkon taajuusarvon tähän. Kirjoita arvo numeropainikkeilla.

Taajuushaku

Valitse kanavanhakutapa. Voit valita nopeamman **pikahakumenetelmän** ja käyttää esimääritettyjä asetuksia, joita useimmat maasi kaapelioperaattoreista käyttävät.

Jos yhtään kanavaa ei asennu tai kanavia puuttuu, voit valita laajennetun **Täysi haku** -menetelmän. Tällöin kanavien haku- ja asennusaika on pidempi.

Taajuusaskeleen koko

Televisio hakee kanavia 8 MHz:n välein.

Jos yhtään kanavaa ei asennu tai kanavia puuttuu, voit hakea kanavia **1 MHz:n** välein. Tällöin kanavien haku- ja asennusaika on pidempi.

Digitaaliset kanavat

Jos tiedät, että kaapelioperaattorisi ei tarjoa digitaalisia kanavia, voit ohittaa digitaalisten kanavien haun.

Valitse **Pois**.

Analog.kanavat

Jos tiedät, että kaapelioperaattorisi ei tarjoa analogisia kanavia, voit ohittaa analogisten kanavien haun.

Valitse **Pois**.

Rajoitukseton/salattu

Jos olet tilannut maksukanavia ja käytössäsi on CA-moduuli, valitse **Rajoitukseton + salattu**. Jos et ole tilannut maksukanavia tai -palveluita, voit valita **Vain rajoituksettomat kanavat**.

Saat lisätietoja painamalla **Avainsanat** -väripainiketta ja etsimällä aiheen **CA-moduuli (Conditional Access Module)**.

Vastaanottotesti

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit tarkistaa kanavasignaalin laadun ja vahvuuden. Jos käytössäsi on antenni, voit yrittää parantaa vastaanoton laatua siirtämällä antennia.

Digitaalisen kanavan vastaanottolaadun tarkistaminen...

1 - Vaihda kyseiselle kanavalle.

2 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
3 - Valitse **Yleisasetukset > Antenni/kaapeli-asennus** ja sitten Vastaanottotesti.

Kanavan taajuusalue näkyy ruudussa. Jos vastaanotto on heikko, voit siirtää antennia. Tarkista taajuuden signaalin laatu uudelleen valitsemalla **Haku** ja painamalla **OK**-painiketta. Voit syöttää tietyn digitaalisen taajuuden itse kaukosäätimen numeropainikkeilla. Voit myös valita taajuuden, viedä nuolet numeron kohdalle **◀**- ja **▶**-painikkeilla ja muuttaa numeroa **▲**- ja **▼**-painikkeilla. Voit tarkistaa taajuuden valitsemalla **Haku**.

Jos vastaanottimesi toimii kaapeliverkossa, valittavissa ovat toiminnot **Symbolinopeustila** ja **Esimääritetyt symbolinopeudet**. Valitse symbolinopeustilaksi **Auto**, ellei ole saanut kaapelioperaattorilta tiettyä symbolinopeuden arvoa. Kirjoita arvo numeropainikkeilla.

Manuaalinen asennus

Analogiset televisiokanavat voidaan virittää yksitellen manuaalisesti.

Analogisten kanavien asentaminen manuaalisesti...

1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli) **Laitteisto**.
2 - Valitse **Yleisasetukset > Antenni/kaapeli-asennus** ja sitten **Manuaalinen asennus**.

• Järjestelmä

Määritä TV-järjestelmä napsauttamalla **Järjestelmä**-painiketta. Valitse maa tai maanosa, jossa olet tällä hetkellä.

• Kanavahaku

Etsi kanava valitsemalla **Kanavahaku**. Valitse **Haku**. Voit kirjoittaa taajuuden myös itse. Jos signaali on heikko, paina uudelleen **Haku**. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Valmis**.

• Säilytä

Voit tallentaa kanavan nykyisellä tai uudella kanavanumerolla. Valitse **Tallenna nykyinen kanava** tai **Tallenna uutena kanavana**.

Voit toistaa näitä vaiheita, kunnes kaikki analogiset televisiokanavat on asennettu.

24.10

Asennus, satelliittikanavat

Satelliittien asentaminen

Tietoja satelliittien asentamisesta

Tässä televisiossa on kaksi kiinteää DVB-S/DVB-S2-satelliittiviritintä.

Jopa 4 satelliittia

Tähän televisioon voidaan asentaa jopa 4 satelliittia (4 LNB:tä). Valitse asennettavien satelliittien tarkka lukumäärä asennuksen alussa. Se nopeuttaa asennusta.

Unicable

Voit liittää antennilautasen televisioon Unicable-järjestelmällä. Valitse asennuksen alussa, käytätkö Unicable-järjestelmää yhdelle vai kahdelle satelliitille.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

Kiinteät satelliittiviritimet tukevat Astra-satelliittien ja Eutelsat-satelliitin Digiturkin MDU-asennusta. Türksatin MDU:ta ei tueta.

Asennuksen aloittaminen

Varmista, että satelliittilautanen on liitetty oikein ja suunnattu kunnolla ennen asennuksen aloittamista.

Satelliitin asennuksen aloittaminen...

1 - Paina **⚙️**-painiketta ja valitse sitten **◀** (vasen nuoli), niin näyttöön tulee **Laitteisto**.
2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** ja sitten **Aloita**.
3 - Valitse **Asenna satelliitteja** ja vahvista valitsemalla **Uudelleen**. Televisio näyttää nykyisten satelliittikanavien asennusasetukset. Jos haluat muuttaa asetuksia, valitse **Asetukset**. Siirry vaiheeseen **3b**.
Jos et halua muuttaa asetuksia, valitse **Haku**. Siirry vaiheeseen **5. 3b** - Televisiossa on kaksi kiinteää satelliittiviritintä. Valitse **Yksi viritin** tai **Kaksi viritintä** sen mukaan, miten monta satelliittilautaskaapelia olet kytkenyt, yhden vai kaksi. Jos käytät yhden kaapelin järjestelmää (Unicable tai MDU), valitse aina **Kaksi viritintä**.
4 - Valitse **Asennusjärjestelmä**-kohdassa asennettavien satelliittien määrä tai valitse jokin Unicable-järjestelmästä. Jos valitset Unicablen, voit valita käyttäjätaajuusnumerot ja antaa käyttäjätaajuudet kummallekin viritimelle. Tietyissä maissa joitakin ammattilaisille tarkoitettuja LNB-asetuksia voi muokata **Lisää asetuksia** -kohdassa.
5 - Televisio etsii satelliitit, jotka ovat saatavilla nykyisellä satelliittiantennin asennolla. Tämä saattaa kestää muutaman minuutin. Jos satelliitti löytyy, sen nimi ja signaalin voimakkuus näkyvät ruudussa.
6 - Kun televisio on löytänyt haluamasi satelliitit, valitse **Asenna**.
7 - Jos satelliitti tarjoaa **kanavapaketteja**, televisio näyttää saatavilla olevat paketit. Napsauta haluamaasi pakettia. Jotkin paketit tarjoavat käytettävissä olevien kanavien **pika-asennuksen** tai **täyden** asennuksen. Valitse jompikumpi. Televisio asentaa satelliitti- ja radiokanavat.
8 - Tallenna satelliittiasetukset ja asennetut TV- sekä radiokanavat valitsemalla **Valmis**.

Satelliittien CA-moduulit

Jos katselet satelliittikanavia käyttämällä CA-moduulia ja Smart Card -korttia, satelliitin asennus kannattaa tehdä televisioon asetetulla CA-moduulilla.

Useimpia CA-moduuleja käytetään kanavien salauksen purkamiseen.

Uusimman sukupolven CA-moduulit (CI+ 1.3 ja operaattoriprofiili) voivat asentaa kaikki satelliittikanavat televisioon ilman käyttäjän toimia. CA-moduuli pyytää asentamaan satelliitit ja kanavat. Tällaiset CA-moduulit eivät ainoastaan asenna kanavia ja pura niiden salausta, vaan ne voivat tehdä myös säännöllisiä kanavapäivityksiä.

Kanavapaketit

Satelliitit tarjoavat joskus kanavapaketteja, jotka sisältävät valikoiman kyseiseen maahan sopivia ilmaiskanavia. Jotkut satelliitit tarjoavat maksullisia kanavapaketteja, jotka sisältävät valikoiman maksukanavia.

Jos valitset maksukanavia sisältävän kanavapaketin, televisio saattaa kysyä, haluatko pika-asennuksen vai täyden asennuksen. Valitse **pika-asennus**, jos haluat asentaa vain paketin kanavat, tai **täysi asennus**, jos haluat asentaa paketin ja muitakin saatavilla olevia kanavia. Maksullisille kanavapaketeille suositellaan pika-asennusta. Jos käytössäsi on muita satelliitteja, jotka eivät sisälly maksulliseen pakettiin, kannattaa tehdä täysi asennus. Kaikki asennetut kanavat tallennetaan Kaikki-nimiseen kanavaluetteloon.

Unicable-asennus

Unicable-järjestelmä

Lautasantenni voidaan liittää televisioon yhden kaapelin järjestelmän, MDU:n tai Unicable-järjestelmän avulla. Yhden kaapelin järjestelmällä satelliittilautanen voidaan liittää kaikkiin järjestelmän satelliittivirtimiin vain yhdellä kaapelilla. Yhden kaapelin järjestelmää käytetään tavallisesti kerrostaloissa. Jos käytät Unicable-järjestelmää, televisio pyytää sinua valitsemaan käyttäjätaajuusnumeron ja vastaavan taajuuden asennuksen aikana. Tähän televisioon voidaan asentaa Unicable-järjestelmällä yksi tai kaksi satelliittia.

Jos osa kanavista puuttuu Unicable-asennuksen jälkeen, Unicable-järjestelmässä on saattanut olla käynnissä samanaikaisesti toinen asennus. Etsi puuttuvat kanavat tekemällä asennus uudelleen.

Käyttäjätajuusnumero

Unicable-järjestelmässä kullakin järjestelmään liitettyllä satelliittivirittimellä pitää olla oma numero (esimerkiksi 0, 1, 2 tai 3 jne.).

Käytettävissä olevat käyttäjätaajuudet ja niiden numerot ilmoitetaan Unicable-kytkinrasiassa. Käyttäjätaajuudesta käytetään joskus lyhennettä UB. Unicable-kytkinrasiassa on neljä tai kahdeksan käyttäjätaajuutta. Jos valitset asetuksissa Unicable-asennuksen, televisio pyytää sinua määrittämään kullekin kiinteälle satelliittivirittimelle yksilöivän käyttäjätaajuusnumeron. Jokaisella Unicable-järjestelmään liitettyllä satelliittivirittimellä on oltava oma käyttäjätaajuusnumero.

Käyttäjätajuus

Sisäänrakennettu kaapelivastaanotin tarvitsee taajuusnumeron lisäksi kyseisen numeron käyttämän taajuuden. Taajuudet ilmoitetaan yleensä Unicable-kytkinrasiassa taajuusnumeron vieressä.

Autom.kanavapäivitys

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit asettaa television päivittämään ne automaattisesti.

Televisio päivittää kanavat ja tallentaa uusia kanavia kerran päivässä, klo 6. Uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon, ja niiden yhteydessä näkyy ★-merkinä. Signaalittomat kanavat poistetaan. Jos satelliittiyhtiö järjestää kanavapaketinsä uudelleen, television kanavaluettelo päivittyy. Televisio voi päivittää kanavat automaattisesti vain valmiustilassa. Voit poistaa automaattisen kanavapäivityksen käytöstä.

Automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** > **Autom.** **kanavapäivitys** ja sitten **Pois**.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Voit asettaa television päivittämään vain tietyn satelliitin kanavat.

Satelliittien merkitseminen päivitettäväksi...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** ja sitten **Automaattinen päivitys**. Merkitse luettelossa oleva satelliitti tai poista sen merkintä napsauttamalla sitä.
- 3 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Joissakin maissa automaattinen kanavapäivitys tapahtuu, kun televisiota katsellaan tai kun se on valmiustilassa.

Manuaalinen kanavapäivitys

Voit aloittaa kanavapäivityksen myös manuaalisesti.

Kanavapäivityksen aloittaminen manuaalisesti...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** > **Kanavien haku** ja sitten **Päivitä**.
- 3 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Päivittäminen voi kestää jonkin aikaa.

Satelliitin lisääminen

Voit lisätä nykyiseen satelliittiasennukseen lisäsatelliitin. Jo asennetut satelliitit ja niiden kanavat säilyvät muuttumattomina. Kaikki satelliittiyhtiöt eivät kuitenkaan salli lisäasennusta.

Lisäsatelliitti on ylimääräinen palvelu, ei pääasiallinen satelliittitilaus, jonka kanavapakettia käytetään. Tyypillinen tilanne on se, että kolmen jo asennetun satelliitin lisäksi asennetaan neljäs. Jos satelliitteja on jo neljä, kannattaa harkita yhden poistamista, jotta lisäsatelliitille tulee tilaa.

Asennus

Jos asennettuna on vain 1 tai 2 satelliittia, asennusasetukset eivät välttämättä salli lisäsatelliitin asentamista. Jos asennusasetuksia pitää muuttaa, koko satelliittiasennus on tehtävä uudelleen. **Lisää satelliitti** -toimintoa ei voi käyttää, jos asetuksia täytyy muuttaa.

Satelliitin lisääminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** > **Satelliitin haku** ja sitten **Lisää satelliitti**. Nykyiset satelliitit tulevat näkyviin.
- 3 - Valitse Haku. Televisio etsii uusia satelliitteja.
- 4 - Jos TV löytää yhden tai useamman satelliitin, valitse **Asenna**. Televisio asentaa löytyneiden satelliittien kanavat.
- 5 - Tallenna TV- ja radiokanavat valitsemalla **Valmis**.

Satelliitin poistaminen

Voit poistaa yhden tai useamman satelliitin jo asennetuista satelliiteista. Sekä satelliitti että sen kanavat poistetaan. Kaikki satelliittiyhtiöt eivät kuitenkaan salli satelliittien poistamista.

Satelliittien poistaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** > **Satelliitin haku** ja sitten **Poista satelliitti**. Nykyiset satelliitit tulevat näkyviin.
- 3 - Merkitse poistettavat satelliitit tai poista merkinnät napsauttamalla satelliitteja.
- 4 - Valitse **Poista**. Satelliitit poistetaan.
- 5 - Lopeta satelliittien poistaminen valitsemalla **Pois**.

Manuaalinen asennus

Manuaalinen asennus on tarkoitettu ainoastaan ammattilaisten käyttöön.

Manuaalinen asennus -toiminnolla voit lisätä nopeasti uusia kanavia satelliittitransponderista. Transponderin taajuus ja polarisaatio on tiedettävä. Televisio asentaa kaikki transponderin kanavat. Jos transponderi on asennettu aiemmin, kaikki sen kanavat – sekä vanhat että uudet – siirretään Kaikki-kanavaluettelon loppuun.

Manuaalinen asennus -toimintoa ei voi käyttää, jos satelliittien määrää täytyy muuttaa. Jos määrää pitää muuttaa, koko asennus

on tehtävä uudelleen Asenna satelliitteja -toiminnolla.

Transponderin asentaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten ◀ (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Satelliittikanavien asentaminen** ja sitten **Manuaalinen asennus**.
- 3 - Jos asennettuna on useampi kuin yksi satelliitti, valitse satelliitti/LNB, jonka kanavia haluat lisätä.
- 4 - Valitse oikea **Polarisaatio**. Jos valitset **Symbolinopeustila**-asetukseksi **Manuaalinen**, voit antaa symbolinopeuden manuaalisesti **Symbolinopeus**-kenttään. Anna **Taajuus** ja käynnistä transponderin haku.
- 5 - Jos transponderi löytyy, tallenna se valittuun LNB:hen valitsemalla **Tallenna**.
- 6 - Poistu manuaalisesta asennuksesta valitsemalla **Pois**.

LNB-asetukset

Tietyissä maissa voi muuttaa joitakin ammattilaisille tarkoitettuja LNB-asetuksia.

LNB-virta

LNB-virta on oletusarvoisesti käytössä.

22 kHz:n ääni

Ääni-asetuksena on oletusarvoisesti Automaattinen.

Matala LO-taajuus / korkea LO-taajuus

Paikalliset taajuudet on asetettu vakioarvoihin. Muuta arvoja vain, jos käytössäsi on jokin erityinen laite, joka tarvitsee eri arvot.

Ongelmat

Televisio ei löydä haluamiani satelliitteja tai asentaa saman satelliitin kahdesti

- Varmista, että Asetukset-kohtaan on määritetty oikea satelliittien lukumäärä asennuksen alussa. Voit määrittää television etsimään yhtä, kahta tai kolmea/neljää satelliittia.

LNB ei löydä toista satelliittia

- Jos TV löytää yhden satelliitin, mutta ei toista, kierrä lautasantennia muutaman asteen verran. Suuntaa antenni siten, että ensimmäisen satelliitin signaali on mahdollisimman voimakas. Tarkista ensimmäisen satelliitin signaalin voimakkuus ruudun signaalin voimakkuuden ilmaisimesta. Kun signaali on mahdollisimman voimakas, aloita toisen satelliitin haku uudelleen valitsemalla Etsi uudelleen.
- Varmista, että asetukseksi on valittu Kaksi satelliittia.

Asennusasetusten muuttamisesta ei ollut hyötyä

- Kaikki asetukset, satelliitit ja kanavat tallennetaan vasta asennuksen lopussa.

Kaikki satelliittikanavat ovat hävinneet

- Jos käytät Unicable-järjestelmää, varmista, että olet määrittänyt Unicable-asetuksissa kaksi yksilöivää käyttäjätaajuusnumeroa, yhden kummallekin kiinteälle virittimelle. Jokin toinen Unicable-järjestelmäsi satelliittivastaanotin saattaa käyttää samaa käyttäjätaajuusnumeroa.

Osa satelliittikanavista on kadonnut kanavaluettelosta

- Jos osa kanavista on hävinnyt tai vaihtunut, satelliittiyhtiö on saattanut muuttaa kyseisten kanavien sijaintia transponderilla. Voit yrittää kanavien palauttamista päivittämällä kanavapakettin.

Satelliittia ei voi poistaa.

- Maksukanavapaketit eivät salli satelliitin poistamista. Jos haluat poistaa satelliitin, sinun on asennettava satelliitit kokonaan uudelleen ja valittava jokin muu kanavapaketti.

Vastaanotto on ajoittain heikkoa

- Tarkista, että lautasantenni on kiinnitetty tiukasti. Voimakkaat tuulet voivat liikuttaa lautasantennia.
- Lumi- ja vesisade voivat heikentää vastaanoton laatua.

Ohjelmisto

25.1

Päivitä ohjelmisto

Päivittäminen USB-liitännän kautta

Television ohjelmisto täytyy ehkä päivittää. Tarvitset tietokoneen, jossa on laajakaistayhteys, ja USB Flash -aseman, jonka avulla lataat ohjelmiston televisioon. Käytä USB Flash -asemaa, jossa on vähintään 500 Mt vapaata tilaa. Varmista, ettei sen kirjoitussuojaus ole käytössä.

Television ohjelmiston päivittäminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Päivitä ohjelmisto**.

Television tunnistaminen

- 1 - Kytke USB Flash -asema television johonkin USB-liitäntään.
- 2 - Valitse **Aloita**. USB Flash -asemaan kirjoitetaan tunnistetiedosto.

Ohjelmiston lataaminen

- 1 - Aseta USB Flash -asema tietokoneeseen.
- 2 - Etsi USB Flash -asemasta tiedosto **update.htm** ja kaksoinapsauta sitä.
- 3 - Valitse **Lähetä ID**.
- 4 - Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, lataa .zip-tiedosto.
- 5 - Latauksen jälkeen pura tiedosto ja kopioi tiedosto **autorun.upg** USB Flash -asemaan. Älä siirrä tiedostoa mihinkään kansioon.

Television ohjelmiston päivittäminen

- 1 - Aseta USB Flash -asema uudelleen televisioon. Päivitys käynnistyy automaattisesti. Odota. Älä paina mitään kaukosäätimen painiketta äläkä poista USB Flash -asemaa televisiosta.
- 2 - Päivityksen loputtua televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen. Ruudulla näkyy viesti **Operation successful** (englanniksi). Nyt voit jälleen käyttää televisiota.

Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä poista USB Flash -asemaa televisiosta. Kun sähkö palaa, päivitys jatkuu.

Jotta kukaan ei vahingossa päivitä television ohjelmistoa uudelleen, poista autorun.upg-tiedosto USB Flash -asemasta.

Internet-päivitys

Jos televisio on yhdistetty internetiin, saatat saada television ohjelmiston päivittämistä koskevan viestin. Päivitykseen tarvitaan nopea internet-laajakaistayhteys. Jos saat tällaisen viestin, suosittelemme päivityksen suorittamista.

Kun viesti näkyy ruudulla, valitse **Päivitä** ja noudata ruudulle tulevia ohjeita.

Kun päivitys on valmis, televisio sammuu ja käynnistyy uudestaan

automaattisesti. Odota, kunnes televisio käynnistyy. Älä paina television virtapainiketta .

Ohjelmistopäivityksen etsiminen manuaalisesti...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Päivitä ohjelmisto** > **Päivitysten haku** ja valitse **Internet**. Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

25.2

Ohjelmistoversio

Television ohjelmistoversion tarkistaminen...

- 1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.
- 2 - Valitse **Päivitä ohjelmisto**, valitse **Nykyiset ohjelmistotiedot** ja katso **Versio**-kohtaa.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

25.3

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Tässä televisiossa on avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. TP Vision Europe B.V. lupaa täten toimittaa pyydettyä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa.

Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen kaikille näiden tietojen vastaanottajille. Hanki lähdekoodi lähettämällä asiaa koskeva pyyntö (englanniksi) osoitteeseen . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

25.4

Open Source License

README for the source code of the parts of TP Vision Europe B.V. TV software that fall under open source licenses.

This is a document describing the distribution of the source code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain copies of this software can be found in the Directions For Use.

TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Android (4.2.2)

This tv contains the Android Jelly Bean Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TP Vision Android based TV's. The original download site for this software is :

<https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (<http://source.android.com/source/licenses.html>)

Busybox (1.1.194)

The original download site for this software is :

<http://www.busybox.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license.

linux kernel (3.4.70)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is :

<http://curl.haxx.se/libcurl/> COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienr/libfreetype-android> Freetype License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions: (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group". (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible. The original

download site for this software is :
<https://github.com/julienr/libpng-android>libpng license

openssl (1.0.1e)

OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/>OpenSSL license

Zlib compression library (1.2.7)

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), [rfc1951](http://tools.ietf.org/html/rfc1951) (deflate format) and [rfc1952](http://tools.ietf.org/html/rfc1952) (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections The original download site for this software is : <https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c>GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net>. Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

Protobuf (2.0a)

Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for almost all of its internal RPC protocols and file formats. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/protobuf> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation

and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

guava (11.0.2)

The Guava project contains several of Google's core libraries that we rely on in our Java-based projects: collections, caching, primitives support, concurrency libraries, common annotations, string processing, I/O, and so forth. The original download site for this software is : <http://code.google.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.4)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator. The original download site for this software is :

<http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is :

<http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and scanf methods from this C library. * The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx

library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype. FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images). The original download site for this software is :

<http://www.freetype.org/freetype2/index.html> Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappings. The original download site for this software is : <http://www.ogcio.gov.hk> Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms. 1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion. 2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use. 3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm). 4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below. 5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them. 6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved. 7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever. 8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. 9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss. 10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees

from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15. In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions: (i) not for financial gain unless it is incidental; (ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and (iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030 The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables. The original download site for this software is : <https://moztw.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK. The original download site for this software is : wiki.mozilla.org This piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla licence as described below.

openssl (1.0.0g)

Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL> license

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org/http://www.unicode.org/copyright.html

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP. The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?cs=1>
[https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant \(Patents\)](https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant (Patents)) "This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project. Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of this implementation of VP8, where such license applies only to those patent claims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this implementation of VP8. This grant does not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of this implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or order or agree to the institution of patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patent infringement, or inducement of patent infringement, then any patent rights granted to you under this License for this implementation of VP8 shall terminate as of the date such litigation is filed.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

iptables (1.4.7)

iptables is a user space application program that allows a system administrator to configure the tables provided by the Linux kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and the chains and rules it stores. Different kernel modules and programs are currently used for different protocols; iptables applies to IPv4. The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2.

libyuv (814)

libyuv is an open source project that includes YUV conversion and scaling functionality. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/libyuv> This piece of software is made available under the terms and conditions BSD.

Audio Codec FLAC (1.2.1)

This TV uses FLAC in libddlacodec.so. FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD license, which can be found below.

Audio Codec SRC (1.8.1)

This TV uses Audio Codec SRC which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2, which can be found below.

Audio Codec Vorbis (1.3.3)

This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of BSD Style.

Flick Runtime Library (2.1)

This TV uses Flick Runtime Library. The original download site for this software is : <http://www.cs.utah.edu/flux/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD Style License.

ffmpeg (1.1.1)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

tinyxml (2.4.0)

This TV uses tinyxml. TinyXML is a simple, small, efficient, C++ XML parser that can be easily integrating into other programs. The original download site for this software is : <http://www.grinninglizard.com/tinyxml/> This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution..

Marvell Bootloader (NA)

Developed by Marvell Semiconductors This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

DirectFB (1.6.1)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics

acceleration. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

fusion (8.10.3)

Fusion provides an implementation of abstractions needed for multi-threaded/multi-process programming. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

live555 (NA)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is : <http://www.live555.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

Google Mocking Framework (NA)

Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is a library for writing and using C++ mock classes. The original download site for this software is :

<http://code.google.com/p/googlemock/> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bluetooth Stack (Bluebroid)

This TV uses Bluetooth stack. The original download site for this software is : This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License Version 2.

D-BUS (1.2.1)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination. The original download site for this software is :

<http://dbus.freedesktop.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

EXIF (NA)

Exif JPEG header manipulation tool.The original download site for this software is :

<http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/>Portions of this source code are in the public domainCopyright (c) 2008, The Android Open Source ProjectAll rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THECOPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSSOF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDAND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUTOF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OFSUCH DAMAGE.

EXPAT (2.1.0)

EXPAT is a XML Parser.The original download site for this software is : <http://expat.sourceforge.net>Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark CooperCopyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaininga copy of this software and associated documentation files (the"Software"), to deal in the Software without restriction, includingwithout limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and topermit persons to whom the Software is furnished to do so, subject tothe following conditions:The above copyright notice and this permission notice shall be includedin all copies or substantial portions of the Software.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYCLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN

AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

neven face recognition library (NA)

This TV uses neven face recognition library which is used for face recognitionThis piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License version 2.

Unicode (4.8.1.1)

This TV uses Unicode which specifies the representation of textThe original download site for this software is : <http://icu-project.org>ICU License - ICU 1.8.1 and laterCOPYRIGHT AND PERMISSION NOTICECopyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and othersAll rights reserved.Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IPRoute2 (NA)

IPRoute2 is used for TCP/IP,Networking and Traffic control.The original download site for this software is : <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2>This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

mtpd (NA)

mtpd is used for VPN Network.The original download site for this software is : <http://libmtp.sourceforge.net/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

MDNS Responder (NA)

MDNS Responder. The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative. The original download site for this software is : <http://www.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

NFC (NA)

NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication (NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share small payloads of data between an NFC tag and an Android-powered device, or between two Android-powered devices. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Skia (NA)

Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text, Geometries, and Images. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/skia/> Copyright (c) 2011 Google Inc. All rights reserved.//// Redistribution and use in source and binary forms, with or without// modification, are permitted provided that the following conditions are// met://// * Redistributions of source code must retain the above copyright// notice, this list of conditions and the following disclaimer.// * Redistributions in binary form must reproduce the above// copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer// in the documentation and/or other materials provided with the// distribution.// * Neither the name of Google Inc. nor the names of its// contributors may be used to endorse or promote products derived from// this software without specific prior written permission.//// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.=====

Sonic Audio Synthesis library (NA)

The original download site for this software is : <http://www.sonivoxmi.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Sqlite (3071100)

The original download site for this software is :

www.sqlite.org. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Nuance Speech Recognition engine (NA)

The original download site for this software is : <http://www.nuance.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

C++Standard Template Library library (5)

This TV uses Implementation of the C++ Standard Template Library. The original download site for this software is : <http://stlport.sourceforge.net> Boris Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use STLport and its documentation without fee. By downloading, using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee agrees to abide by the intellectual property laws and all other applicable laws of the United States of America, and to all of the terms and conditions of this Agreement. Licensee shall maintain the following copyright and permission notices on STLport sources and its documentation unchanged : Copyright 1999, 2000 Boris Fomitchev This material is provided "as is", with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: The conditions indicated in the above permission notice are met; The following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met : Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996, 97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied

warranty

svox (NA)

The original download site for this software is :

<http://www.nuance.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

tinyalsa (NA)

This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in the Linux kernelThe original download site for this software is :

<http://github.com/tinyalsa>Copyright 2011, The Android Open Source ProjectRedistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS" ANDANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS ORSERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVERCAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGE.

Vorbis Decompression Library (NA)

This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis decompression library. Vorbis is a general purpose audio and music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3The original download site for this software is :

<http://wss.co.uk/pinknoise/tremo>Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org FoundationRedistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met:- Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.- Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of itscontributors may be used to endorse or promote products derived fromthis software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS

AND CONTRIBUTORS``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATIONOR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Webkit (12.0.7.42)

This TV uses WebkitThe original download site for this software is : <http://www.webkit.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of LGPL version 2.

wpa_supplicant_Daemon (v0.6)

Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant daemonThe original download site for this software is : http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL version 2.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP serverThe original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/platform/external/dnsmasq>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you

receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you

received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY

AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the

library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library.

The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library,

whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- ☐ a) The modified work must itself be a software library.
- ☐ b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- ☐ c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- ☐ d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is

invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the

Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

Also, you must do one of these things:

- ☐ a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- ☐ b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- ☐ c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in

Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

☐ d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

☐ e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

☐ a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

☐ b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of

patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,

THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or

documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren

Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"

is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing
Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability
and of

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the
PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any
source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without
fee, and encourage the use of this source code as a component
to
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in
"about"
boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg" (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType
Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will
be
interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:

""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

====

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

/* =====
=====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following

conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the

following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

=====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eyay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eyay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are adhered to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL

documentation

* included with this distribution is covered by the same

copyright terms

- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

- *

- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

- * the code are not to be removed.

- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

- * as the author of the parts of the library used.

- * This can be in the form of a textual message at program startup or

- * in documentation (online or textual) provided with the package.

- *

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without

- * modification, are permitted provided that the following conditions

- * are met:

- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

- * documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- * must display the following acknowledgement:

- * "This product includes cryptographic software written by

- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library

- * being used are not cryptographic related :-).

- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

- *

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

- * SUCH DAMAGE.

- *

- * The licence and distribution terms for any publically available version or

- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

- * copied and put under another distribution licence

- * [including the GNU Public Licence.]

- */

25.5

Ilmoitukset

Voit saada ilmoituksia uusista TV:n ohjelmistoista tai muista ohjelmistoon liittyvistä asioista.

Ilmoitusten lukeminen...

1 - Paina -painiketta ja valitse sitten  (vasen nuoli) **Laitteisto**.

2 - Valitse **Päivitä ohjelmisto** ja sitten **Ilmoitukset**.

3 - Valitse ilmoitus, jonka haluat lukea.

4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Tekniset tiedot

26.1

Ympäristöystävällisyys

Euroopan unionin energiamerkintä

EU:n energiamerkintä ilmoittaa tuotteen energiatehokkuusluokan. Mitä vihreämpi tuotteen tehokkuusluokka on, sitä vähemmän energiaa tuote kuluttaa. Merkinnästä löytyvät tiedot energiatehokkuusluokasta, tuotteen keskimääräisestä virrankulutuksesta käytössä ja keskimääräisestä energiankulutuksesta 1 vuodessa. Tuotteen energiankulutustiedot löytyvät myös Philipsin oman maasi verkkosivuilta osoitteesta www.philips.com/TV.

Ympäristömerkki

Philips pyrkii jatkuvasti vähentämään innovatiivisten kuluttajatuotteidensa ympäristövaikutuksia. Pyrimme kehittämään ympäristöystävällisyyttä valmistuksen aikana vähentämällä haitallisia aineita, energiatehokkaalla käytöllä, hävittämisohjeilla ja tuotteiden kierrätyksellä.



Ympäristötoimijamme ansiosta tälle televisiolle on myönnetty **Euroopan ympäristömerkki**, EU-kukka (www.ecolabel.eu). Lisätietoja tämän TV:n valmiustilan energiankulutuksesta, takuukäytännöstä, varaosista ja kierrätyksestä on maakohtaisessa Philips-sivustossa osoitteessa www.philips.com

Käytön lopettaminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteesen kiinnitetty ylivivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että

tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY koskee.



Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

26.2

Virta

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yksityiskohtaisempia tietoja tuotteesta on osoitteessa www.philips.com/support.

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC +/-10 %
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiaa säästävät ominaisuudet: valosensori, ekotila, kuvaruudun virrankatkaisu (radiota kuunneltaessa), automaattisen virrankatkaisun ajastin, Ekoasetukset-valikko.

Tyypikilvessä oleva teholuokitus kuvaa laitteen virrankulutusta tavallisessa kotikäytössä (IEC 62087 Ed.2). Suluissa oleva suurin teholuokitus on sähköturvallisuutta varten (IEC 60065 Ed. 7.2).

26.3

Käyttöjärjestelmä

Android-käyttöjärjestelmä

4.2.2 Jelly Bean

Vastaanotto

- Antennituloliitäntä: 75 ohmia, koaksiaalinen (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (maanpäällinen, antenni) COFDM 2K/8K, DVB-T2: vain TV-tyypeille '. . . T/12', DVB-C (kaapeli) QAM
- Analoginen videotoisto: SECAM, PAL
- Digitaalinen videotoisto: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitaalinen äänentoisto (ISO/IEC 13818-3)
- Satelliittiantennituloliitäntä: 75 ohmia, F-tyyppi
- Tulotaajuusalue: 950–2150 MHz
- Tulotasovalue: 25–65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolinopeus 2–45 Msymbolia, SCPC ja MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, tukee 1–4 LNB-taajuusmuunninta, napaisuuden valinta 14/18V, taajuusalue 22 kHz, äänipursketila, LNB-taajuusmuuntimen virta enintään 300 mA

Näyttö

Mitat ja painot

8000-sarja

48PFx8109/8209

- ilman television jalustaa:
Leveys 1 068 mm - korkeus 610 mm - syvyys 46 mm - paino ±13,5 kg
- television jalustan kanssa:
Korkeus 657 mm - syvyys 195 mm - paino ±xx kg

48PFx8159

- ilman television jalustaa:
Leveys 1 068 mm - korkeus 610 mm - syvyys 46 mm - paino ±13,5 kg
- television jalustan kanssa:
Korkeus 685 mm - syvyys 220 mm - paino ±17,5 kg

55PFx8109/8209

- ilman television jalustaa:
Leveys 1 225 mm - korkeus 699 mm - syvyys 46 mm - paino ±17,5 kg
- television jalustan kanssa:
Korkeus 754 mm - syvyys 232 mm - paino ±18 kg

55PFx8159

- ilman television jalustaa:
Leveys 1 225 mm - korkeus 699 mm - syvyys 46 mm - paino ±17,5 kg
- television jalustan kanssa:
Korkeus 774 mm - syvyys 230 mm - paino ±22 kg

55PUS8809

- ilman television jalustaa:
Leveys 1 240 mm - korkeus 713 mm - syvyys 68 mm - paino ±25 kg
- television jalustan kanssa:
Korkeus 768 mm - syvyys 230 mm - paino ±26 kg

55PUS8909C

- ilman television jalustaa:
Leveys 1 232 mm - korkeus 710 mm - syvyys 109 mm (mukaan lukien kaartuma) - paino ±25 kg
 - television jalustan kanssa:
Leveys 1233 mm - korkeus 741 mm - syvyys 236 mm - paino ±30 kg
- Mitat on pyöristetty.

Liitännät

Television sivu

- 2 x HDMI-tulo - ARC - HDMI 2.0
- 2 x USB 2.0
- 2 x Common Interface -paikka CI+/CAM

Television takaosa

- Audio In (DVI–HDMI): stereominiliitäntä 3,5 mm
- CVBS : Audio L/R, CVBS-tulo, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- Lähiverkko: RJ45

Television alaosa

- HDMI 1 -tulo - ARC - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- HDMI 2 -tulo - ARC - HDMI 2.0
- 1 USB 2.0
- Äänilähtö: optinen Toslink
- Kuulokkeet: stereominiliitäntä 3,5 mm
- Antenni (75Ω), kaksi viritintä
- Satelliittiviritin 1
- Satelliittiviritin 2

Ääni

- 3D wOOx
- HD Stereo
- Lähtöteho (RMS): 30 W (xxPUS7909: 25 W)
- Dolby® Digital Plus
- DTS Premium Sound ™

Multimedia

Liitännät

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11b/g/n (kiinteä)

Tuetut USB-tiedostojärjestelmät

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Tuetut mediapalvelimet

- Säiliöt : 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Videokoodekit: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Äänikoodekit: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (sisältää MP3:n), WMA (v2–v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Tekstitys:
 - Muodot: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Merkistökoodaukset: UTF-8, Keski- ja Itä-Eurooppa (Windows-1250), kyrillinen (Windows-1251), kreikka (Windows-1253), turkki (Windows-1254), Länsi-Eurooppa (Windows-1252)
- Kuvakoodekit: JPEG, JPS, MPO
- Rajoitukset:
 - Mediatiedoston suurin tuettu kokonaisbittinopeus on 30 Mbps.
 - Mediatiedoston suurin tuettu videobittinopeus on 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) -muodon tuki on enintään High Profile @ L4.1.
 - VC-1-muodon tuki on enintään Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Tämä TV tukee WiDi 4.x -laitteita.

Tuettu mediapalvelinohjelmisto (DMS)

- Tietokone - Microsoft Windows XP, Vista tai Windows 7
 - Voit käyttää mitä tahansa DLNA certified® -sertifioitua mediapalvelinohjelmistoa.
 - Microsoft - Windows Media Player
 - Mac OS X
 - Voit käyttää mitä tahansa DLNA certified® -sertifioitua mediapalvelinohjelmistoa.
 - Mobiililaitteet
 - Philips TV Remote app - iOS, Android
- Yhteensopivuus ja suorituskyky voivat vaihdella käytetyn mobiililaitteen ja ohjelmiston ominaisuuksien mukaan.

ESD-säädökset

Tämä laite täyttää ESD-laitteiden A-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu tiedostojen jakamistilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Tuki

27.1

Rekisteröinti

Rekisteröimällä television saat lukuisia etuja, kuten täyden tuotetuen (mukaan lukien lataukset), tietoja uusista tuotteista, erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden voittaa palkintoja sekä osallistua uusiin julkaisuihin liittyviin kyselyihin.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/welcome

27.2

Vianmääritys

Kanavat

Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia kanavia.

Tarkista teknisistä tiedoista, että televisiosi tukee DVB-T- tai DVB-C-kanavia.

Varmista, että kaikki kaapelit on kunnolla kiinnitetty ja että oikea verkko on valittuna.

Aiemmin asennettuja kanavia ei ole kanavaluettelossa

Tarkista, että oikea kanava on valittu.

Yleistä

Televisio ei käynnisty.

- Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota minuutti, ennen kuin liität sen uudelleen.
- Tarkista, että virtajohto on tukevasti kiinni.

Ritisevää/napsahtelevaa ääntä kytkettäessä tai katkaistaessa virta

Kun televisioon kytketään virta, siitä katkaistaan virta tai televisio siirretään valmiustilaan, sen rungosta kuuluu ritisevää/napsahtelevaa ääntä. Ääni johtuu television rungon normaaleista koon muutoksista sen lämmitessä tai viiletessä. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Televisio ei reagoi kaukosäätimeen

TV:n käynnistyminen kestää jonkin aikaa. Tänä aikana TV ei reagoi kaukosäätimeen eikä television painikkeisiin. Tämä on normaalia.

Jos TV ei edelleenkään reagoi kaukosäätimeen, voit tarkistaa kaukosäätimen toimivuuden matkapuhelimen kameralla. Aseta puhelin kameratilaan ja suuntaa kaukosäädin kameran objektiiviin. Jos painat kaukosäätimen painikkeita ja huomaat, että infrapunavalon välkyttyä kameran läpi katsottaessa, kaukosäädin toimii. Televisio on tarkistettava.

Jos et huomaa välkkymistä, kaukosäädin on ehkä rikki tai sen paristot ovat tyhjä.

Tämä kaukosäätimen tarkistuskeino ei koske kaukosäätimiä, jotka on yhdistetty televisioon langattomasti.

Philips-aloitusnäytön näyttämisen jälkeen televisio siirtyy takaisin valmiustilaan

Kun televisio on valmiustilassa, Philips-aloitusnäyttö tulee näkyviin, ja sitten televisio palaa valmiustilaan. Tämä on normaalia. Kun irrotat television virtalähteestä ja liität sen takaisin, näet käynnistysnäytön seuraavan käynnistymisen yhteydessä. Voit kytkeä television valmiustilasta toimintaan painamalla kaukosäätimen tai television virtapainiketta.

Valmiustilan merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota viisi minuuttia ja kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan. Jos valo vilkkuu edelleen, ota yhteys Philipsin asiakastukeen.

Kuva

Ei kuvaa / vääristynyt kuva

- Varmista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Varmista, että näyttölähteeksi on valittu oikea laite.
- Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on liitetty oikein.

Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy

- Tarkista, että kuva-asetukset on määritetty oikein.

Huono antennivastaanotto

- Varmista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Kaiuttimet, maadoittamattomat äänilaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset ja muut suuret rakennelmat voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanoton laatua muuttamalla antennin suuntaa tai siirtämällä laitteita etäämmälle televisiosta.
- Jos vain yhden kanavan vastaanotto on huono, yritä hienosäätää kanavaa.

Huono kuva ulkoisesta laitteesta

- Varmista, että laite on liitetty oikein.
- Tarkista, että kuva-asetukset on määritetty oikein.

Kuva-asetukset muuttuvat jonkin ajan kuluttua

Varmista, että **Paikka**-asetuksena on **Koti**. Tässä tilassa voit muokata asetuksia ja tallentaa ne.

Kuvaruutuun tulee mainos

Varmista, että **Paikka**-asetuksena on **Koti**.

Kuva ei sovi kuvaruutuun

Vaihda käyttöön toinen kuvasuhde. Paina -painiketta.

Kuvaformaatti vaihtelee eri kanavien välillä

Valitse muu asetus kuin automaattinen kuvaformaatti.

Kuvan paikkaa on väärä

Joidenkin laitteiden kuvasignaalit eivät sovi kunnolla kuvaruutuun.

Tarkista liitetyn laitteen lähtösignaali.

Tietokoneesta tuleva kuva on epävaka

Tarkista, että tietokoneessa on käytössä tuettu tarkkuus ja virkistystaajuus.

Ääni

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, se vaihtaa äänilähdön automaattisesti pois käytöstä – kyse ei ole toimintahäiriöstä.

- Tarkista, että ääniasetukset on määritetty oikein.
 - Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.
 - Varmista, että ääniä ei ole mykistetty tai äänenvoimakkuus ole nollassa.
 - Varmista, että television äänilähtö on liitetty kotiteatterijärjestelmän äänituloon.
- Äänen pitäisi kuulua HTS-kaiuttimista.
- Jotkin laitteet vaativat, että otat HDMI-äänilähdön käyttöön manuaalisesti. Jos HDMI-ääni on jo käytössä, mutta ääntä ei kuulu, vaihda laitteen digitaalinen ääniformaatti muotoon PCM (Pulse Code Modulation). Katso lisäohjeita laitteen mukana tulleista ohjeista.

Liitännät

HDMI

- Huomaa, että HDCP-tuki voi pidentää aikaa, joka televisiolta kuluu HDMI-laitteesta tulevan tiedon näyttämiseen.
- Jos televisio ei tunnista HDMI-laitetta eikä kuvaa näy, vaihda lähteeksi välillä toinen laite ja sitten taas HDMI-laite.
- Jos ääni katkeilee, tarkista, että HDMI-laitteen lähtöasetukset on määritetty oikein.
- Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin tai HDMI-DVI-kaapeli, tarkista, että lisä-äänikaapeli on liitetty AUDIO IN -liitäntään (vain miniliitäntä), jos kyseinen liitäntä on käytettävissä.

EasyLink ei toimi

- Varmista, että HDMI-laitteesi ovat HDMI-CEC-yhteensopivia. EasyLink-toiminnot ovat käytettävissä vain HDMI-CEC-yhteensopivissa laitteissa.

Äänenvoimakkuuden kuvaketta ei näy

- Kun televisioon on liitetty HDMI-CEC-äänilaite, tämä on normaalia.

USB-laitteessa olevat valokuvat, videot ja musiikkitiedostot eivät tule näkyviin

- Tarkista, että USB-muistilaite on asetettu Massamuistityyppi-yhteensopivaksi laitteen oppaissa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että USB-muistilaite on yhteensopiva television kanssa.
- Tarkista, että televisio tukee ääni- ja kuvatiedostomuotoja.

USB-laitteessa olevien tiedostojen toisto on nykivää

- USB-muistilaitteen siirtotoiminto saattaa rajoittaa tiedonsiirtonopeutta televisioon, mikä aiheuttaa toiston huonon

laadun.

Valikkokieli on väärä

Valikkokieli on väärä

Vaihda kieli takaisin haluamaksesi kieleksi.

- 1 - Paina -painiketta.
- 2 - Paina  (vasen) -painiketta.
- 3 - Paina 5 kertaa  (alas) -painiketta.
- 4 - Paina 3 kertaa  (oikea) -painiketta, valitse kielisi ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

27.3

Käyttöopas

Tässä TV:ssä on ohje kuvaruudussa.

Ohjeen avaaminen

Avaa ohje heti painamalla -painiketta (sininen). Ohje avautuu lukuun, joka lähinnä liittyy tekemääsi toimenpiteeseen tai televisiossa valittuun asetukseen. Voit etsiä aiheita aakkosjärjestyksessä valitsemalla **Avainsanat**.

Jos haluat lukea ohjetta kirjan tapaan, valitse **Kirja**.

Sulje ohje, ennen kuin alat toimia ohjeen mukaisesti.

Sulje ohje painamalla  **Sulje** -väripainiketta.

Joitakin toimintoja, kuten teksti-TV:tä, käytettäessä väripainikkeilla käytetään kuitenkin erityistoimintoja, jolloin niitä ei voi käyttää ohjeen avaamiseen.

TV-ohje tablet-laitteessa, älypuhelimessa tai tietokoneessa

Voit ladata TV-ohjeen PDF-muodossa luettavaksi älypuhelimessa, tablet-laitteessa tai tietokoneessa. Voit myös tulostaa tarvittavat ohjesivut tietokoneesta.

Lataa Ohje (käyttöopas) osoitteesta www.philips.com/support.

MRVL_20140918

MRVL_20170427

27.4

Ohjeet verkossa

Jos sinulla on Philipsin televisioon liittyvä ongelma, voit kääntyä verkkotukemme puoleen. Tukipalvelussa voit valita käytetyn kielen ja syöttää palveluun tuotteesi mallinumeron.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/support.

Tukisivustossa on maakohtainen puhelinnumero, johon voit soittaa, sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Joissakin maissa voit keskustella verkossa yhteistyökumppanimme kanssa

ja esittää kysymyksiä suoraan tai sähköpostilla.
Voit ladata television uuden ohjelmiston tai käyttöoppaan tietokoneellesi.

27.5

Korjaaminen

Jos tarvitset tuki- tai korjauspalvelua, soita paikalliseen asiakaspalveluun. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa.

Voit myös käydä sivustossamme osoitteessa

www.philips.com/support

TV:n mallinumero ja sarjanumero

Sinulta saatetaan kysyä television malli- ja sarjanumeroa. Nämä numerot löytyvät pakkauksen tarrasta tai television takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.

Varoitus

Älä yritä korjata televisiota itse. Muutoin seurauksena voi olla vakavia vammoja, television vahingoittuminen korjauskelvottomaksi tai takuun raukeaminen.

Turvallisuus ja hoito

28.1

Turvallisuus

Tärkeää!

Tutustu kaikkiin turvallisuusohjeisiin ennen television käyttämistä. Takuu raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä.

Sähköiskun tai tulipalon vaara

- Älä altista TV:tä sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, TV:n lähelle.
- Jos nesteitä kaatuu TV:n päälle tai sisään, irrota TV heti verkkopistorasiasta.
- Ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen television tarkastamista varten ennen sen käyttöä.
- Älä altista televisiota, kaukosäädintä tai paristoja kuumuudelle.
- Älä laita niitä palavien kynttilöiden, tulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan laita esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin TV:n aukkoihin.
- Älä laita painavia esineitä virtajohtoon päälle.
- Älä kohdista pistokkeisiin liikaa painoa. Löystyneet pistokkeet saattavat aiheuttaa valokaaria tai tulipalon. Varmista, ettei virtajohto kiristy televisiota käännettäessä.
- Irrota TV verkkovirrasta irrottamalla television virtajohto. Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta. Varmista, että virtajohtoon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on kätevässä paikassa.

Vammautumisen tai television vaurioitumisen vaara

- Älä nosta tai kanna yksin yli 25 kiloa painavaa televisiota.
- Jos asennat television jalustalle, käytä vain mukana toimitettua jalustaa. Kiinnitä jalusta hyvin televisioon.
- Aseta televisio tasaiselle alustalle, joka kestää television ja jalustan painon.
- Jos kiinnität television seinälle, varmista, että seinäteline kestää television painon. TP Vision ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Tuotteessa on lasisia osia. Käsittele tuotetta varovasti, jotta ei synny vammoja tai vaurioita.

Television vaurioitumisen vaara!

Ennen kuin liität TV:n pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa TV:n takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä televisiota

pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Lasten vammautumisen vaara

Voit estää TV:n kaatumisen ja lasten loukkaantumisen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Älä koskaan aseta TV:tä tasolle, jonka päällä on liina tai muuta materiaalia, joka voidaan vetää pois.
- Varmista, että mikään TV:n osa ei ole tason reunan ulkopuolella.
- Älä koskaan sijoita TV:tä korkeiden huonekalujen (kuten kirjahyllyn) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että TV:tä seinään tai sopivaan tukeen.
- Kerro lapsille vaaroista, joita saattaa aiheutua, jos he kipeävät huonekalujen päälle ulottuakseen televisioon.

Paristot ovat nieltävinä vaarallisia!

Kaukosäätimessä saattaa olla nappiparistot, jotka ovat nieltävinä vaarallisia. Pidä aina paristot poissa pikkulasten ulottuvilta.

Ylikuumenemisen vaara

Älä koskaan sijoita televisiota ahtaaseen tilaan. Jätä television ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä television ilmastointiaukkoja.

Ukonilmat

Irrota TV:n pistoke pistorasiasta ja antenni liitännästäan ukkosmyrskyn ajaksi. Älä koske televisioon, sen virtajohtoon tai antennikaapeliin ukkosmyrskyn aikana.

Kuulovaurion vaara

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla tai pitkiä aikoja.

Alhaiset lämpötilat

Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, pura televisio pakkauksestaan ja odota, kunnes laitteen lämpötila on sama kuin huoneen lämpötila, ennen kuin liität television verkkovirtaan.

Kosteus

Joskus harvoin vähäistä veden tiivistymistä saattaa esiintyä (joissakin malleissa) television näytön sisäpinnalla lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan. Voit estää tämän pitämällä television poissa suorasta auringonpaisteesta, kuumuudesta tai runsaasta kosteudesta. Jos kosteutta tiivistyy televisioon, se häviää itsestään, kun televisio on ollut käynnissä muutamia tunteja.

Tiivistynyt kosteus ei vahingoita televisiota eikä aiheuta toimintahäiriöitä.

28.2

Kuvaruudun hoitaminen

- Älä kosketa, paina, hankaa tai iske näyttöä millään esineellä.
- Irrota television verkkojohto ennen puhdistusta.
- Puhdista TV ja sen kehys pyyhkimällä ne kevyesti pehmeällä, kostealla liinalla. Vältä koskemasta Ambilight LED -valoihin television takaosassa. Älä koskaan käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.
- Pyyhi vesipisarot pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu eivätkä värit haalene.
- Vältä liikkumattomia kuvia. Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan kuvia, jotka jäävät ruutuun pitkäksi aikaa. Liikkumattomia kuvia ovat näyttövalikot, mustat palkit, kellonaikanäytöt jne. Jos käytät liikkumattomia kuvia, vähennä näytön kontrastia ja kirkkautta, jotta näyttö ei vahingoittuisi.

Käyttöehdot, tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

29.1

Käyttöehdot - TV

2014 © TP Vision Europe B.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tuotteen julkaisija on TP Vision Europe B.V. tai jokin sen tytäryhtiöstä, jota tästä eteenpäin kutsutaan nimellä TP Vision, joka on tuotteen valmistaja. TP Vision on takuunantaja sille televisionille, jonka pakkaukseen tämä kirjanen on sisällytetty. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. TP Vision pidättää oikeuden muuttaa tuotetta milloin tahansa vanhoja tarvikkeita muuttamatta.

Television pakkaukseen sisällytetyn painetun materiaalin sekä television muistiin tallennetun tai Philipsin verkkosivustosta ladattavan käyttöoppaan katsotaan sisältävän tarvittavat tiedot järjestelmän asianmukaiseen käyttöön.

Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydettävä vahvistus. TP Vision Europe B.V. takaa, että itse materiaali ei riko mitään yhdysvaltalaisista patenttia. Mihinkään muuhun nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata. TP Vision Europe B.V. ei vastaa asiakirjan sisältöön liittyvistä virheistä tai asiakirjan sisällöstä johtuvista ongelmista. Philipsille ilmoitetuista virheistä ilmoitetaan ja ne julkaistaan Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian. Takuuehdot Loukkaantumisen, television vaurioitumisen tai takuun mitätöitymisen vaara! Älä koskaan yritä korjata televisiota itse. Käytä televisiota ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla. Television takaseinään painettu varoitusmerkki varoittaa sähköiskun vaarasta. Älä irrota television koteloa. Huolto- ja korjausasioissa ota aina yhteys Philipsin asiakaspalveluun. Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksyttyä käyttöoppaassa. Kuvapisteiden ominaisuudet Tässä LCD/LED-tuotteessa on suuri määrä värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten kuvapisteiden osuus on vähintään 99,999 %, mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punaisia, vihreitä tai sinisiä) voi näkyä jatkuvasti näytössä. Tämä johtuu näytön rakenteesta (joka noudattaa alan yleisiä standardeja), eikä kyseessä ole toimintahäiriö. CE-vaatimustenmukaisuus Tämä laite on direktiivien 2006/95/EY (pienjännite), 2004/108/EY (EMC) ja

2011/65/EU (ROHS) oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. EMF-standardin vaatimustenmukaisuus TP Vision Europe B.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMF) koskevia standardeja. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. TP Vision vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

29.2

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

HDMI



HDMI®

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI Logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Dolby



Dolby®

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

DTS Premium Sound™



DTS Premium Sound™

DTS-patentit: katso <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited on antanut luvan valmistukseen. DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0 Channel on DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Skype



Skype™

© 2014 Skype ja/tai Microsoft. Skype-nimi, siihen liittyvät tavaramerkit ja logot sekä S-logo ovat Skypen tai siihen liittyvien tahojen tavaramerkkejä.

Skype on Skypen tai siihen liittyvien yritysten tavaramerkki. Vaikka tämä tuote on testattu ja se vastaa äänen- ja videokuvan osalta laatuvaatimuksiamme, tuotetta eivät suosittele Skype, Skype Communications S.a.r.l. tai niihin liittyvät yritykset.

Java

Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft



Windows Media

Windows Media on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft PlayReady

Sisällönomistajat suojaavat immateriaaliomaisuuttaan ja esimerkiksi tekijänoikeuksien alaista sisältöä Microsoftin PlayReady™-sisällönkäyttötekniikalla.

Tässä laitteessa käytetään PlayReady-suojattua ja/tai WMDRM-suojattua sisältöä PlayReady-tekniikan avulla. Jos laite ei pysty kunnolla rajoittamaan sisällön käyttöä, sisällön omistajat voivat vaatia Microsoftia kumoamaan laitteen mahdollisuuden käyttää PlayReady-suojattua sisältöä. Kumoamisen ei pitäisi vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai muiden käyttötekniikoiden suojaamaan sisältöön. Sisällön omistajat voivat vaatia sinua päivittämään PlayReadyn, jotta voit käyttää heidän sisältöään. Jos et päivitä, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** ja **Miracast™** ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

MHEG-ohjelmisto

MHEG-ohjelmiston tekijänoikeudet omistaa S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("omistaja"). MHEG-ohjelmisto ("ohjelmisto") kuuluu tähän televisioon ("tämä tuote"), ja sen avulla voi käyttää interaktiivisen television toimintoja. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan tässä tuotteessa.

Muut tavaramerkit

Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Hakemisto

3

3D 47
3D, 2D–3D-muunto 49
3D, katseleminen 49
3D, lasit PTA509 47
3D, lasit PTA519 48
3D, optimaalinen katselu 49
3D, terveysvaroitusta 50
3D-taustavalon kontrasti 70
3D-toisto 47

A

Alkuperäinen kieli 43
Aloitusvalikko 31
Aloitusvalikko, haku 31
Aloitusvalikko, yleiskatsaus 31
Ambilight+hue 76
Ambilight, asetukset 76
Ambilight, Lounge light 77
Ambilight, Lounge light+hue 78
Ambilight, päälle tai pois 75
Ambilight, seinän väri 77
Ambilight, TV:n sammutus 77
Ambilight-television sijoittelu 7
Ambilight-tyyli 75
Android OS, versio 110
Antenniliitäntä 7
Antenniliitäntää koskevia vinkkejä 12
Asennus, antenni/kaapeli 81
Autom. äänenvoimakkuus 73
Autom.kanavapäivitys 81
Automaattinen sammutus 24
Automaattinen Surround 3D 73
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto 88

Ä

Äänen ja videon synkronointi 16
Äänen kieli 43
Äänen pika-asetus 72
Ääni, ongelmat 114
Äänikuvaus 80
Äänilähdön poikkeama 17
Äänilähdön tasoitus 17
Äänilähdön viive 16
Äänilähtö - optinen, vinkkejä 13
Äänilähtömuoto 17
Ääniohjaus 27
Ääniohjaus 80
Äänityyli 72

B

Basso 73
Blu-ray, liittäminen 17

C

CA-moduuli (Conditional Access Module). 14
Catch up TV 37
Chrome™ 33
CI+ 14
CI-moduulipaikka 14

D

Digisovitin, liittäminen 15
Digitaalinen teksti-TV 41
Diskantti 73
DMR, Digital Media Renderer 10
DVB (Digital Video Broadcasting) 83
DVD-laite 17
DVI, liittäminen 12
DVI-liitäntä 13

E

EasyLink 13
EasyLink HDMI-CEC 12
EasyLink, yhteys 12
EasyLink-asetukset 14
Eco-asetukset 79
Elokuvan vuokraaminen 36
ESD 111
Euroopan unionin energiamerkintä 110
Euroopan ympäristömerkki 110
Evästeet, tyhjentäminen 11
Evästeet, tyhjentäminen 34

G

Gamma 71
Google Chrome™ 33

H

Haku 31
HbbTV 43
HDCP, kopiointisuojaus 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 13
HDMI Ultra HD 12
Heikkonäköinen 79
Hiiri, liittäminen 20

I

Ikäluokitus 39
Ilmoitukset 109
Ilmoitukset 31
Incredible Surround -ääni 73
Infrapunatunnistin 29
Internet-selain 33
Internetmuisti, tyhjennys 10
ISF®-kalibrointi 70
ITV 43

J

Jaa tämä... 67

K

Kaiuttimet, langattomat 74
Kamera, liittäminen 20
Kanava 38
Kanava, antenni/kaapelasennus 81
Kanava, asentaminen uudelleen 82
Kanava, asetukset 40
Kanava, automaattinen kanavapäivitys 81
Kanava, haku 40

Kanava, lukitseminen 39
Kanava, manuaalinen kanavapäivitys 81
Kanava, nimeäminen uudelleen 39
Kanava, ongelmat 113
Kanava, satelliittien asentaminen 84
Kanava, siirtäminen 39
Kanava, uusi 40
Kanava, vaihtaminen 38
Kanalogot 79
Kanavaluettelo 38
Kanavaluettelo, avaaminen 38
Kanavaluettelo, ryhmät 38
Kanavaluettelo, suosikit 39
Kanavaluettelo, tietoja 38
Kanavaluettelon kopiointi 82
Kanavan asetukset 40
Kanavapäivitysviesti 81
Kanavat, katso kahta kanavaa 51
Kanavien järjestyksen muuttaminen 39
Katseluetäisyys 7
Kaukosäädin, azerty 28
Kaukosäädin, erikoismerkit ja symbolit 28
Kaukosäädin, isot kirjaimet 28
Kaukosäädin, mikrofoni 27
Kaukosäädin, näppäimistö 28
Kaukosäädin, osoitin 26
Kaukosäädin, painikkeiden esittely 25
Kaukosäädin, pariliitos 29
Kaukosäädin, qwerty 28
Kaukosäädin, qwerty ja azerty 27
Kaukosäädin, qwerty ja kyrillinen 28
Kaukosäätimen yhdistäminen pariliitoksella 29
Kauppa-sijainnissa 72
Kauppa-sijainti 72
Käynnistys ja sammutus 23
Käytön lopettaminen 110
Käytettävyys 79
Käytettävyys, ääniohjaus 80
Käytettävyys, kuulorajoitteiset 80
Käyttöehdot, sovellukset 35
Käyttöehdot, TV 118
Käyttöopas 114
Kello 78
Kieli, alkuperäinen 43
Kieli, äänen 43
Kieli, valikot ja viestit 43
Kiinteä verkko 9
Kirkas ääni 74
Kirkkaus 71
Kirkkaus, Philips-logo 23
Kohinanvaimennus 71
Koko näyttö 41
Kontrasti 70
Kontrasti, gamma 71
Kontrasti, kirkkaus 71
Kontrasti, kontrastitila 70
Kontrasti, Perfect Contrast 71
Kontrasti, valoanturi 71
Kontrasti, videokontrasti 71
Korjaaminen 115
Kotiteatterijärjestelmä, äänenvoimakkuus 17
Kotiteatterijärjestelmä, ääni 75
Kotiteatterijärjestelmä, liittäminen 16
Kotiteatterijärjestelmä, monikanava 17

Kotiteatterijärjestelmä, ongelmat 17
Kuluttajapalvelu 115
Kuulemisvaikeus 80
Kuulokevoimakkuus 73
Kuulokset 22
Kuulorajoitteinen 79
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto 51
Kuva, ongelmat 113
Kuva, siirto 41
Kuva, taustavalon kontrasti 70
Kuva, terävyys 70
Kuva, venytys 41
Kuvamuoto 41
Kuvan pika-asetus 72
Kuvaruudun hoitaminen 117
Kuvatyyli 69

L

Laitteen kuvake 46
Langaton äänentoisto 74
Langaton verkko 9
Langattomat kaiuttimet, liittäminen 22
Langattomat kaiuttimet, tietoja 74
Langattomat kaiuttimet, valinta 74
Lapsilukon PIN-koodi 78
Lähteet 46
Liike, Clear LCD 72
Liike, Perfect Natural Motion 72
Liitännät, luettelo 46
Liitäntäopas 12
Liittäminen, DVD-soitin 17
Lisä-ääni 80
Lounge light 77

M

Manuaalinen asennus 84
Media 54
Mediatiedostot, mobiililaitteesta 54
Mediatiedostot, tietokoneesta tai NAS-laitteesta 54
Mediatiedostot, USB-asetusta 54
Miracast™ 54
Miracast™, ottaminen käyttöön 54
Mitat ja painot 111
MPEG artifact -vähentyminen 71
Multi Room 65
Multi Room, käyttäminen 65
Multi View 51
Musiikki, toisto 56
Mustat palkit 41

N

Näkövammaiset 80
Näppäimistö, liitäntä 19
Näppäimistön syöttötavat 34
Nyt TV:ssä 32
Nyt TV:ssä, käyttö 32

O

Ohje 114
Ohjeet kuvaruudussa 114
Ohjelmat, suositukset 32
Ohjelmisto, päivitys 88
Ominaisuuksia esittelevä mainos 72
Ongelmat 113
Osoitin 26

Osoitin, käyttäminen 26
Osoitin, nopeus 26
Osoitin, poistaminen käytöstä 27
Osoitin, tietoja 26
Ota yhteyttä Philipsiin 115

P

Paristot, kaukosäädin 29
Pelaaminen 52
Pelaaminen jaetussa näytössä 53
Pelaaminen, jaetun näytön peli 53
Peli tai tietokone, asetus 69
Pelin pelaaminen 52
Pelikonsoli, liittäminen 18
Peli ohjain, liittäminen 18
Pelit, optimaaliset asetukset 52
Perfect Natural Motion 72
Perusvalikko 23
Philips hue 76
Philips TV Remote App 68
Philips-logo, kirkkaus 23
PhotoFrame™-kehys 34
Pika-asetukset 69
Pikauusinta 57
PIN-koodi 78
Punainen painike 43

R

Radiokanavat 38
Rekisteröi tuotteesi 113

S

Sammutuksen ajastin 24
Satelliitti, automaattinen kanavapäivitys 85
Satelliitti, kanavapaketit 85
Satelliitti, manuaalinen kanavapäivitys 85
Satelliitti, Multi-Dwelling-Unit 84
Satelliitti, satelliitin lisääminen 86
Satelliitti, satelliitin poistaminen 86
Satelliitti, Unicable 85
Satelliittiantenni, yhdistäminen 7
Satelliittien CA-moduulit 84
Satelliittikanavien asentaminen 84
Satelliittivastaanotin, liittäminen 16
SCART-liitäntä, vinkkejä 13
Selkeä LCD-näyttö 72
Shop-demot 72
Sijainti 72
SimplyShare (tietokone tai NAS-laite) 54
Skype, automaattinen sisäänkirjautuminen 63
Skype, äänipuhelu 62
Skype, ääniviestit 62
Skype, kamerakulma 64
Skype, käyttöehdot 63
Skype, kontaktit 61
Skype, Microsoft-tili 60
Skype, näköpuhelu 62
Skype, puhelimiin soittaminen 62
Skype, puhelun vastaanottaminen 62
Skype, saldo 63
Skype, sisäänkirjautuminen 60
Skype, takaisin televisioon 64
Skype, tietosuojakäytäntö 63
Skype, uloskirjautuminen 64
Skype, uusi tili 60

Skype, valikko 60
Skype, vastaamattomat puhelut 62
Skype-kamera 60
Skype™, tietoja 60
Smart Card, CA-moduuli 14
Sovellukset 33
Sovellukset, lukitseminen 34
Sovellus, käytettävissä oleva muisti 34
Sovellusten hallinta 34
Sovellustilit 34
Sovita näyttöön 41
Suosikkikanavuettelo 39
Surround-ääni 73

T

Taajuusastelehen koko 83
Taajuushaku 83
Tallenne, katselu 59
Tallennus, TV-oppaan tiedot 44
Tallentaminen, tallenneluettelo 58
Tallentaminen, tallennuksen ajastaminen 58
Tallentaminen, tallentaminen heti 58
Tallentaminen, vaatimukset 58
Taustavalon kontrasti 70
Tehdasasetukset 82
Teksti 41
Teksti-tv 41
Tekstitys 42
Television asentaminen uudelleen 82
Television kieli 43
Television painikkeet 23
Television tai paristojen hävittäminen 110
Terävyys 70
Terävyys, MPEG artifact -vähentyminen 71
Terävyys, Ultra Resolution 71
Terävyys/kohinanvaimennus 71
Tietokone, liittäminen 21
Toisto 57
Toistoformaatit 111
Tuetut mediapalvelimet 111
Tuki, verkossa 114
Tulotarkkuus 111
Turvallisuusohjeet 116
TV Remote App 68
TV-asennus 82
TV-kaiuttimet 75
TV-opas 44
TV-opas, muistutus 45
TV-opas, tiedot 44
TV:n katseleminen 38
TV:n sijoittelu 75
TV:n verkkonimi 10
Tyhjennä internetmuisti 34

U

Ultra HD, yhteys 12
Uniajastin 23
Unicable 85
USB Flash -asema, liittäminen 20
USB-hiiri 20
USB-kiintolevy, asentaminen 19
USB-kiintolevy, levytila 19
USB-näppäimistö 19

V

Valikoiden kieli 43
Valmiustila 23
Valoanturi 71
Valokuvat, katselu 56
Vanhempien luokittelu 39
Vastaanottolaatu 83
Vastaanottotesti 83
Väri 69
Väri, värien parannus 70
Väri, värilämpötila 70
Verkko, asetukset 10
Verkko, asetusten tarkasteleminen 10
Verkko, DHCP 9
Verkko, kiinteä 9
Verkko, kiinteä IP-osoite 10
Verkko, langaton 9
Verkko, ongelmat 9
Verkko, salasana 9
Verkko, TV:n verkkonimi 11
Verkko, tyhjennä internetmuisti 11
Verkko, Wi-Fi Smart Screen 10
Verkko, yhdistäminen 9
Verkko-TV 37
Verkkoasennus 9
Verkkotuki 114
Verkon taajuus 83
Verkon taajuustila 83
Vianmääritys 113
Video on Demand 36
Videokaupat 36
Videot, toistaminen 55
Videot, valokuvat ja musiikki 54
Videovalinta 40
Vinkkejä HDMI-liitännästä 12
Virran kytkeminen 23
Virrankulutuksen tarkistaminen 79
Virtaliitäntä 7
Vuorovaikutteinen TV, mitä tarvitset 43
Vuorovaikutteinen TV, tietoja 43

W

Wi-Fi 9
Wi-Fi Certified Miracast™ 54
Wi-Fi Smart Screen 10
Widgetit 34
Widgetit 33
WoWLAN 10
WPS (Wi-Fi Protected Setup) -standardi 9
WPS-PIN-koodi 9

Y

YPbPr-liitäntä, vinkkejä 13



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com