



Philips
Professzionális LED LCD
TV

22"-es PrimeSuite

LED DVB-T/C, MPEG 2/4

22HFL4373D



Az ideális TV prémium- és interaktív használatra

Philips Hotel LED LCD TV

Ezzel az energiatakarékos Hotel LED LCD TV-vel az interaktív televíziózás és a prémium szállodai funkciók minden előnyét élvezheti. Egyszerűen csak csatlakoztatnia kell a TV-t az Ön által kiválasztott rendszerhez, és tökéletes vizuális élményben lesz része.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- VSecure a digitális tartalom szállodai védelme érdekében
- Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor a gyors telepítéshez
- Integrált csatlakoztató panel
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hotel Scenea a személyre szabott információhoz és kezdőcsatornához
- A Theme TV használatával a vendégek egyszerűbben megtalálják kedvenc csatornáikat
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony áramfogyasztás
- A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdés

A TV-k első üzembe helyezésekor az Instant Initial Cloning funkció használatával készüléként 3-5 percet takaríthat meg, mivel az USB tárolón található fájlokat a készülékek automatikusan beolvassák és másolatot készítenek azokról. A TV menüjének használatára ekkor nincs szükség. Az Instant Initial Cloning funkció segítségével jelentősen csökkenthető a telepítési idő és költség.

VSecure

Ahhoz, hogy vendégei prémium HD műsorokat nézhessenek, be kell tartani a

tartalomszolgáltatók által előírt szigorú óvintézkedéseket. A Philips a HD tartalom biztonságára vonatkozóan a szállodák számára átfogó megoldást dolgozott ki: a VSecure a HD tartalomvédelemre, a NexGuard a HD jogszerűség azonosítására szolgál.


Hotel Scenea

A Hotel Scenea segítségével a TV bekapcsolásakor képet lehet választani és tárolni a TV-készüléken, amely kezdőcsatornánaként vagy információ csatornánaként jelenik meg.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Theme TV

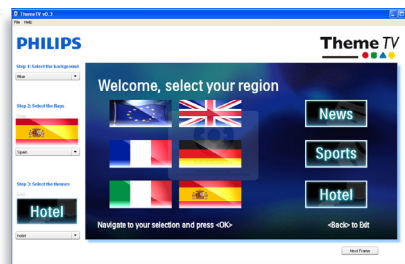

A Theme TV olyan speciális felhasználói felületet jelent, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.

MyChoice kompatibilis

A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Zöld gomb

A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg a TV használatkor. Ezzel a gombbal választhatnak nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb lehetőséget a hotel működési költségeinek csökkentésére.

Beépített órajelző

A beépített órajelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközével, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista

A mutató elektronikus műsorfüzet és csatornalista könnyen azonosítható grafikájú gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 22 hüvelyk / 56 cm
- Képfórmátum: Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebonthatás, 3D színélesítés, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítós, 3D MA sorremegés-kiegyenlítés, Automatikus bőrszín-korrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, Pixel Plus HD
- Dinamikus képernyőkontraszt: 150 000:1
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Színes készülék ház: Whisky színű elülső panel és magas fényű fekete ház

Támogatott képernyőfelbontás

Videofórmátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Programozható csatornák száma: 999
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM

- L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- Digitális TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- HDMI-csatlakozások száma: 4
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB, CVBS be
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0, HDMI 1.3
- HDMI 1: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készenlét
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+)
- Csatlakoztathatóság javítása: Gyors infravörös áthidalás, Bekapcsoláskor aktív scart, Soros Xpress interfész, USB2.0

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása, Programnév
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üzenetjelző
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzás SW-

- letöltés blokkolása, Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfűzet, alblokk
- Óra: Elalváskapcsoló, Tompítható, Beépített LCD órakijelző, Ébresztőóra
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzás, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Távvezérlő típusa: 22AV1104A/10 (RC6)
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján

Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató kimenet, Független fő hangszóró némitása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC

Tápellátás

- Tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Energiafogyasztás (tipikus): 30 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 526 x 343 x 49,4 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 526 x 369 x 149 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 580 x 426 x 133 mm
- Termék tömege: 4 kg
- Termék tömege (+állvány): 4,2 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 75 x 75 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Fali tartó (dönthető) 22AV3100/10, 22AV8573/00 beállító távvezérlő

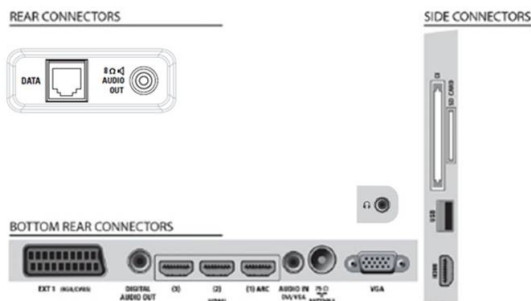

Kiadás dátuma
2012-10-11

Verzió: 2.1.9

12 NC: 8670 000 75939
EAN: 87 12581 60240 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com