

Philips 5000 series
LED TV ar Pixel Plus HD

81 cm (32 collu)
Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL5606H



Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru

ar izcilu 100 Hz PMR LED attēlu

Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru ar izcilu LED kvalitāti, ko nodrošina Philips 5000. sērijas 32PFL5606 LED televizors. Pixel Plus HD dzinis apstrādā skaidrus, spilgtus Full HD attēlus, kurus papildina autentiska skaņa.

Jūsu izklaide visspilgtākajās detaļās

- Full HD TV ar Pixel Plus HD — precīzākas un skaidrākas detaļas
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

Autentisks un dzids skanējums

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai
- Sajūtiert 20 W RMS un Incredible Surround jaudu

Vienkārša digitālā savienojamība

- Nevainojama savienojamība ar 3 HDMI ieejām un Easylink
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci
- USB izcilai multivides atskaņošanai

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzīgu
- Iestatīšanu atvieglo vienkārša ekrānpalīdzība

PHILIPS

LED TV
81 cm (32 collu) Full HD 1080p, DVB-T/C

Izceltie produkti

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD nodrošina unikālu maksimālu asuma, dabisku detaļu, dzīvīgu krāsu un vienmērīgu dabisku kustību kombināciju. Tiek noteikti un samazināti traucējumi un trokšņi visos avotos sākot no multivides līdz standartā TV izšķirtspējai un īpaši saspiestiem HD, nodrošinot, ka attēls ir skaidrs un īpaši ass.

Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) apvienojumā ar paneļa atjaunošanās ātrumu un unikālu attēla apstrādi rada izcilu kustības asumu skaidros un dzīvos attēlos pat ar ļoti straujām kustībām.

Kristāldzidra skaņa



Clear Sound ir novatoriska audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina balss saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

20 W RMS Incredible Surround

Sajūtiet mūzikas ritma un filmu atmosfēras spēku. Jaudīgie 20 W RMS (2 x 10 W RMS) pastiprinātāji rada reālistiskas skaņas platformu. Incredible Surround tehnoloģija ļauj izbaudīt pilnīgu telpisko skaņu, kam piemīt lielāks dziļums un plašums, papildinot bagātīgo skatīšanās baudījumu.

3 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nesaspiestus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

32PFL5606H/58

USB (multivide)



USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem, MP3 mūzikai un video failiem lielākajā daļā USB atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Iespraudiet USB ierīci televizora sānu slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto satura pārlūku uz ekrāna. Tagad varat skatīt un demonstrēt savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Iebūvēts DVB uztvērējs MPEG-4

Izmantojot iebūvēto digitālo uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez lieka trača.

Vienkārši uzstādāms



Šo televizoru var viegli iestatīt, izmantojot pakāpenisko iestatījumu palīgu. Palīgs parāda dažus ekrānus ar opcijām, kuras var viegli izvēlēties, lai atlasītu svarīgākos iestatījumus. Televizora attēla un skaņas kvalitāti varat iestatīt atbilstoši personīgajām vēlmēm bez sarežģītiem termiņiem vai iestatījumiem, un to var paveikt ļoti ātri.

Pixel
Plus HD



Full HD
1080p



Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LED sānu apgaismojums
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 81 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 2 ms
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, 100 Hz Perfect Motion Rate

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas informācija (izvēlņu valoda)
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R izeja, Austiņu izeja

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora izeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video izeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Lietošanas komforts

- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Iestatīšanas ērtums: Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Iestatījumu palīgvednis

- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaīņa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlumaīņa, Pastiprināta tūlumaīņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 49 W
- Gada enerģijas patēriņš: 72 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,15 W
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,01 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēle, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Satur svinu: Jā*


Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 965 x 590 x 159 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 761 x 473 x 39,9 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 761 x 525 x 221 mm
- Produkta svars: 6,1 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 9 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: 200 x 200 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas

brošūra, Programmatūras apraksts

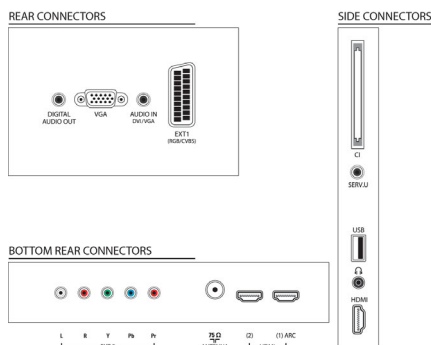

Izlaides datums
2019-11-12

Versija: 8.8.7

12 NC: 8670 000 72629
EAN: 87 12581 58452 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs
* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.