

Philips
Professionell LED-TV

28-tums MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

28HFL5009D



Anslutning och styrning

med OXIGEN så att du kan framtidssäkra upplevelsen för gästerna

Med den här energibesparande LED-TV:n för hotellmiljöer kan du dra nytta av de allra senaste anslutningsmöjligheterna och hotellinformationssidor samt fjärrinstallation och fjärrhantering till en låg ägandekostnad.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Integrerad anslutningspanel
- Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna

Philips OXIGEN – unika anslutnings- och hanteringsmöjligheter

- Philips OXIGEN för de senaste anslutningsmöjligheterna och den bästa totalkostnaden
- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n

PHILIPS

Funktioner

LED




Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

SmartInfo



Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster. Gästerna har åtkomst till den interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade om vad som händer på hotellet.

SmartInstall

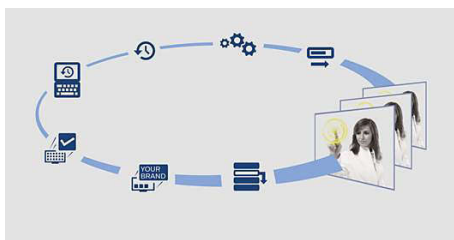

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt verktyg som du kan fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas.

SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skräddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks.

AppControl

Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom kлона inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.

Miracast och DirectShare



Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

Inbyggd IPTV

Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partner nätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.

Tidvisning på skärmen

Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 28 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 71 cm
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- IP-uppspelning: IGMP Multicast, Unicast

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB, LAN
- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Behållare: AVI, MKV
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Smart TV-appar: molnbaserade appar för HotelTV
- SmartInstall: kanaljustering offline, inställningsjustering offline, fjärrinstallation, Skapa SmartInfo-innehåll, uppgradering av programvara
- App control: Flera SmartTV-appprofiler
- SmartInfo: Bildspel eller webbläsare, interaktiva

mallar

- Delning: Säker ihopparring, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Tidvisning på skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka, Kompatibel med extern klocka
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Miljömedveten/snabb start, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödsdydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel, Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Vsecure, MyChoice
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fängelseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Fast programvara och inställningar kan uppgraderas: via USB, RF och IP
- Skype-kompatibel: Med tillhörande kamera
- Säkerhetsspärr: Kensington-lås

Hälsövård

- Kontroll: Multifjärrkontroll, Vit, RC-kompatibel
- Säkerhet: Kompatibel med system för sköterskeanrop, Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögaltare

Ljud

- Ljudsystem: Incredible Surround

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt, WIXP/JAPIT TV Control, IR-ut, RJ-48-kontakt, Snabb IR-genomkoppling, Start via scart, Extern ström 12 V/15 W
- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Högtalarutgång för badrum, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk)
- Trådlöst LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Grönt standbyläge i IP-system

Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 19 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 28 kWh

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Specifikationer

- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Extern klockmodul 22AV1120C, Hälsovårdsmiljöer – RC 22AV1109H, USB Skype-kamera PTA317/00

Mått

- Bredd: 635,1 mm
- Höjd: 396,7 mm
- Djup: 73,7 mm
- Produktvikt: 4,57 kg
- Bredd (med stativ): 635,1 mm
- Höjd (med stativ): 438 mm
- Djup (med stativ): 190 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,14 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.10.1

EAN: 87 12581 71697 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.