

Philips
Τηλεόραση LCD με
Crystal Clear + 1080p

81 εκ. (32")
Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

32PFL3405H



Απολαύστε μια εξαιρετική βραδιά τηλεόρασης - εγγυημένα

με εικόνες Full HD και ανώτερο ήχο

Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας με την οθόνη Full HD 1080p. Εξαιρετικά εύχρηστη και με πρότυπα υψηλής ποιότητας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κάνατε τη σωστή επιλογή με τη Flat TV της Philips.

Καθαρή, ζωντανή εικόνα LCD, κάθε στιγμή

- Δυναμική αντίθεση 50000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου
- 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες
- Τηλεόραση Full HD με Crystal Clear για βάθος και ευκρίνεια

Πλούσιος και καθαρός ήχος.

- Νιώστε την ατμόσφαιρα με το 16W RMS και το Incredible Surround

Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα

- Άψογη συνδεσιμότητα με 2 εισόδους HDMI και Easylink
- Απολαύστε αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής μέσω USB
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
- Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box

Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα

- Κάτοχος του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος Eco Flower

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Λόγος δυναμικής αντίθεσης 50000:1



Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Η δυναμική αντίθεση αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

28,9 δισεκατομμύρια χρώματα



28.9 billion colours



Ζωντανές και φυσικές εικόνες από την πιο εξελιγμένη τεχνολογία επεξεργασίας χρωμάτων. Τα 3 κανάλια χρώματος (RGB) βελτιστοποιούνται για συνολική ισχύ επεξεργασίας 28,9 δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι εντοπίζουν ακόμα και τις πιο ανεπαίσθητες αποχρώσεις και τόνους δέρματος, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό χρώμα.

2x8W RMS Incredible Surround


Νιώστε την ατμόσφαιρα των ταινιών και τη δύναμη του ρυθμού της μουσικής. Οι πανίσχυροι ενισχυτές 2x8W RMS δημιουργούν ένα ρεαλιστικό πεδίο ήχου. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την απόλυτη εμπειρία Surround με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος ήχου που συμπληρώνει την πλούσια εμπειρία τηλεθέασης.

2 είσοδοι HDMI με Easylink



Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση, καταργώντας την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων. Μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή BluRay, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

USB για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής

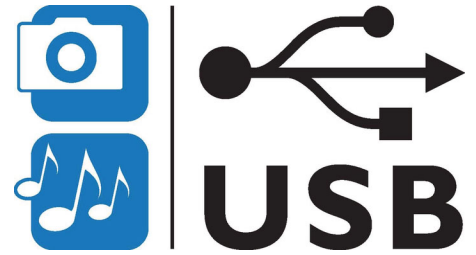

Η υποδοχή σύνδεσης USB επιτρέπει πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg και μουσική mp3 από τα περισσότερα USB stick (συσκευή μνήμης USB). Συνδέστε το USB στην υποδοχή στο πλάι της τηλεόρασης και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων χρησιμοποιώντας το εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη. Μπορείτε πλέον να προβάλλετε και να μοιράζεστε εύκολα τις φωτογραφίες και τη μουσική σας.

Είσοδος PC (VGA)

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου VGA και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Ενσωματωμένος δέκτης DVB MPEG-4

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης σας επιτρέπει να λαμβάνετε επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set-top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Crystal Clear + 1080p

Το Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες από οποιαδήποτε πηγή.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσες / 81 εκ.
- Οθόνη: LCD Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βελτίωση εικόνας: Crystal Clear, 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Controll, Βελτίωση χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Ρύθμιση ευκρίνειας, Μείωση θορύβου 2D/3D, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, 5 ms, 50 Hz
- Βελτίωση οθόνης: Semi-glare
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά Η/Υ

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

Φορμά εικόνας

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 16W, Invisible Sound
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, Στερεοφωνικό

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδώμα για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος

- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., Χρονοδιακόπτης αφύπνισης
- Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοστορε, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Προβολή επί της οθόνης, Πλαϊνό χειριστήριο, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Ευρεία οθόνη
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/ G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/ L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4*
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS
- Αριθμός σκαρτ: 2
- 3 εξ.: ΥΡbPr, Είσοδος ήχου L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: HDMI v1.3, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, USB 2.0
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, EasyLink, Πληροφορίες συστήματος (γλώσσα μενού)
- Άλλες συνδέσεις: Είσοδος ήχου PC, Είσοδος PC

- VGA, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Κοινή διασύνδεση
- Περίληψη: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Ρεύμα


- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 84,6 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 123,5 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 42 mg

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 796 x 508,3 x 93 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 796 x 556 x 220 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 12,8 κ.
- Βάρος προϊόντος: 8,3 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 9,4 κ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1026 x 610 x 160 χιλ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 x 200 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπέζιου, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA

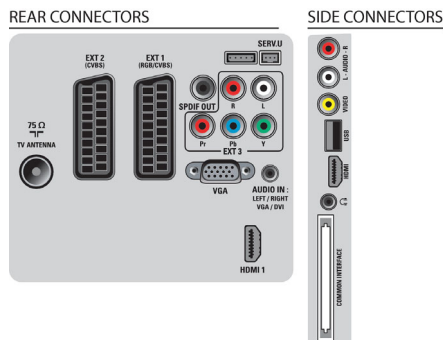

Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-28

Έκδοση: 3.1.3

12 NC: 8670 000 71934
EAN: 87 12581 58246 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες
* DVB-T, υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.
* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.