

„Philips“
Profesionalus LED
televizorius

22" „Studio“
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



Puiki kokybė ir modernus dizainas

energiją taupanti LED technologija

Išsigiję šį energiją taupantį „Hospitality“ televizorių, galėsite efektyviai diegti kopijuodami per USB ir naudoti tokias pritaikytas funkcijas kaip meniu ir valdiklių užrakinimas.

Svečiams patogiu ir malonu žiūrėti

- LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai
- Nedidelės energijos sąnaudos
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Pažangios viešbučiams skirtos funkcijos ir ateities technologija

- Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu
- Greitas įdiegimas naudojant visų nustatymų kopijavimą per USB
- Kanalų redagavimo priemonė atsijungus suteikia galimybę redaguoti kanalų sąrašą kompiuteryje
- Vienas bendras analoginių ir skaitmeninių kanalų sąrašas
- Diegimo meniu užrakinimas
- Užrakinkite valdiklio kontrolę ir apsisaugokite nuo neleistino naudojimo
- Pažangus garso reguliavimas, kad nebūtų trikdoma svečių ramybė
- Idealiai tinka kalėjimams
- Skaidrus galinis skydelis, kad matytumėte medžiagas

PHILIPS

Ypatybės

LED televizorius


Naudojant LED foninio apšvietimo funkciją suvartojama nedaug energijos, o jūs galėsite mėgautis gražiais vaizdais, ryškumu, kontrastu ir sodriomis spalvomis

Pradžios puslapis



Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.

Kopijavimas per USB

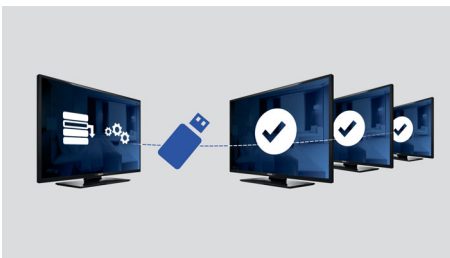

Jums suteikiama galimybė lengvai nukopijuoti visus programavimo ir kanalų programavimo nustatymus iš vieno televizoriaus į kitą

nesugaištant nė minutės. Šia funkcija galima naudotis, nes televizoriai yra vienodi, todėl labai sutrumpėja diegimo laikas ir sumažėja išlaidos.

Kalėjimo režimas

Kad būtų galima kontroliuoti ryšį, šiame „Hospitality TV“ įrengtas specialus kalėjimo režimo nustatymas. Šis modernus saugos režimas išjungia kai kuriuos įkalinimo įstaigose nepageidaujamus nustatymus, tokius kaip teletekstas, elektroninis programų vadovas, subtitrai ir USB jungtis.

Skaidrus galinis skydelis

Per skaidrų galinį skydelį matysite visas televizoriaus viduje esančias medžiagas. Puikiai tinka kalėjimuose ir įkalinimo įstaigose.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Vienas bendras kanalų sąrašas

Vienas integruotas skaitmeninių ir analoginių kanalų sąrašas. Tai leidžia svečiams sklandžiai perjungti tarp analoginių ir skaitmeninių kanalų.

Pažangus garso reguliavimas

Naudodami garso reguliavimą galite nustatyti televizoriaus paleidimo garsumą ir garso diapazoną, kurio veikiantis televizorius negali viršyti reguliuojant garsumą, taip užtikrinant greta gyvenančių svečių ramybę.

Valdiklio kontrolės užrakinimas

Įjungdamas arba išjungdamas valdiklio kontrolės užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant valdikliu.

Diegimo meniu užrakinimas

Apsaugo nuo neįgalios prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.

Nedidelės energijos sąnaudos

„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploataavimo išlaidas.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas: LED „Full HD“
- Ekranas įstrižainės dydis: 22 in / 55 cm
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
- Ryškumas: 250 cd/m²
- Matymo kampas: 170° (H) / 160° (V)
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1
- Atsako laikas (tipinis): 5 ms
- Vaizdo išryškėjimas: „Digital Crystal Clear“ sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“

Garso įrašai

- Garso išvesties galia: 5 (2x2,5) W
- Garsikalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn
- Garso funkcijos: Vienodintuvas, Balansas, AVL

Konstrukcija

- Priekio spalva: Juoda
- Savybės: Skaidrus galinis skydelis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C
- Analoginė televizija: PAL, SECAM
- Kanalų skaičius: 1000

Galinės jungtys

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Skaitmeninė garso išvestis: Koaksialinis (SPDIF)
- „Scart“: CVBS, RGB, SVHS
- VGA įvestis: 15 kontaktų, D-sub

Šoninės jungtys

- CI+: CI+ 1.3
- AV įvestis: CVBS+ K/D jungtis
- Ausinių išvestis: Minikištukas
- USB1: USB 2.0

Savybės

- Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, MHEG, Teletekstas
- Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

- Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas, Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas, Garsumo ribojimas
- Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
- Jūsų gamintojas: Pasveikinimo logotipas

- Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: per USB
- Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo signalas, Žadinimas įjungiant kanalą
- Kanalai: Bendras sąrašas, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
- Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokažas
- Apsauga nuo vagystės: Baterijų apsauga nuo vagysčių, „Kensington“ užraktas

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

- Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas
- Patogumas: Ausinių išvestis

Daugialypė terpė

- Multimedijos jungtys: USB
- Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Talpyklos: AVI, MKV, Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SSA SUB
- Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC
- Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG
- Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920 x 1080p, esant 30 Hz

Priedai



- Įtraukta: Nuotolinio valdymo pultas 22AV1407A/12, 2 x AAA baterijos, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalnis stovas, Garantijos lapelis
- Papildomai: Sąrankos nuotolinio valdymo pultas 22AV8573/00

Maitinimas

- Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 17 W
- Metinis energijos suvartojimas: 24 kWh
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas
- Aplinkos temperatūra: 5-45 °C

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 516 x 317 x 35/43 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 516 x 352 x 134 mm
- Gaminio svoris: 2,8 kg

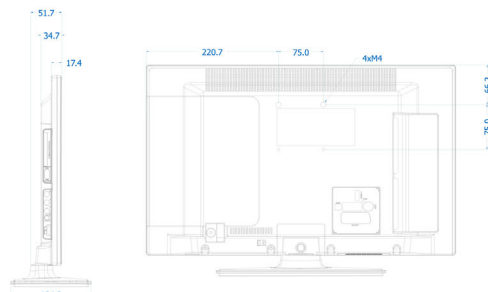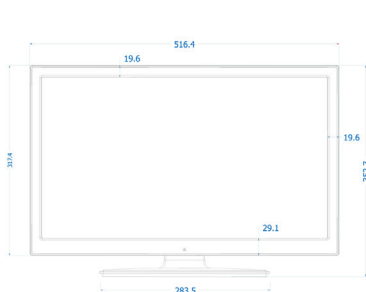

Išleidimo data 2016-12-02

Versija: 1.1.1

12 NC: 8670 001 32289
EAN: 87 18863 00655 9

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- Gaminio svoris (su stovu): 3,0 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: 75 x 75 mm, M4

* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesitūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.