



Philips 7000 serisi
Pixel Precise HD ile LCD
TV

Philips 42 inç
Full HD 1080p
dijital TV

42PFL7864H



Hareketin parçası olun.

İnce tasarım ve görünmez ses ile

Etkileyici Pixel Precise HD ve mükemmel görünmez ses özellikleri ile oturma odanızda sinema keyfi yaşayın. Süper ince tasarıma sahip bu Full HD 1080p ekran, her zaman hareketin bir parçası olmanızı sağlar.

Mükemmel ayrıntılar

- En keskin ve net görüntüler için Pixel Precise HD
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz LCD 3ms performans

Heyecan verici ve güçlü ses

- Net ses çıkışı için 2x12W ve BBE

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Kolay kurulum ve bağlantı yardımı

Dijital dünyaya açılan pencereniz

- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- Full HD bağlantı için Easylink özellikli 4 HDMI giriş

Dijital kullanıma hazır

- CI+* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım*

LCD TV

Philips 42 inç Full HD 1080p, dijital TV

Özellikler

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD, ödüllü Pixel Plus temeli üzerine oturmaktadır. HD Doğal Hareket özelliği ve 4 trilyon renkle görüntü kalitesini bir sonraki seviyeye taşıyarak, tüm filmlerinizi akıcı ve keskin görünmesini sağlar. Pixel Precise 100Hz LCD sayesinde, tüm filmlerinizi ve spor programlarınızı için mükemmel hareket netliği sağlayan 3 ms tepki süresi ile kategorideki en hızlı LCD TV'yi satın almış olursunuz.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir.

Mükemmel Doğal Hareket

Heyecanın keyfini titreşim olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreşim hareketlerini düzeltir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

100Hz LCD (3ms)

100Hz LCD, ekrandaki hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler için üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Ekleme, 100Hz yenileme hızı ile çalışır. Hareket geçişlerindeki netliği,

standart LCD'lere göre iki kattan fazla artırarak, 3 milisaniyelik (Algılanan Bulanıklık-Kenar-Genişlik; BEW olarak ölçülür) bir tepki süresi yaratır. Bu eşsiz Philips teknolojisi, LCD ekranların hareket netliğini görülmemiş bir düzeye çıkarır.

2x12W ve BBE

BBE yüksek çözünürlüklü ses, zengin ve net seslerle gerçek doğal müzik ve anlaşılır konuşma deneyimini yaşamana sağlayan temel ses geliştirme teknolojisidir (BBE Sound lisanslıdır).

USB (multimedya)

USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

EasyLink özellikli 4 HDMI giriş

EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşmak için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink ile, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'nin arkasında bulunan 3 ve yanında bulunan 1 HDMI girişi ile, HD setüstü kutusu, Blu-ray oynatıcı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

Kurulum ve bağlantı

Tek yapmanız gereken ana ekrandaki düğmeye basmak ve kolay ve anlaşılır menünün keyfini

42PFL7864H/12

çıkarmak. Menü, uydu alıcısı, TV veya DVD oynatıcı gibi cihazları bağlamada yol gösterir. Artık savaşmanız gerekmez! Birkaç adım sonra arkanıza yaslanıp iyi bir filmin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, hangi cihazı kullanırsanız kullanın en iyi ses ve görüntü kalitesine sahip olmanız garanti. Ana menüde haberiniz bile olmayan başka birçok ilginç aktivite görebilirsiniz!

CI+* ile MPEG4 DVB-T/C tuner

HDTV, ek set üstü kutusu olmadan, mümkün olan en yüksek kalitede görüntü ve sesle TV izlemenizi sağlar. MPEG-2 ve MPEG-4 formatları için DVB Karasal ve DVB Kablo sinyallerini destekleyen dahili tuner sayesinde, mükemmel kalitede yüksek çözünürlüklü TV programları alırsınız. Ayrıca, Common Interface Plus (CI+) ile doğrudan TV'nizde özel yüksek çözünürlüklü içerikten yararlanırsınız.

ECO Flower

10 yılı aşkın bir süredir, çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için yoğun bir biçimde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çevre dostu tasarım prosesimiz, çevreyi daha az etkileyen daha çevreci Philips televizyonlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Philips modellerinin büyük bir çoğunluğu yüksek enerji verimlilikleri, son derece düşük bekleme güçleri (gerekli AB ECO etiketi seviyesinden %50'ye varan oranda daha düşük), kurşun gibi tehlikeli maddelerin kullanılmaması ve Philips televizyonlarının kolayca geri dönüşüme tabi tutulacak şekilde tasarlanması sayesinde, AB ECO etiketi (çiçek) almaya hak kazanmıştır.

Pixel
Precise HD

Full HD
1080p

Perfect
Natural Motion

100 Hz
LCD
3 ms

HDMI
4x
with
easyLINK

USB

CI+

DVB

BBE
DIGITAL

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 80.000:1
- Tepki süresi (tipik): 3 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü geliştirme: Pixel precise HD, Mükemmel Doğal Hareket, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Progressive Scan, 2D/3D gürültü azaltma, 100Hz LCD
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)
- Renkli kabin: Siyah ön kısım ve koyu renkli titanyum hoparlörler

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1920 x 1080	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 12W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, BBE

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü

- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Ana sayfa düğmesi, Favori program seçimi
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu*
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC PF03E09B
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim
- Multimedya: USB ortam tarayıcı
- Akıllı mod: Oyun, Sinema, Kişisel, Standart, Canlı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, LPCM, JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2, AVI, H.264/MPEG-4 AVC

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, USB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Common Interface Plus (CI+), Ortak Arayüz
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma,

- Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 35 C°
- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50Hz
- Güç tüketimi (tipik): 146 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,15 W


Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 996 x 603 x 88 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 996 x 656 x 260 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 25,7 kg
- Ürün ağırlığı: 17,2 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 21,4 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1203 x 682 x 266 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, CD-ROM

Rear connectors

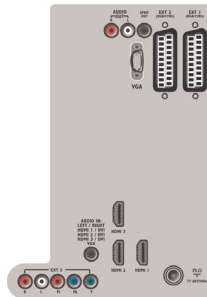

Side



Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 7.4.6

12 NC: 8670 000 52607
EAN: 87 12581 48286 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır

* DVB-C sadece belirli ülkelerde ve belirli operatörler için sağlanır. En güncel bilgiler TV'nin tip plakasında bulunabilir.