

Philips
Professional LED TV

32" HeartLine

LED
DVB-T2/T/C

32HFL3010W



Monipuoliset toiminnot potilaiden käyttöön

Älykkäät tietosivut

Tämä energiatehokas LED-TV tuo käyttöösi Healthcare-TV:n edut. Sen avulla potilaat voivat hankkia maksullista sisältöä ja nähdä tärkeitä tietoja tietosivuilta, ja sinä voit käyttää helppokäyttöistä etäasennusta ja -hallintaa.

Erityisesti suunniteltu käytettäväksi terveydenhuoltoympäristössä

- Monitoimikaukosäädin ei ota häiriöitä muista televisioista.
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- SmartInfolla vuorovaikutteiset terveydenhuollon tietosivut
- Mukana valkoinen kaukosäädin, joka on suunniteltu terveydenhoitoympäristöön

Upea katseluelämys takaa potilaiden viihtymisen

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Kehittyneet terveydenhuollon toiminnot ja päivitettävyys

- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla sauvaohjain

PHILIPS

Kohokohdat

LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Terveydenhoitoympäristössä käytettävä kaukosäädin

TV:n mukana toimitetaan tyylikäs valkoinen kaukosäädin, joka on suunniteltu erityisesti terveydenhoitoympäristöön. Säätimen tasainen pinta ja sileä tasaosa ovat helppoja puhdistaa ja desinfioida. Lisäksi pariston varauksen tarkistus ja pariston varkaudenesto parantavat tehokasta käyttöä sairaalatiloiissa.

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila


Kaikki ammattikäyttöön tarvittut ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiota vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

SmartInstall

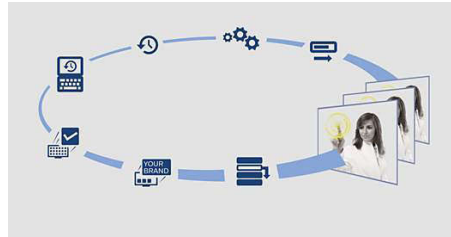

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa sairaalan tai terveydenhuollon asioista potilaille. Potilaat voivat käyttää sairaalan vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easyn ansiosta TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja digisovittimiin.

Monitoimikaukosäädin

Monitoimikaukosäädin-toiminnolla voidaan varmistaa, että yksittäinen kaukosäädin vaikuttaa vain yhteen televisioon. Yhdessä huoneessa voi olla jopa 14 eri televisiota, eivätkä kaukosäätimet aiheuta häiriötä toisiinsa.

Yhteensopivuus

hoitajakutsujärjestelmään

Voidaan tarvittaessa liittää Philips Healthcaren hoitajakutsujärjestelmän televisiolaitteisiin, jolloin viihdetarjonnan lisäksi laitetta voidaan käyttää myös hoitajan kutsumiseen hätätilanteissa.

Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

Sauvaohjaimen lukitseminen

Lukitsemalla sauvaohjaimen voit estää television luvattoman käytön ja säästää hotellin kuluja.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL

Ominaisuudet



- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli, Kuvamuoto

- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys

- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo, Tervetuliaisviesti, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML)
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, RF-etähallinta, CMND&Create
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure
- Tulojen hankinta: MyChoice
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisain, Kaukosäätimen paristokotelon

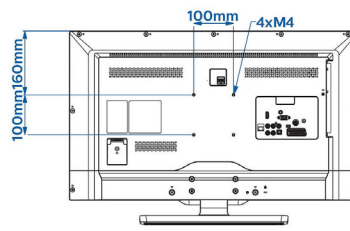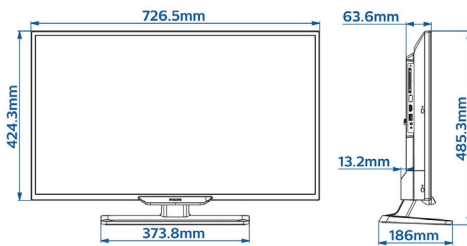

Tekniset tiedot

Lukitus

- Kanavat: Yhdistelmäluettelo

Terveydenhoitotoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakatsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 20 (2 x 10) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 25 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 37 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Pöytäjalusta, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko,

Laki- ja turvallisuusseite, Virtajohto, Kaukosäädin 22AV1109H/12

- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Määrittyskaukosäädin 22AV9573A, Kaukosäädin 22AV1409A/12

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liitännät takana

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät)
- Scart: Scart-liitäntä

Muotoilu

- Väri: Valkoinen

Mitat

- Laitteen leveys: 727 mm
- Laitteen korkeus: 424 mm
- Laitteen syvyys: 64/77 mm
- Laitteen paino: 5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 727 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 485 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 186 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5.7 kg
- Sopii seinätelineeseen: M4, 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.1.1

EAN: 87 18863 00395 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.