

Philips
Profesionalni LED TV

Studio od 24 inča

LED
DVB-T2/T/C

24HFL2839T



Odlična vrijednost u modernom dizajnu

s LED tehnologijom koja štedi energiju

Ovaj energetski učinkoviti televizor za hotele omogućit će vam uživanje u učinkovitoj instalaciji putem USB kloniranja i namjenskim značajkama za hotele kao što su zaključavanje izbornika i kontrola.

Odličan doživljaj gledanja i udobnost za goste

- LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta
- Mala potrošnja energije
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Pozdravite goste uz prilagodljivu stranicu dobrodošlice
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- Uređivač kanala izvan mreže za uređivanje kanala na računalu
- Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale
- Zaključavanje izbornika za instalaciju
- Spriječite neovlaštenu uporabu zaključavanjem kontrole joystick gumbom
- Napredna kontrola glasnoće sprječava ometanje gostiju
- Idealno prilagođeno za zatvore

PHILIPS

Istaknute značajke

LED televizor


LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnoj slici u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama

Stranica dobrodošlice



Stranica dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja televizora. Stranica dobrodošlice može nositi oznaku branda, a može se i lako prilagoditi prilikom instalacije jednostavnom slikom dobrodošlice u .png formatu.

USB kloniranje

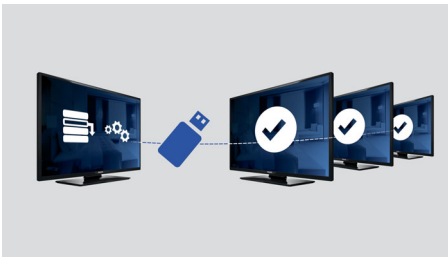

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na

drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

PrisonMode

Kako bi se kontrolirala komunikacija, televizori za hotele imaju posebnu postavku PrisonMode. Napredni način rada za sigurnost isključuje određene postavke koje se ne zahtijevaju u zatvorima, kao što su teletext, elektronički vodič kroz programe, titlovi i USB priključci.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparati, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućava lako

prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.

Napredna kontrola glasnoće

Napredna kontrola glasnoće omogućava postavljanje glasnoće koju će televizor imati prilikom uključivanja i prethodno određivanje raspona glasnoće pri kojoj televizor smije raditi, čime se sprječava postavljanje prevelike glasnoće i ometanje gostiju u susjednoj sobi.

Zaključavanje kontrole joystick gumbom

Onemogućavanjem ili omogućavanjem zaključavanja kontrole joystick gumbom, administrator može spriječiti neovlaštenu uporabu televizora putem joystick gumba i tako smanjiti hotelijerske troškove.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlaštenu pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovne instalacije.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Zaslona: LED HD TV
- Veličina dijagonale zaslona: 24 inča / 60 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 220 cd/m²
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 5 (2 x 2,5) W
- Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
- Značajke za zvuk: Ekvilizator, Balans, automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible surround, Dinamičan bas

Dizajn

- Boja: Crna

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Analogni TV prijemnik: PAL, SECAM

Priključci na stražnjoj strani

- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 (ARC)
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitalni audioizlaz: Koaksijalni (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA ulaz: 15 pinski D-sub

Priključci na bočnoj strani

- Utor Common Interface: CI+ 1.3
- AV ulaz: CVBS+L/R (cinch)
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak
- USB1: USB 2.0

Napredne mogućnosti povezivanja

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava

Značajke

- Digitalne usluge: 8d EPG, MHEG, Teletext
- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka

Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Zaključavanje kontrole

- Joystick gumbom, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
- Vaš brand: Logotip za stranicu dobrodošlice
- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: putem USB veze, Trenutno početno kloniranje
- Mjerač vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje, Kanal za buđenje
- Kanali: Kombinirani popis, Uređivač kanala izvan mreže
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala
- Zaštita od krađe: Zaštita od krađe baterije, Kensington brava

Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

Multimedija


- Priklj. za multimedijске aplikacije: USB
- Podrška za reprodukciju videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Podržani formati titlova: SRT, SSA SUB
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC
- Podržani slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 30 Hz

Dodatna oprema

- U kompletu: Daljinski upravljač 22AV1407A/12, 2 x AAA baterije, Postolje za stol, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
- Optimalno: Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 19 W
- Godišnja potrošnja energije: 27 kWh/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada
- Temperatura okoline: 5 °C do 45 °C

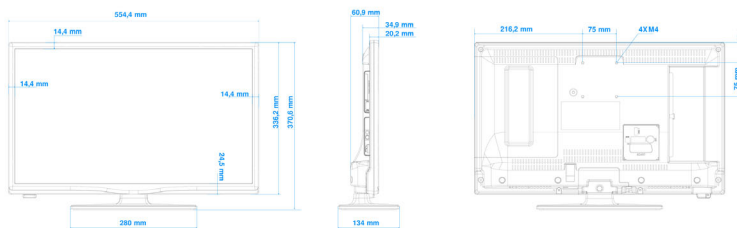

Datum izdavanja
2016-01-18

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 34415
EAN: 87 18863 00702 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Dostupnost značajki ovisi će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
- * Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisi će o načinu uporabe televizora.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.