

设计稿、样稿确认

(相同样稿以最新承认日期为准)

物料编号: _____

物料描述: 55L51D Philips 中文快速安装说明(T9大板 亚洲V69方案)
(带DTMB)(带底座)(新能效3级)(55PFL3043/T3)(12P 148*210mm)

设计申请人: _____ 设计人: _____

承认人: _____ 承认日期: _____

备注: 材质:封面 内页均为70g双胶,印刷:封面 内页均为 四色印刷

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）
并请保留备用！



3000系列LED背光源液晶电视

55PFL3043/T3

快速 使用指南


PHILIPS

目录


包装清单	1
电池安装方式	2
底座及壁挂安装	3
连接	5
接上电源与电视信号	7
打开电视	8
操作导引	9




您的产品包装箱内应该含有下列物品:

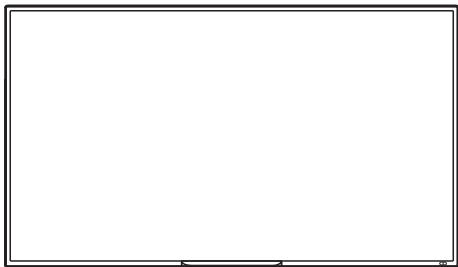


电视机(不含底座)

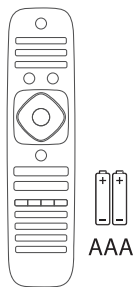

遥控器与
2颗AAA电池




电源线(或本机自带)

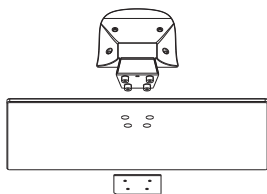


底座附件(含螺丝)



使用手册

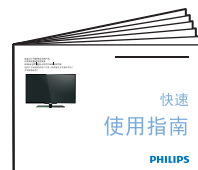

快速使用指南

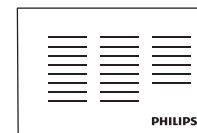


保修卡




1

电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

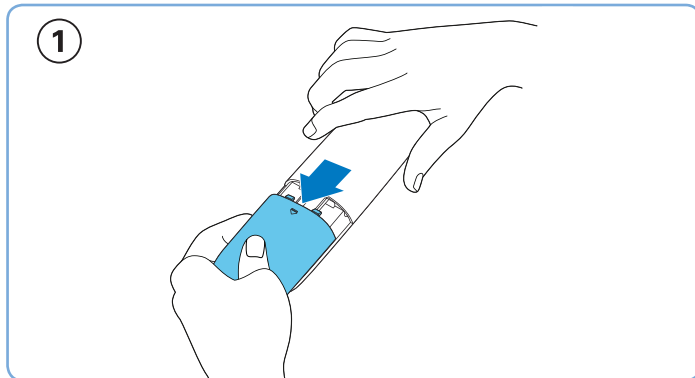

依图所示方向放入2颗AAA电池

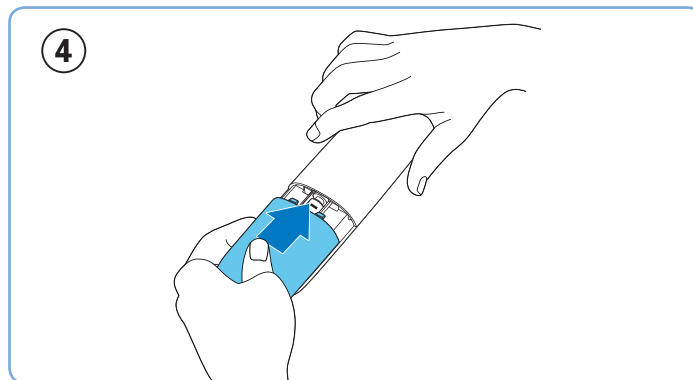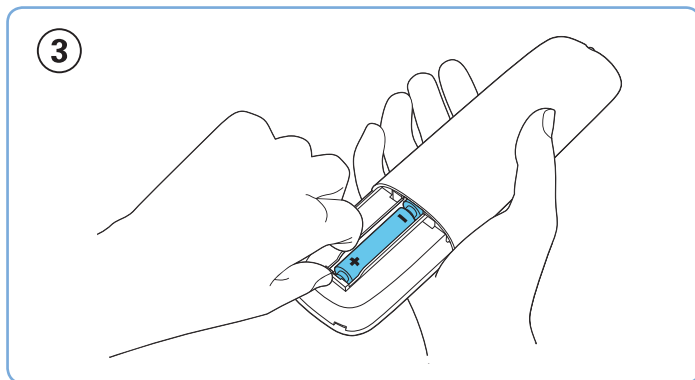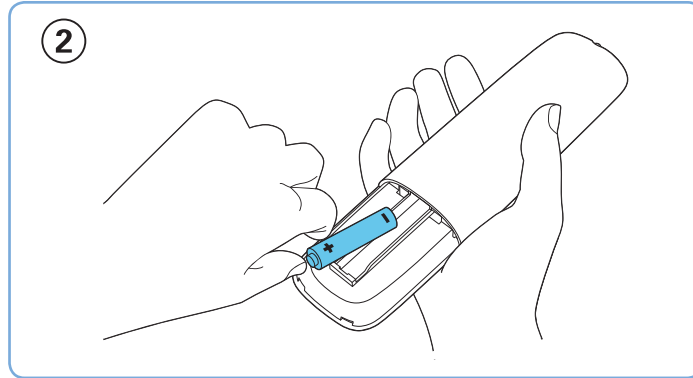



安装底座



断开电视所有的线缆连接。



将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。



将底座支撑插入底座并与铁板对应孔位对齐，锁紧螺钉。然后底座支撑组件锁定在整机后壳上。确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。



再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

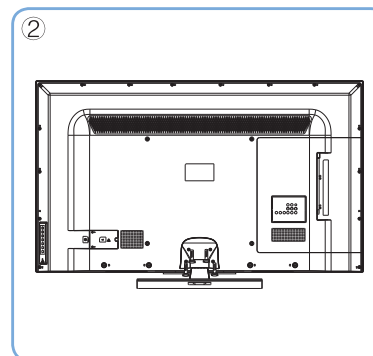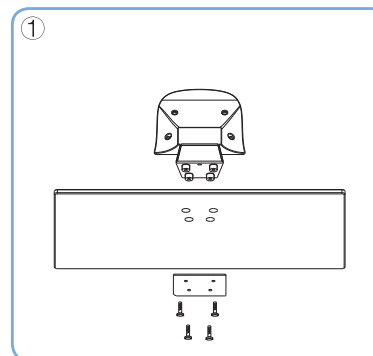



拆卸底座



步骤一：断开电视机所有的线缆连接；
步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的
稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近
平整台面边缘；

步骤三：松开图示中的螺丝，取下底座组件，
此过程注意避免滑落造成危险；请保留拆卸
下来的螺丝及底座组件，以便您在需要安装
底座时再次使用。





壁挂安装



电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁
挂架需要单独购买，本机未附带。

步骤一：按上面底座拆卸方式的说明先将底
座组件拆卸，若电视机尚未安装底座则略过
此步骤；



步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专
业人士进行壁挂的安装；

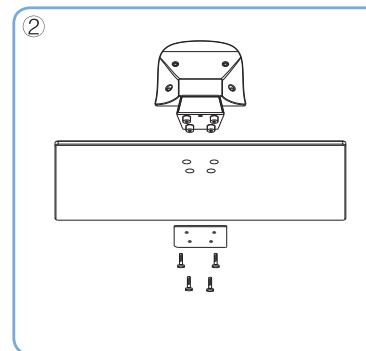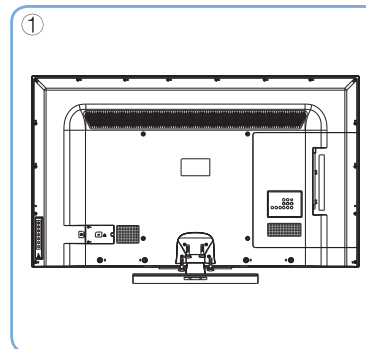




3 连接

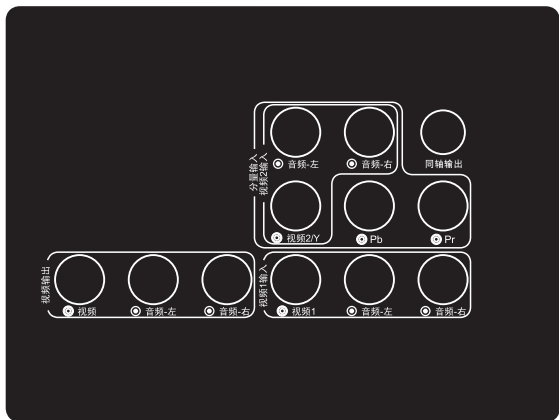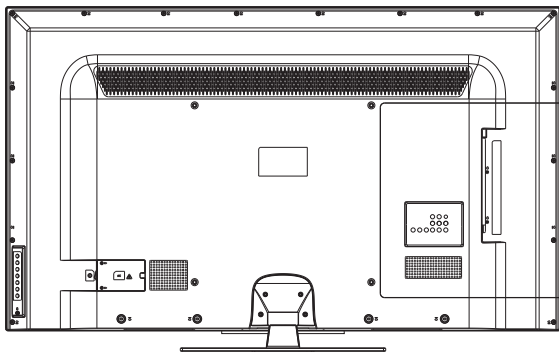

建议使用的影像端子接口:

<p>HDMI ★★★★★</p> 	<p>HDMI: 影像画质最佳</p>
<p>分量信号&左右声道★★★★</p> 	<p>分量端子: 影像画质次佳</p>
<p>视频 & 左右声道 ★</p> 	<p>AV端子: 影像画质普通</p>


影音端子连接方式

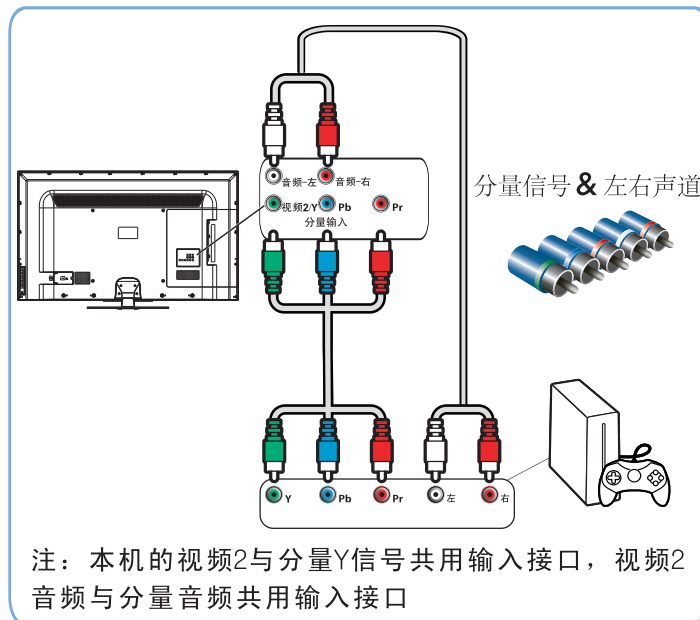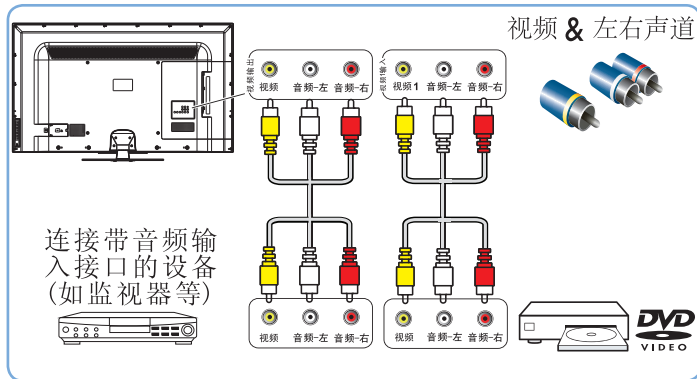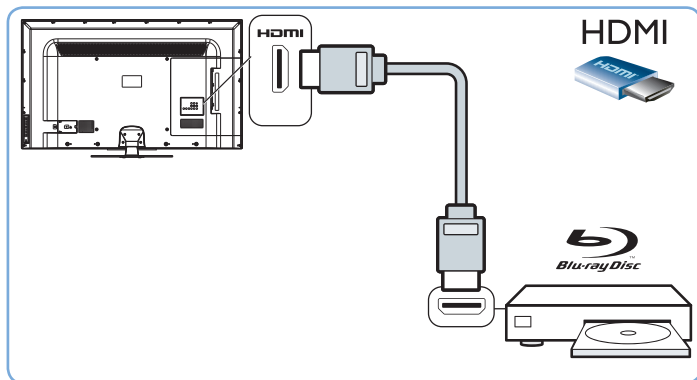


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

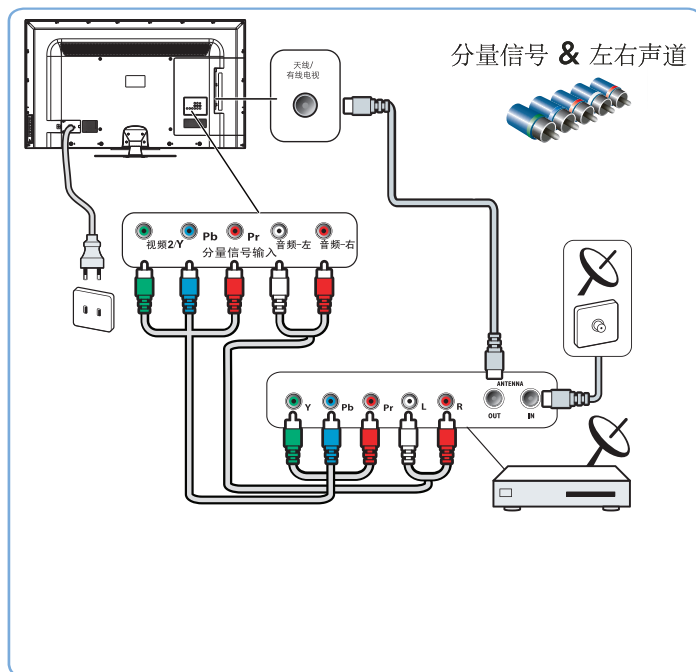


通过天线连接

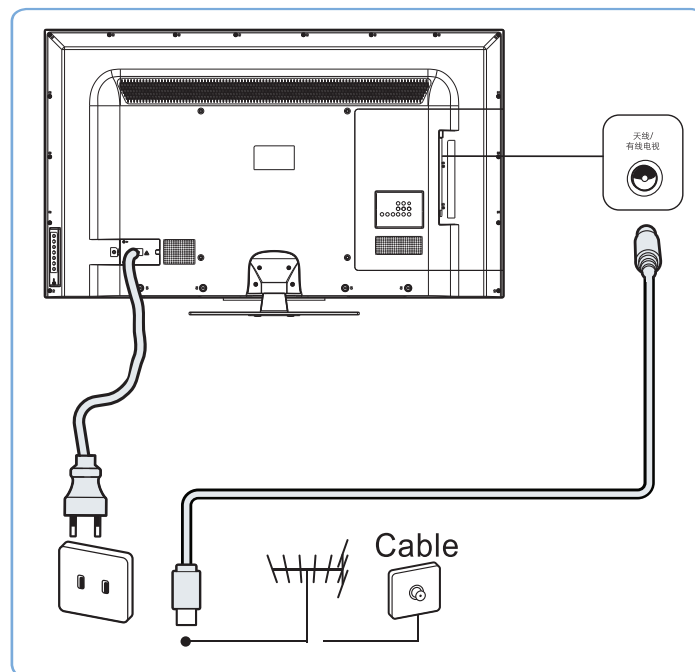

注：连接室外天线到电视机的信号接口时，请事先关闭电视机的电源。室外天线勿靠近高压市电电线，以免发生电击。雷电天气请将室外天线插头拔掉，以免发生雷击。接入本机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能引起着火等危险。

5


按下电视机侧面面板或遥控器上的 $\text{\textcircled{I}}$ 打开电视。

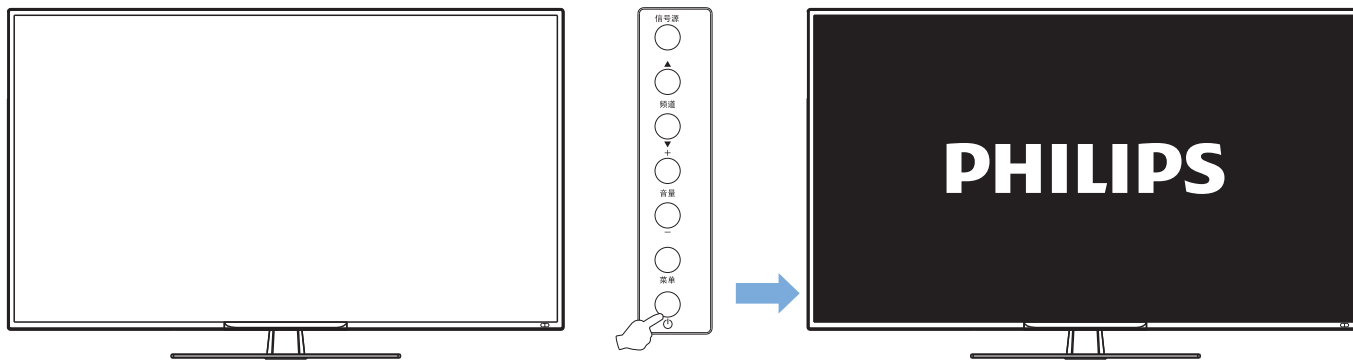

8



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。

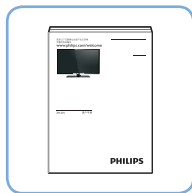



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。

出版日期：2014年9月
产品执行标准：Q/GJXM 002-2013
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.