

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear
özellikli LCD TV

48 cm (19")
HD Ready
dijital TV

19PFL3606H



Her odaya uygun

modern tasarım ile

Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu 3000 serisi 19PFL3606 LCD TV LCD TV, kullanımı kolay dijital TV konektörleri ve eşsiz TV tasarımıyla kusursuz görüntüler sunar.

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- Derinlik ve netlik için HD Ready ve Digital Crystal Clear
- Parlak doğal görüntüler için harika renkler
- Zengin siyah ayrıntılar için harika dinamik kontrast

Gerçek net ses deneyimi

- Clear Sound ile her sesi duyun

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 1 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Kurulumu basit, kullanımı kolay

- Kurulum yardımı ile kolay kurulum

PHILIPS

LCD TV
48 cm (19") HD Ready, dijital TV

Özellikler

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliđi, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

Harika dinamik kontrast

Philips'in benzersiz arka ışığı kısma ve güçlendirme teknolojisiyle mükemmel siyah seviyesi elde edilir ve koyu gölgelerin ve renklerin doğru çevrimi sağlanır. Kontrastı yüksek, renkleri canlı, parlak ve gerçeđe yakın bir görüntü oluşturulur.

Clear Sound



Clear Sound, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini

önemli ölçüde artıran yenilikçi bir ses teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

Easylink özellikli 1 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dađınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

19PFL3606H/58

PC girişı (HDMI ve VGA)

PC girişı sayesinde bir HDMI-DVI kablosu/ dönüştürücüsü (dijital sinyaller için) veya VGA kablosu (analog sinyaller için) ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Entegre DVB radyo MPEG-4

Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dađınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

HD
ready

Clear Sound

HDMI x1
with
easyLINK

DVB-T
TERRESTRIAL/CABLE

TV
PC-IN

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LCD HD Ready
- Diagonal ekran boyutu: 19 inç / 48 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 6W (2 x 3W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Dokunmatik düğmeler
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç


- Şebeke elektrliği: AC 220-240V; 50-60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: B
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 21 W
- Yıllık enerji tüketimi: 31 kWh
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 525 x 410 x 133 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 462,8 x 297,4 x 57 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 462,8 x 330,9 x 149,3 mm
- Ürün ağırlığı: 2,94 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 3,13 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,64 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

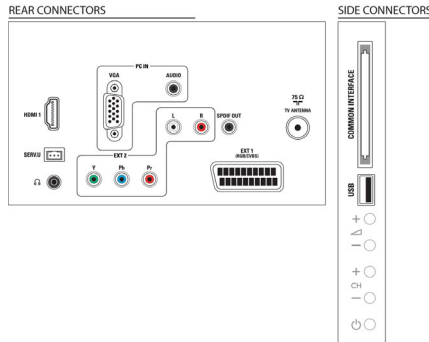

Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 3.7.4

12 NC: 8670 000 76594
EAN: 87 12581 60404 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.