



Philips 5800 series  
Smart TV LED Full HD  
ultrasubțire

**80 cm (32")**

Picture Performance Index 500  
FHD  
Pixel Plus HD



**32PFS5863**

## Smart TV LED Full HD ultrasubțire

cu Pixel Plus HD

Savurează conținut cu aspect viu oriunde cu acest Smart TV Full HD cu sunet puternic. Pixel Plus HD oferă o imagine clară din orice sursă. Difuzorul Bluetooth de 20 W asigură claritate dincolo de dimensiune. Acesta este un televizor portabil pentru iubitorii de muzică.

### Conceput pentru utilizatorii cu gusturi rafinate.

- Ramă alb lucios și bază de sunet deosebită.
- Portabilitate robustă pentru spații restrânse.
- Grila bazei de sunet finisată cu material textil Kvadrat.

### SAPHI: selectare intuitivă a conținutului din aplicații

- Galeria de aplicații Philips. Accesează YouTube, Netflix și altele.
- SAPHI. Modul inteligent de a te bucura de televizor.

### Culori strălucitoare. Adâncime surprinzătoare.

- Televizor LED Full HD. Rezoluție excepțională.
- Pixel Plus HD. Imagini clare, indiferent de sursă.
- Micro Dimming Pro. Contrast inteligent pentru scene dinamice.

### Sunet. Conceput special.

- Soluție de sunet completă. Claritate superbă. Bas energetic.
- Compatibil Bluetooth. Adu listele de redare la viață.

# PHILIPS

# Repere

## Design alb, modern

Știm că dorești un televizor cu ecran mic care să arate pe cât de bine funcționează. De aceea, echipa noastră de proiectare a combinat o ramă elegantă albă cu un finisaj lucios pentru a crea un design proaspăt, modern, care completează orice încăpere.

## Design portabil

Elegant, compact, ușor și portabil. Televizorul tău cu ecran mic îți permite să urmărești programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă ești în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ține la curent cu știrile, precum și cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoțească acolo unde este distracția!

## Bază de sunet

Un televizor mic nu a sunat nicicând atât de bine. Auzi fiecare detaliu cu claritate perfectă și un bas bogat, puternic. Driverile multiple de medii, înalte și joase oferă un sunet de o calitate superbă pentru a da viață filmelor, emisiunilor, jocurilor și muzicii. Și mai bine, conectivitatea wireless Bluetooth face incredibil de ușoară ascultarea melodiilor și listelor de redare preferate cu un sunet de calitate premium.

## Televizor LED Full HD

Du înalta definiție la nivelul următor cu Full HD. Oferind o imagine mai clară cu luminozitate sporită, contrast superior și culori realiste, ecranul Full HD va îmbunătăți și mai mult experiența de vizionare la televizor.


## Pixel Plus HD

Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a oferi imagini clare cu un contrast bun. Astfel că, indiferent dacă transmiți conținut online sau vizionezi programe TV prin cablu, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai strălucitor și negru mai intens.

## Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimizează contrastul televizorului în funcție de condițiile de iluminat din cameră. În combinație cu un software special care analizează imaginea în 6400 de secțiuni diferite, vei beneficia de contrast și calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experiență vizuală realistă, indiferent dacă este zi sau noapte.

## SAPHI

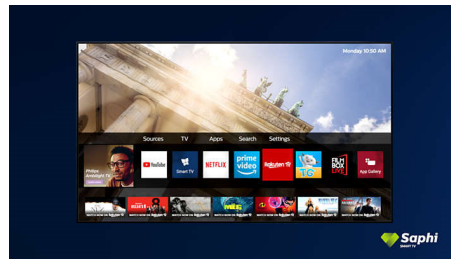

SAPHI este un sistem de operare rapid și intuitiv prin care utilizarea Philips Smart TV devine o adevărată plăcere. Beneficiezi de o calitate deosebită a imaginii și de acces printr-un singur buton la un meniu clar pe bază de pictograme. Operezi televizorul cu ușurință și navighezi rapid la aplicații Philips Smart TV populare, inclusiv YouTube, Netflix și altele.

## Galeria de aplicații Philips

Galeria de aplicații Philips este o colecție largă de aplicații online pe care le poți accesa imediat ce Smart TV-ul este conectat la internet. Este cât se poate de ușor! Nu trebuie decât să pornești televizorul, să îl conectezi la internet și să savurezi o întreagă lume nouă de divertisment online.

## Soluție de sunet completă

Un televizor mic nu a sunat nicicând atât de bine. Auzi fiecare detaliu cu claritate perfectă și un bas bogat, puternic. Driverile multiple de medii, înalte și joase oferă un sunet de o calitate superbă pentru a da viață filmelor, emisiunilor, jocurilor și muzicii. Și mai bine, conectivitatea wireless Bluetooth face incredibil de ușoară ascultarea melodiilor și listelor de redare preferate cu un sunet de calitate premium.

## Compatibil Bluetooth

Compatibil Bluetooth. Adu listele de redare la viață.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3/16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interacțiune cu utilizatorul

- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: Autozoom, Superzoom, Extindere film 16:9, Nescalat, 16:9, 4:3
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Ghid de programe electronic\*: Ghid electronic de programe pentru 8 zile

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare cu frecvențe medii-înalte de 5 W, woofer de 10 W
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround, Sunet clar, Egalizator automat pentru volum, Smart Sound
- Caracteristici audio: Tehnologia Triple Ring

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Conector prin satelit, Ieșire căști, Ethernet-LAN RJ-45

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 31 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: N/A
- Consum anual de energie: 46 kWh
- Prezența plumbului: Da\*
- Conținut de mercur: 0 mg

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport pentru masă

## Culoare și finisaj


- Partea frontală a televizorului: Culoare albă, foarte lucioasă

## Dimensiuni


- Lățime aparat: 731,6 mm
- Înălțime aparat: 514,5 mm
- Adâncime aparat: 58,9 mm
- Greutate produs: 5,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 731,6 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 514,5 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 170,0 mm
- Greutate produs (+ suport): 5,9 kg
- Lățime cutie: 798 mm
- Înălțime cutie: 593 mm
- Adâncime cutie: 224 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,4 kg
- Distanță lățime suport de televizor: 287,7 mm

## Connections

### Side

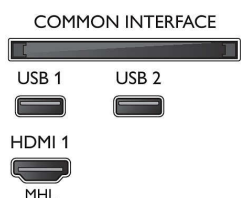

### Rear

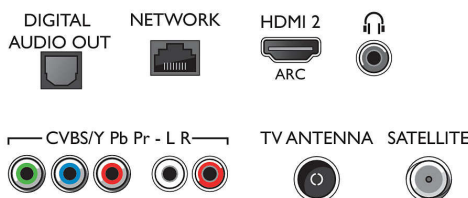

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 8.0.1

EAN: 87 18863 01627 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- \* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- \* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-te operatorul.
- \* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- \* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.