



Philips
Televizor LCD profesional

EasySuite de 32"

LCD
MPEG 2/4 DVB-T

32HFL3232D

Perfect pentru oaspeții dvs.

Televizor LCD Philips pentru industria hotelieră

Cu acest televizor LCD, modern și economic, destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de avantajele televiziunii digitale. Oaspeții dvs. se vor bucura de o primire călduroasă și de o experiență de vizionare excelentă cu acest televizor hotelier profesional.

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Limitarea volumului
- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
- EPG și listă de canale avansate
- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Canal cu pornire programabilă
- Panou de conectivitate integrat
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Ecran LCD Full HD, cu o rezoluție de 1920x1080p
- Blocarea meniului de instalare

PHILIPS

Repere

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli



Acest ecran LCD Full HD are o rezoluție panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluție care poate fi obținută din surse HD, pentru o calitate ireproșabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD și Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătățită, pentru a accepta o calitate a semnalului și o rezoluție mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilații, cu luminozitate mare și contrast optim.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.


Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

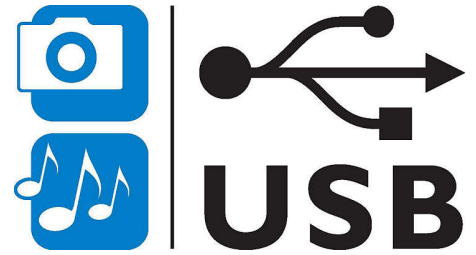

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

Canal cu pornire programabilă

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Conexiune pentru căști

Acest sistem de boxe dispune de o conexiune suplimentară pentru căști. Conectați propriile dumneavoastră căști pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori doriți.

EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Digital Crystal


- Clear, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Ajustare definiție, Reducere 2D/3D a zgomotului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
- Contrast dinamic al ecranului: 100000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

- Raport de luminanță de vârf: 74 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex


Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360

Rear connectors

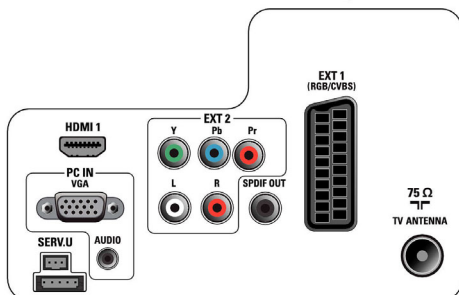

Side



Specificații

x 768, 60 Hz

- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4
- Număr de canale presetate: 999
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play, Mod avansat Hotel, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Control lateral, 1 listă de canale analogică/digitală, Interfață grafică pentru utilizator, Listă de programe
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Super zoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: Televizor, protecție antifurt pentru baterie, detectare a descărcării bateriei
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio
- Tip telecomandă: 22AV1104B (RC6)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program

Healthcare

- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound, Control înalte și joase

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, leșire căști, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS
- Alte conexiuni: Intrare audio PC, Intrare PC VGA, leșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: 0,23 W
- Consum (tipic): 105 W
- Consum anual de energie: 123 kW h
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 42 mg

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Suport de perete (inclinabil) 22AV3200/10

Dimensiuni

- Lățime aparat: 796 mm
- Înălțime aparat: 508,3 mm
- Adâncime aparat: 93 mm
- Greutate produs: 8,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 796 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 556 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 9,4 kg
- Lățime cutie: 1026 mm
- Înălțime cutie: 610 mm
- Adâncime cutie: 160 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,8 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com