




Philips 4000 series
Plonas „Full HD“ LED
televizorius

56 cm (22 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C

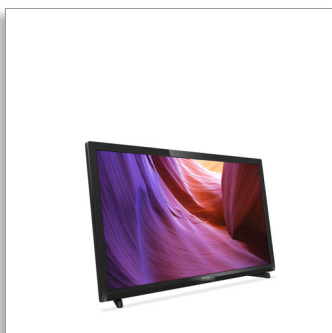

22PFH4000

Plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“

„Philips“ 4000 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje. Mėgaukitės ryškiais vaizdais, švairiu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI priedadai. Šis televizorius puikiai tiks bet kuriame kambaryje.

Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti
- Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių

Prisitaikantis prie jūsų

- Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką
- Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis

Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti
- 100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

PHILIPS

Ypatybės

Nešiojama konstrukcija

Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!

Itin siauras rėmelis



Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.

„Digital Crystal Clear“ sistema

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su

svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

100 Hz „Perfect Motion Rate“



„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.

Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo

pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Kompiuterio įvestis (VGA)

Naudokite televizorių kaip monitorių. Paprasčiausiai prijunkite VGA laidu – ir jis paruoštas naudoti.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 22 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 56 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 200 cd/m²
- Vaizdo išryškinimas: „Digital Crystal Clear“ sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derinuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranas formato nustatymai: Automatinis padidinimas, „Superzoom“, Filmo padidinimas 16:9, Didelis mastelis, 4:3, 16:9
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, elektroninis programų gidas

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 5 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antenos F tipas, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso įvestis (VGA / DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Palydovinio imtuvo jungtis, PC VGA įvestis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 24 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,3\text{ W}$
- Metinis energijos suvartojimas: 35 kWh

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis

Matmenys


- Įtaiso plotis: 512 mm
- Įtaiso aukštis: 308 mm
- Įtaiso gylis: 35 mm
- Gaminio svoris: 2,6 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 512 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 317 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 112 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 2,7 kg
- Dėžės plotis: 600 mm
- Dėžės aukštis: 390 mm
- Dėžės gylis: 100 mm
- Svoris su pakuote: 3,5 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 75 x 75 mm

Connections

Side



Rear



Išleidimo data 2023-10-19

Versija: 2.2.1

EAN: 87 18863 00295 7

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.