

Philips 3500 series  
ทีวี LED

81 ซม. (32")  
HD Ready

32PFL3507S



## เพลิดเพลินไปกับค่าคืนของการดูทีวี

ด้วยจอภาพ LED HD Ready และเสียงทรงพลัง

เพลิดเพลินไปกับค่าคืนของการดูทีวีด้วยจอภาพ LED ของทีวี LED HD ready รุ่น 32PFL3507 จาก Philips เบี่ยมคุณภาพด้วย Digital Crystal Clear คุณสามารถเพลิดเพลินกับความคมชัด, สีสดใสของทีวีและเสริมประสบการณ์การรับชมด้วยเสียงทรงพลัง

### มีการเชื่อมต่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

- การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยอินพุต HDMI 2 ชุด และ Easylink
- ช่องเสียบ USB 2 ช่องสำหรับการเล่นมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยม
- อินพุต PC ให้คุณใช้ทีวีเป็นจอภาพ PC ของคุณได้

### พลังเสียงสมจริง ชัดใส

- ชัดเจนทุกคำพูดด้วย Clear Sound
- สัมผัสพลังของกำลังขับ 20W RMS และ Incredible Surround

### ให้ภาพคมชัด สีสดใสตลอดเวลา

- ทีวี HD Ready พร้อม Digital Crystal Clear เพื่อความมีมิติและคมชัด
- ภาพ LED สว่างสดใส และสิ้นเปลืองพลังงานน้อย
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเป็นพิเศษของภาพเคลื่อนไหว
- การประมวลผลสี 69 พันล้านสี เพื่อให้ได้สีสมจริง
- ความเปรียบต่างแบบไดนามิก 100.000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

**PHILIPS**

ทีวี LED  
81 ซม. (32") HD Ready

ไฮไลต์

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear

คือนวัตกรรมระบบภาพที่ปรับคุณภาพของภาพด้วยวิธีดิจิทัล เพื่อให้ระดับ ความเข้ม สี และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ได้ภาพที่คมชัดอย่างยิ่งจากทุกแหล่งกำเนิด

### LED



เทคโนโลยีการส่องสว่าง LED ที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งอยู่ในที่นี้ผสมผสานกับดีไซน์ที่สวยงามดึงดูดสายตาพร้อมด้วยคุณภาพของภาพอันน่าตื่นตะลึงและการสิ้นเปลืองพลังงานไฟที่ต่ำที่สุดในประเภทนี้ ยิ่งไปกว่านั้น

เทคโนโลยีการส่องสว่าง LED ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ดังนั้นด้วยแสงพื้นหลัง LED

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการดูทีวีโดยสิ้นเปลืองพลังงานไฟต่ำ ความสว่างสูง ความเปรียบต่าง ความคมชัด และสีสันที่สดใสอย่างเหลือเชื่อ

### 100Hz Perfect Motion Rate



การผสมรวมของอัตราการรีเฟรชของจอภาพและการประมวลผลที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ Perfect Motion Rate (PMR) สร้างความคมชัดสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้คุณได้ชมภาพสดใสคมชัดในฉากภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

**ความเปรียบต่างแบบไดนามิก 100.000:1**  
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุดและภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด?

การประมวลผลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมีมิติความมืดที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ความเปรียบต่างแบบไดนามิกจะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใสสมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสีที่สดใส

### Incredible Surround กำลังขับ 20W RMS

สัมผัสพลังแห่งจังหวะเพลงและบรรยากาศของภาพยนตร์ แอมป์ไฟเพอร์ 20W RMS (2x10W RMS) ที่ทรงพลังและมีชีวิตเหมือนการแสดงสด ระบบ Incredible Surround ให้คุณสัมผัสประสบการณ์เสียงประจอบรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นให้ประสบการณ์การรับชมที่เข้มข้นยิ่งขึ้นแก่คุณ

### Clear Sound



Clear Sound คือนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเสียงที่ช่วยเพิ่มระดับการเปล่งเสียงได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือร้องเพลง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้ยินทุกคำพูดและสามารถเพลิดเพลินรับชมความบันเทิงได้อย่างเต็มอิม

### 2 USB (มัลติมีเดีย)



ช่องเสียบ USB สองช่องช่วยให้คุณใช้ไฟล์ต่างๆ เช่น JPEG, mp3 และ ไฟล์วิดีโอจาก USB-sticks (อุปกรณ์หน่วยความจำ USB) ได้เกือบทุกชนิด เสียบ USB ที่ช่องใดช่องหนึ่งของทีวี

32PFL3507S/98

และเข้าใช้งานมัลติมีเดียโดยใช้เบราเซอร์ แสดงเนื้อหาบนหน้าจอที่ใช้งานง่าย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูและแบ่งปันวิดีโอ ภาพ และเพลงของคุณได้

### อินพุต PC (HDMI + VGA)

ด้วยอินพุต PC คุณจึงสามารถใช้ทีวีเป็นจอภาพ PC ของคุณได้ไม่ว่าจะใช้สายสัญญาณ HDMI-DVI (สำหรับสัญญาณดิจิทัล) หรือสายสัญญาณจอ (สำหรับสัญญาณอะนาล็อก)

### อินพุต HDMI 2 ชุดพร้อม Easylink



HDMI เป็นทั้งสายสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ไปยังทีวี ช่วยขจัดปัญหาสายพันกัน แน่ใจได้ถึงสัญญาณคุณภาพสูงสุดจากแหล่งภาพมายังหน้าจอโดยไม่มีการบีบอัดสัญญาณ พร้อมด้วย Philips Easylink ที่ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานทีวี, DVD, BluRay กล้องรับสัญญาณ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียว

### การประมวลผลสี 69 พันล้านสี

ภาพที่ให้ความสว่างอย่างเป็นธรรมชาติจากเทคโนโลยีการประมวลผลสีขั้นสูง คุณภาพของสี 3 ช่อง (RGB) ที่สามารถประมวลผลสีรวมสูงสุดได้ถึง 69 พันล้านสี อัลกอริทึมขั้นสูงจะตรวจจับลำดับขั้นสีและความกลมกลืนของสีอย่างละเอียด และประมวลผลให้เกิดเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติเสมือนจริงมากที่สุด



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 81 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD Ready
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 400 cd/m<sup>2</sup>
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

## ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 1920x1080p

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- การเล่นเกมวิดีโอ: NTSC, PAL

## แอปพลิเคชัน Smart TV

- Net TV: YouTube
- SimplyShare: เบราว์เซอร์สื่อ DLNA

## การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: H.264/MPEG-4 AVC, ภาพนิ่ง JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## สะดวกสบาย

- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, กำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 14:9, ขนาดภาพขยาย 16:9, ชุมบทบรยาย, ชุมได้มากขึ้น, จอกว้าง
- เทลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2x5 +10W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Clear Sound

## การเชื่อมต่อ

- จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 1
- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 2
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): สแตนด์บายระบบ, เล่นด้วยปุ่มเดียว
- จำนวนช่อง USB: 2
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ IEC75, เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล (โคแอกเซียล), PC-in VGA + Audio L/R in, Composite video (CVBS) out, Analog audio Left/Right out, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

## กำลังไฟ


- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240 โวลต์; 50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <math>\leq 0.5</math>

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, ขาตั้ง, คู่มือการใช้งาน, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, เบร็บบร๊บกั้น

## ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 760.9 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 479.5 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 39.9 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 8.5 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 760.9 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 528 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 221 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 10.4 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 952 มม.
- ความสูงของกล่อง: 625 มม.
- ความลึกของกล่อง: 159 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12.5 กก.
- ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: ปรับได้ 200 x 100 มม.

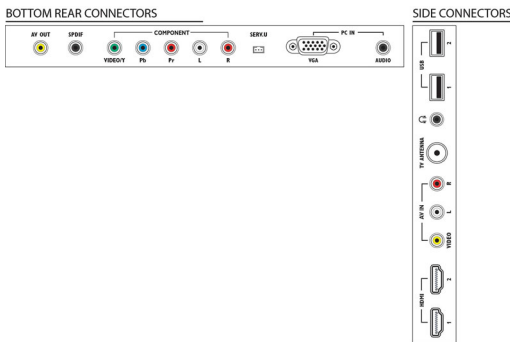

วันที่ออก 2023-10-19

เวอร์ชัน: 5.0.1

EAN: 87 12581 63803 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com