

Philips 5000-serien
Professionell LED LCD-TV
med Net TV

46-tums MediaSuite

LCD DVB-T2/T/C MPEG 2/4

46HFL5573D



Du behöver bara ansluta

Hotell-LED-TV med NetTV och integrerat IP-system

Få friheten med att surfa på internet och få tillgång till en mängd onlineappar via Net TV tack vare den här proffsiga, ultratunna hotell-LED LCD-TV:n.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- VSecure för skydd av innehåll via IP och RF
- Omedelbar initial kloning för snabb installation
- Integrerad anslutningspanel
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler

Olika gästupplevelser

- Philips Net TV för populära onlinetjänster på hotell-TV:n
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Hotel Scenea erbjuder en speciellt anpassad info- och startkanal

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Net TV



Visste du att hälften av alla resenärer i världen har angett att de skulle välja att bo på ett hotell där det erbjuds Net TV-tjänster framför ett hotell där det inte finns det? Med Net TV får du tillgång till en uppsjö av onlineprogram. Ta del av ett större utbud av onlinetjänster med Philips Net TV som är specifikt integrerat i MediaSuite-sortimentet. Se TV-repriser, använd YouTube, se bilder, information, underhållning, väder och andra internetjänster direkt på TV:n när som helst. Genom vårt partnernetverk kan du även välja till IPTV-systemintegration utan att använda digitaldekoader, vilket ger möjlighet till skräddarsydda portaler.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig

bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.

Hotel Scenea

Med Hotel Scenea kan du välja och lagra en bild på TV:n som kan visas som start- eller infokanal.

Omedelbar initial kloning

Vid den första TV-installationen sparar den snabba initiala kloningen 3–5 minuter per TV, helt enkelt för att USB-filerna läses in och kopieras automatiskt till TV:n utan att TV-menyn behöver användas. Omedelbar initial kloning gör att du kan minska tidsåtgången och kostnaden för installationen avsevärt.

VSecure via IP och RF

För att förstklassigt HD-innehåll ska kunna visas för gästen krävs strikta säkerhetsföreskrifter för innehållet från innehållsbranschen. Philips har utvecklat VSecure via RF och IP (Marlin och Windows DRM) för innehållsskydd på hotell-TV:n.

Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 46 tum / 117 cm
- Bildförhållande: Widescreen
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Svarstid (medel): 2 ms
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan, Skärpeinställning, 3D MA-videobearbetning, Automatisk hudtonskorrigering, Dynamisk kontrastförbättring, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 100 Hz Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Bildskärmsupplösningar som stöds

• Videoformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
480i	60 Hz
480 bpkt	60 Hz
576i	50 Hz
576 bpkt	50 Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

• Datorformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60Hz
1 280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Antal förinställda kanaler: 999
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2

Ljud

- Uteffekt (RMS): 28 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 3
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0, HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Andra anslutningar: PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Common Interface Plus (CI+), Hörlur ut
- Förbättrade anslutningsfunktioner: Start via scart, Serielt Xpress-gränssnitt, USB2.0
- Ext 2: YpbPr-ingång

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), Fininställning, PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Låsning av knappsats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Fjärruppdatering av programvara, SmartInstall
- Fängselseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Klocka: Insomningsfunktion
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9,

- Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104A/10 (RC6)

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Årlig strömförbrukning: 82 kWh

Miljöpolicy


- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
1 081 x 653 x 39,9 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
1 081 x 705 x 265 mm
- Lådans mått (B x H x D): 1 324 x 773 x 198 mm
- Produktvikt: 16,4 kg
- Produktvikt (+stativ): 20 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 400 x 400 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Väggmontering (lutning) 22AV3200/10

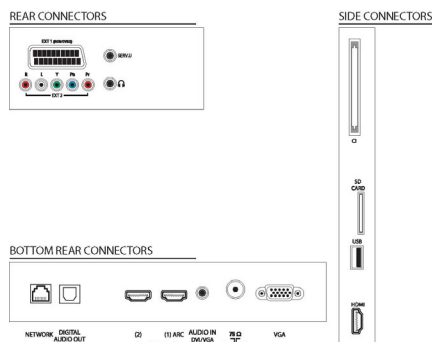

Publiceringsdatum
2012-09-19

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 75948
EAN: 87 12581 60246 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com