

Philips
LCD-TV för proffsbruk

42 tum

LCD
HD Ready

42HF7845



Den ultimata interaktiva TV-apparaten för hotellmiljöer

Philips LCD-TV och SmartCard-fack

Den här snygga, energieffektiva TV-apparaten för proffsbruk med integrerat SmartCard-fack är vår bästa sabotageskyddade interaktiva lösning. Dina gäster får en fantastisk bildupplevelse med möjlighet till musik i badrummet och ett skräddarsytt välkomstmeddelande.

Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Låsning av installationsmenyn
- Extern högtalaranslutning och extra strömförsörjning
- Vägghöjningssats

Tålig och säker

- SmartPower för energieffektivitet
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Integrerad systemlösning och framtidssäker

- Sabotageskyddat SmartCard-kortplats
- Fjärrupgradering av programvara

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Pixel Plus HD för ökad detaljrikedom, djup och klarhet

PHILIPS

Funktioner

Fjärruppgradering av programvara

TV-apparatens programvara som styr hotellspecifika funktioner kan fjärruppgraderas via en certifierad systemleverantör.

Inbyggd SmartCard-kortplats

Tack vare den inbyggda SmartCard-kortplatsen kan du lägga till funktioner i TV:n med hjälp av programkort från tredje part utan att det behövs fler boxar eller externa anslutningar. TV:n kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via SerialXpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD är en bildbearbetningsteknik som gör att du kan titta på innehåll som är levande, naturligt och äkta. Resultatet blir en

suverän naturtrogen bild med otrolig detaljrikedom och djup från alla HD-källor.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Externa högtalare och strömförsörjning

TV-apparaten har en förstärkt ljudanslutning som gör det enkelt att installera externa högtalare (exempelvis för badrum) så att du inte behöver investera i extern utrustning. Den extra inbyggda strömförsörjningen gör att du slipper separat strömförsörjning för interaktiva system. När du använder systemet fristående kan den extra strömkontakten stängas av för att spara energi.


Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

Väggmonteringssats

Väggmonteringssats

SmartPower

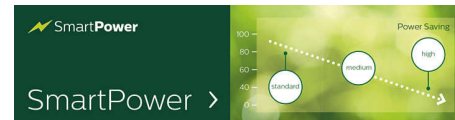

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 107 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 3D-kamfilter, 3:2-2:2 bilddetektering, Active Control, Contrast Plus, Dynamisk kontrastförbättring, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmskontrast: 5000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, Programnamn, Wireless Smart-läsning, Läsning av knappsats, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande
- Bildformatsjustering: 4:3, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: batteristödsdydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Omställbar till konsument-TV, Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Fjärruppggradera prog.vara för hotell-TV, Lokal uppgrad. av hela TV-programvaran
- Text-TV-språk: Kyrillisk, Östeuropeisk, Västeuropeisk

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W

- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar, Snabb IR-genomkoppling, Serielt Xpress-gränssnitt, SmartPlug Xpress-gränssnitt, Start via scart, Expansionsfack för SmartCard
- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA
- Ext 3: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
- Ext 4: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Effekt

- Nätström: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 240 W
- SmartPower – hög: 122 W
- SmartPower – låg: 220 W
- Aktiv förbrukning i vänteläge: 20 W
- Passiv förbrukning i vänteläge: 2 W
- SmartPower – medel: 160 W

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantibevis, Nätkabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Vägghöjningsfäste
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1135, Bordsställning med hållare

Mått

- Bredd: 1046 mm
- Höjd: 686 mm
- Djup: 113 mm
- Produktvikt: 26 kg
- Bredd (med stativ): 1046 mm
- Höjd (med stativ): 749 mm
- Djup (med stativ): 265 mm
- Lådbredd: 1152 mm
- Lådhöjd: 788 mm
- Låddjup: 313 mm
- Vikt inkl. förpackning: 31,4 kg
- Kompatibel med väggfäste: 600 x 400 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 4.0.4

EAN: 87 12581 32865 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com