


Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

Системный 22" Pro+
ЖК-дисплей
DVB-T MPEG4*

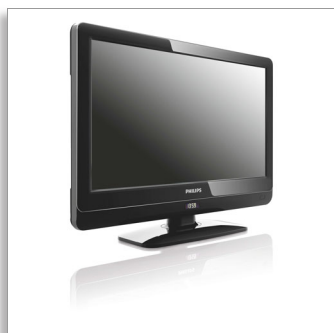

22HFL4371D

Еще больший комфорт для постояльцев

Цифровой гостиничный ЖК-телевизор Philips HD

Этот современный гостиничный телевизор обеспечит максимум удобства для ваших гостей, ведь к нему можно подключать портативные устройства. Кроме того, этот телевизор позволит гостям наслаждаться просмотром каналов HD DVB-T.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Совместимость с телевизионной приставкой
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства
- Удобный список каналов для простого перемещения по элементам меню

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Встроенный тюнер DVB-T с MPEG 4
- Приветственная надпись на экране

PHILIPS

Основные особенности

Встроенный тюнер DVB-T MPEG 4

Встроенный тюнер DVB-T с MPEG 4 позволяет принимать сигнал наземного цифрового телевидения и смотреть каналы DVB-T HD.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

Удобный список каналов

Удобный список каналов — ясные кнопки с понятными функциями, а также наглядные инструкции по поиску каналов.

Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем

удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.


Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

Совместимость с телевизионной приставкой

К этому телевизору можно подключить ТВ-приставку благодаря разъему scart и поддержке протокола Serial Express Lite.

Клонир-е через USB

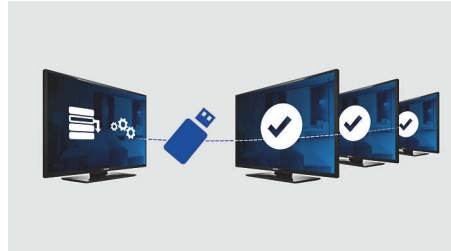

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора

на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Изображение/дисплей


- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 22 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 56 см
- Цвет корпуса: Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 350 кд/м²
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов,

- Digital Crystal Clear, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости, 3D MA деинтерлейсинг, Автокоррекция телесного оттенка, Динамическое повышение контрастности, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
- Динамическая контрастность экрана: 5000:1
- Время отклика (типич.): ≤ 5 мс

- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, Через вход HDMI/DVI
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 24,

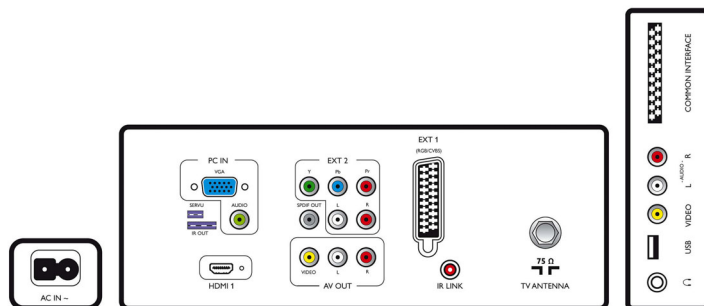

Характеристики

50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: DVB-T MPEG4*
- Количество предустановок: 250
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (.alb)

Комфорт

- Легкость установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Название программы, Автоименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели, Графический интерфейс пользователя
- Часы: регулировка яркости, Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, Будильник
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения, Запуск в экорежиме/быстрый запуск
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения, Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО
- Тип пульта ДУ: 22AV1104/10 (RC6)
- Режим ограничения для особых учреждений: Отключение телетекста и MHEG
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст), Строка с информацией о программе

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт

- дистанционного управления, Подвеска для управления с помощью IR-link
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

Громкоговорители

- Встроенные AC: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, Быстрый интерактивный ИК-порт, Включение по SCART, USB2.0
- Количество разъемов HDMI: 1
- Аудиовыход — цифровой: Коаксиальный (cinch)
- Количество разъемов SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Порт USB 2.0
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Другие подключения: Выход S/PDIF (коаксиальный), Выход композитного видеосигнала (CVBS), VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Вых. монитора лев./прав. (cinch), Общий интерфейс
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 45 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт (с часами)

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания
- Режим потребления SmartPower Eco

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10

Размеры

- Ширина устройства: 541 миллиметра
- Высота устройства: 375,3 миллиметра
- Глубина устройства: 67,8 миллиметра
- Вес продукта: 5,27 кг
- Ширина с подставкой: 541 миллиметра
- Высота с подставкой: 417,3 миллиметра
- Глубина с подставкой: 150 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 5,5 кг
- Ширина коробки: 590 миллиметра
- Высота коробки: 489 миллиметра
- Глубина коробки: 162 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.1.3

EAN: 87 12581 49560 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание DVB-T, можно получить у представителей Philips.