

Philips 9000 series
Īpaši plāns Smart LED
televizors

165 cm (65 collas)

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

65PFL9708S



Godalgota veikspēja

Ultra HD LED televizors ar Ambilight

Izbaudiet vislabāko sniegumu un attēla precizitāti ar Philips 9000. sērijas Ultra HD televizoru. Mūsu Ultra HD Pixel dzinis izmanto seškodolu apstrādi, lai nodrošinātu īpaši asus attēlus gan Ultra HD, gan Full HD satura gadījumā.

Tiešsaistes satura pasaule jūsu rīcībā

- Skype™ vienkāršai balss un video zvanu veikšanai televizorā
- Integrēts Wi-Fi ērtam savienojumam ar pasauli tiešsaistē
- Smart TV – tiešsaistes izklaides pasaule

Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā

- Tastatūras tālvadība ar rādītāju - vairāk kontroles nekā jebkad
- Aplikācija MyRemote – kontrolējiet televizoru ar tālruni vai planšetdatoru
- Wi-Fi Miracast™ – pārnēsiet saturu no savām ierīcēm uz televizoru

Industriāls dizains apvienojumā ar izaicinošām līnijām

- Apdares kvalitāte – televizori izskatās atbilstoši savam snegumam

Iepazīstieties ar nākotnes televizoru

- Ultra HD izšķirtspēja nodrošina īpaši asus attēlus
- Ultra Pixel HD - mūsu godalgotais attēla kvalitātes dzinis
- 900 Hz Perfect Motion Rate Ultra, lai iegūtu Ultra HD kustību precizitāti
- Ambilight 3-sided XL pastiprina skatīšanās izjūtas

PHILIPS

Izceltie produkti

Ultra HD izšķirtspēja

Skatieties televizoru kā nekad iepriekš, pateicoties 4 reizes lielākai izšķirtspējai nekā parastajiem Full HD televizoriem. 3840 x 2160 pikseļu izšķirtspēja nodrošina tik izsmalcinātu un dzīvu attēlu, ka tas paver skatu uz jaunu pasauli.

Ultra Pixel HD

Pilnveidojot mūsu godalgotos attēla kvalitātes dziņus, esam radījuši jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni. Mūsu Ultra Pixel HD procesora attēla kvalitātes apstrādes algoritmi pārvērš jebkuru saņemto attēlu vislabākajā Ultra HD izšķirtspējas attēlā televizora ekrānā. Kāds ir rezultāts? Ikreiz, kad skatīsieties tiešsaistes video vai standarta Ultra HD saturu, varēsiet baudīt nepārspējami asu Philips Ultra HD attēlu.

900 Hz PMR Ultra



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaides intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaitlis nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

Ambilight 3-sided XL



Šī patentētā Philips tehnoloģija padara attēlu plašāku un jūsu skatīšanās baudījumu daudz aizraujošāku, projicējot maigu gaismas spīdumu no televizora ekrāna trim pusēm uz sienas. Krāsa tiek automātiski pielāgota TV attēlam. Sienas adaptācijas funkcija nodrošina, ka apgaismojuma krāsa ir perfekti pieskaņota TV attēlam neatkarīgi no sienas krāsas. Varat to pielāgot šo funkciju, izmantojot dažādus iestatījumus, lai tā atbilstu jūsu skatīšanās vēlmēm.

Skype™ TV video zvani

Jaunas iespējas zvanu veikšanai un satura koplietošanai ar jums patiešām svarīgiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Televizorā, izmantojot Skype™, varat veikt balss un video zvanus, atrodoties savā viesistabā. Vienkārši pievienojiet papildu Philips TV kameru (iekļauta komplektā) savam televizoram un, sēžot dīvēnā, skatiet lielisku video ar izcilu skaņas kvalitāti.

Integrēts Wi-Fi



Integrēts Wi-Fi jūsu Philips Smart televizorā ļauj ātri un vienkārši izveidot savienojumu ar mājas tīklu, nodrošinot piekļuvi plašam saturu klāstam vai veikt failu koplietošanu mājās.

Smart TV tiešsaistes programmas



Izziniet funkcijas, kas pārspēj standarta televizora iespējas. Izīrējiet un straumējiet filmas, videoklipus, spēles un daudz ko citu tieši savā televizorā no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties TV pārraižu atkārtojumus no saviem iecienītajiem kanāliem un piekļūstiet bagātīgam tiešsaistes programmu klāstam, izmantojot Smart TV. Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot Skype™ vai sociālos tīklus. Vai arī vienkārši pārlūkojiet internetu!

Rādītājs ar tastatūras tālvadību



Mūsu pilnībā intuitīvajai tālvadības pultij ir visi standarta līdzekļi, piemēram, kursora taustiņi, skaļuma vadība un saišņu pogas. Papildus varat veikt ērtu navigāciju, vienkārši noklikšķinot uz taustiņa OK (Labi) un turot to nospiestu. Rādītājs darbojas kā pele, sniedzot iespēju norādīt, noklikšķināt un ritināt ekrānā. Apdzīstiet tālvadības pulti, un jums būs pieejama pilna tastatūra ērtai teksta ievadīšanai! Vēl labāk - mūsu intelligentajai tālvadības pultij ir žiroskopiski sensori, tāpēc tā var noteikt savu pozīciju, un jūs varat neuztraukties par nejašu kanālu pārslēgšanu rakstīšanas laikā.

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms
- Ambilight versija: 3 sided XL

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 165 cm


- Displejs: LED Ultra HD
- 3D: Easy 3D, 2 spēlētāju pilnekrāna spēle*, 3D dziļuma regulēšana, 2D pārvēršana 3D
- Panela izšķirtspēja: 3840x2160p
- Spilgtums: 450 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Ultra Pixel HD dzinis, Ultra Resolution, 900 Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Vietējais kontrasts, Perfect 3D Natural Motion

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Papildu datora ievades HDMI5: līdz Ultra HD 3840x2160 pie 30 Hz
- Video ievades visiem HDMI: līdz 1920x1080p, pie 24, 25, 30, 50, 60 Hz
- Papildu video ievades HDMI5: Ultra HD 3840x2160p, pie 24, 25, 30 Hz

Connections

Side

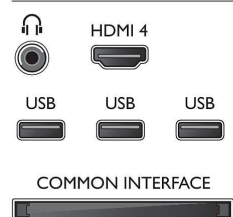

Rear



Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ atbalsts, Freeview HD*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktīvā televīzija: HbbTV*
- TV programma*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- SmartTV programmas*: Catch-up TV, Netflix*, Tiešsaistes lietojumprogrammas, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG līdz 8000x8000 pikseliem

Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: SimplyShare, MultiRoom klients un serveris*, Viedā teksta ievades tālvadības pults, Tālvadības pults ar rādītāju*, Wi-fi Miracast sertifikāts*
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālumaizpildīšana, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tālumaizpildīšana, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- My Remote lietojumprogramma*: Vadība, MyRemote ierakstīšana, Simply Share, TV ceļvedis, Wi-Fi Smart Screen

Apstrāde

- Apstrādes jauda: Seškodola

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 27 W (15 W + 2x 6 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Tīra zemfrekvences skaņa
- Skaņas dati: 3D wOoX, HD stereo

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4 + 1 (Ultra HD)
- HDMI funkcijas: 3D (izņemot HDMI5), Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošanas sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 3
- Bezvadu savienojums: Integrēts Wi-Fi 11n
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 139 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,1 W
- Gada enerģijas patēriņš: 193 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 6x pasīvās 3D brilles, Philips televizora kamera PTA317, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Grozāms galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Līdzstrāvas adapteris, Komponenta kabeļa adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: 3D brilles PTA417, 3D brillu spēļu komplekts PTA436

Izmēri

- Komplekta platums: 1467 mm
- Komplekta augstums: 855 mm
- Komplekta dziļums: 45,5 mm
- Produkta svars: 37,5 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1467 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 925 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 281 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 39,5 kg
- Iepakojuma platums: 1585 mm
- Iepakojuma augstums: 1151 mm
- Iepakojuma dziļums: 240 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 52,1 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 400 mm

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnē bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* HbbTV, Multiroom klientam un serverim, Netflix un MyRemote aplikācijai nepieciešama programmatūras jaunināšana.

* Aplikācija MyRemote un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TV.

* Smart TV programma: apmeklējiet vietni www.philips.com/TV, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar aprādes aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas operētājsistēmai Android 4.2 vai jaunākai versijai. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.



Izlaides datums
2023-10-19

Versija: 2.4.6

EAN: 87 12581 69079 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com