



Philips
Téléviseur LED
professionnel

Signature 107 cm
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



42HFL7108D

Osez la différence !

avec OXIGEN et Ambilight

Comme un tableau sur votre mur. Admirez l'impression d'immersion procurée par la technologie Ambilight de ce téléviseur LED ultra-fin dernier cri. Avec son offre complète de fonctionnalités haut de gamme destinées aux hôtels, ce téléviseur est conçu pour satisfaire toutes les exigences.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- L'Ambilight Spectra 2 côtés intensifie l'expérience visuelle
- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Easy 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients

Philips OXIGEN : une connectivité et une gestion inégalées

- Philips OXIGEN, pour une connectivité de pointe et un coût total de possession optimal
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

PHILIPS

Points forts

Téléviseur LED Full HD



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur LED Full HD associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

Easy 3D



Easy 3D vous garantit des heures de confort en 3D grâce à ses images parfaitement fluides et sans images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont ultra-légères et fonctionnent sans pile. Profitez dès à présent de la 3D chez vous en toute simplicité !

Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

Les clients peuvent même utiliser des applications et profiter des services de rediffusion des émissions de télévision de leur pays. Les applications Smart TV sont à la pointe du divertissement.

Wi-Fi intégré

Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.

Appcontrol

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

Affichage de l'horloge à l'écran


Le nouvel affichage de l'horloge à l'écran permet aux clients de consulter l'heure

facilement. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure à l'écran du téléviseur avec une visibilité optimale et une consommation électrique réduite.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN est une solution complète répondant à tous vos besoins en matière de téléviseurs pour hôtel. Ses fonctionnalités innovantes permettent d'offrir aux clients comme aux professionnels une connectivité de pointe, tout en garantissant un coût de possession le plus bas possible. La connectivité OXIGEN offre un accès à des applications en ligne sur le cloud et permet aux appareils mobiles de communiquer avec le téléviseur, tandis que les outils de gestion à distance et les opportunités de recettes supplémentaires optimisent les revenus sur toute la durée de vie du produit.

Compatible MyChoice

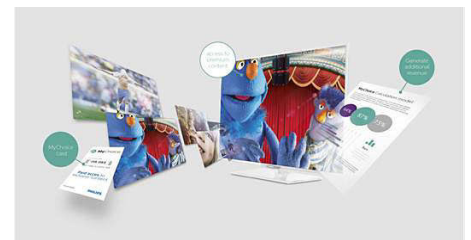

MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Secure SimplyShare

Grâce à Secure SimplyShare, vos clients auront toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, pour un système DLNA protégé qui évite que vos clients ne soient dérangés par leurs voisins. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé via SimplyShare sur le téléviseur !



Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: Ambilight Spectra 2, S'adapte à la couleur du mur
- Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 42 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 107 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 400 cd/m²
- Amélioration de l'image: Active Control+Capteur de luminosité, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improver, Amélioration du contraste dynamique, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Contraste dynamique: 500 000 : 1
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Traitement des couleurs: 4 trillions de couleurs (RVB 14 bits)

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM
- TV numérique: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC

Applications Smart TV

- Contrôle: Contrôle IXP
- Net TV: Applis en ligne, Téléviseur pour hôtels, configurable

- SimplyShare: DMP, couplage sécurisé
- Autre: HbbTV

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Oxigen

- Applications Smart TV: applications sur le cloud pour téléviseurs pour hôtel
- SmartInstall: modification des chaînes hors ligne, modification des réglages hors ligne, installation à distance, Création SmartInfo, mise à niveau du logiciel
- Appcontrol: Plusieurs profils d'applications Smart TV
- SmartInfo: avec navigateur, modèles interactifs
- Secure SimplyShare: DMP, Appariement sécurisé

Pratique

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Nom de programme, Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier, Clonage des paramètres du téléviseur via RF
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes à l'arrière, Interface utilisateur graphique
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil, Affichage de l'horloge à l'écran
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB

- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Écran large, Super zoom, Réglage automatique du format
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next », EPG sur IP
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol des piles
- Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec le Connectivity Panel, Theme TV, Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Type de télécommande: 22AV1109C/10 (RC6)
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Télétex: Hypertexte 1 000 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par IP
- Télétex - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes

Healthcare

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Sécurité: Compatible avec appel de personnel soignant, Double isolation conforme aux normes de classe II
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 12 W, système audio invisible
- Amélioration du son: Limiteur automatique du

Caractéristiques

volume (AVL), Amélioration dynamique des basses, Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress, Émetteur infrarouge, Connecteur RJ-48, Boucle infrarouges rapide via, Alimentation sur pèritel, USB 2.0
- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Nombre de prises pèritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie casque, Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie pour enceinte de salle de bain, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique)
- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 47 W

- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Image Muet (pour la radio)
- Consommation énergétique annuelle: 69 kWh

Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table pivotant, Livret de garantie, Adaptateur CC
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00

Dimensions

- Poids du produit: 12,5 kg
- Poids du produit (support compris): 13,9 kg
- Largeur de la boîte: 1150 millimètre
- Hauteur de la boîte: 735 millimètre
- Profondeur de la boîte: 132 millimètre
- Poids (emballage compris): 16,8 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Dimensions du produit (l x P x H): 953 x 562 x 32,5 mm
- Dimensions du carton (l x P x H): 1 150 x 735 x 132 mm



Date de publication
2024-04-02

Version: 1.1.3

EAN: 87 12581 71235 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.