



Philips 7000 series
Īpaši plāns Smart Full HD
LED televizors

119 cm (47 collu)

Full HD LED TV
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



47PFK7179

Īpaši plāns Smart Full HD LED televizors

Ar Ambilight 2-sided

Philips 7100. sērijas Smart LED televizoram ir īpaši šaura fasete ar dimanta griezuma apdari, kas liks jūsu sirdij pukstēt straujāk. Taču tas piedāvā vairāk par lielisku izskatu: televizors ir aprīkots ar tādām funkcijām kā Ambilight, 3D, Skype™ un daudz ko citu.

Televizors, kas ir ne tikai gudrs, bet arī skaists

- Dizains bez ietvara: bez fasetes ekrāns ir plašāks
- Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Izgaismojiet savu dzīvi. Mīliet to. Dzīvojiet to.

- Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Attēls ir tik paties, ka aizmirsīsiet, ka skatāties televizoru

- Pixel Precise HD dzinis: atklājiņiet spilgtu attēlu kvalitāti
- 800 Hz PMR vislabākajai kustīgu attēlu kvalitātei
- 3D reālistiskais efekts ļauj jums nokļūt vietās, kur vēl nekad neesat bijis

Pievienojieties, sazinieties, ierakstiet un kopīgojiet

- Smart TV: pilnībā jauna pasaule jūsu izpētei
- Wi-Fi Miracast™ - skatieties viedtālruna ekrānu savā televizorā
- Tastatūras tālvadība ar rādītāju - vairāk kontroles nekā jebkad
- Cloud TV un Cloud Explorer apvieno pasaules
- Multiroom TV - kopīgojiet tiešraides un ierakstus starp vairākiem televizoriem


PHILIPS

Izceltie produkti

Dizains bez ietvara

Plāns. Minimālistisks. Neuzkrītošs. Mūsu fasete bez ietvara ir izgatavota no augstas kvalitātes stikla un tai ir īpaši plāna alumīnija apmale, samazinot rāmi un uzlabojot attēla lielumu.

Ambilight 2-sided

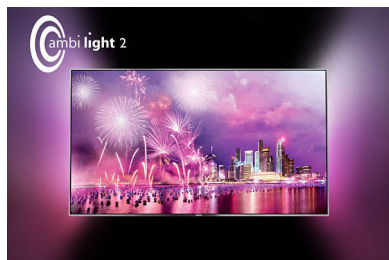

Ja esat iekārtojies mājoklī, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Īpaši plāns profils



Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.

Pixel Precise HD

Philips Pixel Precise HD dzinis ļauj pasaulei ienākt jūsu mājoklī. Izbaudiet iecienītās dabas un ceļojumu pārtraides ar spilgtām detaļām. Krāsas un liels kontrasts, ko nodrošina piesātināti melnie toņi un gaiši baltie toņi, ļauj jums šķērsot attēla baudīšanas robežas, atrodoties savā omulīgajā dīvēnā.

800 Hz Perfect Motion Rate




Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalinu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 800 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.

3D



Pasīvā 3D tehnoloģija nodrošina skatīšanās komfortu vairāku stundu ilgumā, atveidojot augstas kvalitātes 3D attēlu. Pārvērtiet jebkuru 2D saturu spilgtā un nevainojamā 3D attēlā. Stilīgās un vieglās 3D brilles ir ērtas ilgstošai valkāšanai un darbojas bez baterijām.

Smart TV

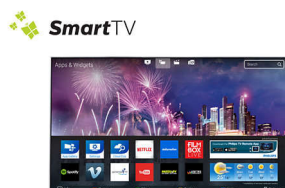

Atklājiet viedierīces iespējas, kas pārspēj ierastās televizora funkcijas. Izīrējiet un straumējiet filmas, videoklipus vai spēles no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un izbaudiet arvien pieaugošu tiešsaistes aplikāciju klāstu, piemēram, Youtube.

Tastatūras tālvadība ar rādītāju



Mūsu pilnībā intuitīvajai tālvadības pultij ir visi standarta līdzekļi, piemēram, kursora taustiņi, skaļuma vadība un saīšņu pogas. Papildus varat veikt ērtu navigāciju, vienkārši noklikšķinot uz taustiņa OK (Labi) un turot to nospiestu. Rādītājs darbojas kā pele, sniedzot iespēju norādīt, noklikšķināt un ritināt ekrānā. Apgrieziet tālvadības pulti, un jums būs pieejama pilna tastatūra ērtai teksta ievadīšanai! Vēl labāk - mūsu intelligentajai tālvadības pultij ir žiroskopiski sensori, tāpēc tā var noteikt savu pozīciju, un jūs varat neuztraukties par nejaušu kanālu pārslēgšanu rakstīšanas laikā.

Wi-Fi Miracast™



Pāsūtiet viedierīcē redzamo saturu un skatieties kopā ar draugiem un ģimeni savā televizorā. Fotoattēli, videoklipi, spēles un citu saturu tagad ir iespējams pārsūtīt no viedtālruna un planšetdatora uz televizora lielo ekrānu, veicot tikai vienkāršu komandu.

Cloud TV* un Explorer

Jūs esat unikāla personība, un arī jūsu televizora skatīšanās pieredzei jābūt unikālai. Philips Cloud TV ar arvien pieaugošu satura klāstu sniedz iespēju izvēlēties starp simtiem televīzijas kanālu no visas pasaules. Cloud Explorer padara satura kopīgošanu ar draugiem ievērojami vienkāršāku, nodrošinot piekļuvi Dropbox™ kontam no televizora, un jūs varat skatīties savu saturu lielajā ekrānā.

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Divpusēja skatīšanās, fiksētas krāsas, Dinamisks, savienots ar gaismas sensoru, Lounge režīms, saulriets, Pielāgošanās sienas krāsai, 3D
- Ambilight versija: Divpusējs režīms
- Ambilight apgaismojuma sistēma: Iebūvēts AL + Hue

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3/16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 47 colla

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 119 cm
- Displejs: LED Full HD
- 3D: Pasīvais 3D, 2 spēlētāju pilnekrāna spēle*, 3D dziļuma regulēšana, 2D pārvēršana 3D, Automātiska 3D noteikšana, 3D bez ģirboņas
- Panela izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion, Pixel Precise HD, 800 Hz Perfect Motion Rate

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide


- Digitālā TV: DVB-T/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- TV programma*: 8 dienu elektroniskā TV

Connections

Side

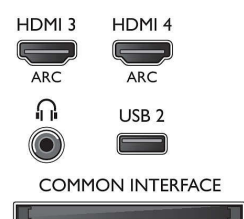

Rear



Specifikācijas

- programma
- Smart TV programmas*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Tiešsaistes lietojumprogrammas, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formāta atbalsts: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: SimplyShare, MultiRoom klients un serveris, Wi-Fi Miracast sertificēts*, Cloud TV* un Cloud Explorer, Tālvadības pults ar rādītāju*, Viedā teksta ievades tālvadības pults
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, Stretch
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- My Remote lietojumprogramma*: Vadība, Simply Share, TV ceļvedis, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Procesora tips: Divkodolu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 24 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Clear Sound, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Zemfrekvences skaņas pastiprinājums, Smart Sound
- Skaņas dati: Smart Stereo, Ambi wOOx, Dabiska skaņa

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2

- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Automātiska subtitru pārbīde (Philips)*, Pixel Plus savienojums (Philips)*, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Wi-Fi 2x2 iebūvēts
- Citi savienojumi: Audio ieeja (DVI), CI+1.3 sertifikāts, Satelīta savienotājs, Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 46 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 68 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Galda virsmas statīvs, Ģimenes komplekts PTA469*, 4 pasīvās 3D brilles, 2 x divpusējas spēļu spēlēšanas brilles, Tālvadības pults, 2 x AA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Philips televizora kamera PTA317, 3D brilles PTA417, 3D brillu spēļu komplekts PTA436

Izmēri

- Komplekta platums: 1061 mm
- Komplekta augstums: 616 mm
- Komplekta dziļums: 35,8 mm
- Produkta svars: 13,7 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1061 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 677 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 241 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 15 kg
- Iepakojuma platums: 1550 mm
- Iepakojuma augstums: 730 mm
- Iepakojuma dziļums: 133 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): TBC kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 400 mm



Izlaides datums
2023-10-19

Versija: 3.0.1

EAN: 87 12581 70965 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Aplikācija MyRemote un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TV.

* Smart TV programma: apmeklējiet vietni www.philips.com/TV, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* Cloud TV piedāvājums ir atkarīgs no pieejamības jūsu valstī un likumdošanas

* Saderība ir atkarīga no Wi-Fi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Philips televizora kamera (PTA317) tiek pārdota atsevišķi.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uzņemšanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosūtītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.