

Philips
Professional LED TV

40" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL2809D



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

energiatehokas LED-tekniikka

Tämä energiatehokas Hospitality LED TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydellä. Monia erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja säätimien lukitus.


Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Integroitu yhteyspaneeli
- Alhainen virrankulutus
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Asennusvalikon lukitus
- Tervetulosivu näytössä
- Sivupaneelin painikkeiden lukitus

PHILIPS

Kohokohdat

USB-kloonaus

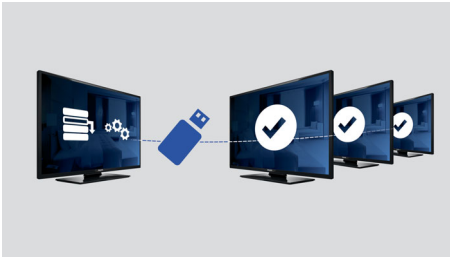

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Äänvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helpokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Tervetulosivu



Näytössä näkyy tervetuliaiviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 40 tuumaa / 102 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Katselukulma: 170° (vaaka) / 160° (pysty)
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Rungon väri: Musta

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC

Ääni

- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- AV-liitäntöjen määrä: 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- HDMI-liitäntöjen määrä: 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, USB 2.0
- Muut liitännät: IEC75-antenni, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC-tulo, VGA, Common Interface Plus (CI+)

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System), ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo,

- Sivupainike, 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen
- Käyttömukavuus: Hotelliastakastoiminnot, Tervetulosivu (.png), Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Subtitle (Tekstitys), Elokuvateatteri
- Kaukosäädin: 22AV1407A/12
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin (4 x)
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikitiedostot: MP3, M4A, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, PNG

Virta

- Verkkovirta: 220-240 VAC, 50-60 Hz
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 63 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 923 x 551 x 79/98 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 923 x 587 x 217 mm
- Tuotteen paino: 9,85 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pöytäjalusta, Takuvihko, Laki- ja turvallisuusseite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00



Julkaisupäivä 2015-02-20

Versio: 5.0.2

12 NC: 8670 001 12735
EAN: 87 12581 71366 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com