

Philips
Professional TV

65 นิ้ว Studio
4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



สร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้เข้าพักของคุณ

ด้วยรสนิยมอันโดดเด่น

แสดงให้เห็นให้ผู้เข้าพักของคุณเห็นความใส่ใจของคุณด้วย Professional TV ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติการต้อนรับเฉพาะตัว เช่น หน้าต้อนรับประจำแบรนด์ การติดตั้งผ่าน USB รวมถึงการลือคเมนูและการควบคุม

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- การคัดลอก USB ของการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
- รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องอะนาล็อกและดิจิตอล
- การควบคุมระดับเสียงขั้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนแขก
- ต้อนรับแขกของคุณด้วยหน้าต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้
- การติดตั้งการลือคเมนู
- ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์เพื่อแก้ไขรายการช่องบน PC
- ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการลือคการควบคุมในเครื่อง

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย
- การสลับปลั๊กไฟต่ำ
- 4K Ultra HD: ความละเอียดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

PHILIPS

ความละเอียด 4K Ultra HD


รับชมทีวีในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยความละเอียดมากขึ้นสี่เท่าจากทีวี Full HD ทั่วไป ด้วยความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซลให้ภาพที่คมชัดสมจริง เสมือนเป็นหน้าต่างสู่โลกใบใหม่

หน้าต้อนรับ



หน้าต้อนรับจะปรากฏเมื่อเปิดชุดทีวี หน้าต้อนรับสามารถใส่ชื่อแบรนด์และปรับแต่งได้ง่ายดายขณะติดตั้งผ่านรูปภาพต้อนรับอย่างง่ายในรูปแบบ .png

การตัดลอก USB

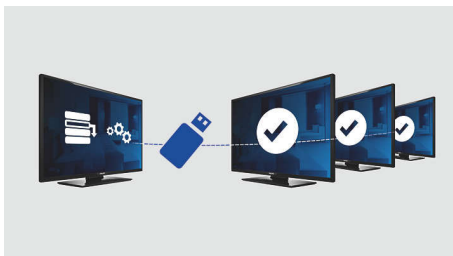

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตัดลอกโปรแกรมและการตั้งค่าโปรแกรมช่องทั้งหมดจากทีวีเครื่อง

หนึ่งไปสู่อีกทีวีเครื่องอื่นในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณตั้งค่าทีวีแต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อีกด้วย

ตัวแก้ไขช่องแบบออนไลน์

ตัวแก้ไขช่องแบบออนไลน์เพื่อแก้ไขรายการช่องบน PC

USB (ภาพถ่าย, เสียงเพลง, วิดีโอ)



แบ่งปันความสนุกได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิทัล, เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ่าย วิดีโอและดนตรี ด้วยเบราว์เซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย

รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องดิจิทัลและอนาล็อก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนช่องระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลได้อย่างราบรื่น

การควบคุมระดับเสียงขั้นสูง

ด้วยการควบคุมระดับเสียงขั้นสูง คุณสามารถติดตั้งระดับเสียงเริ่มต้นของทีวีและกำหนดช่วงระดับเสียงล่วงหน้าที่สุดที่ทีวีอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการปรับระดับเสียงที่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการรบกวนแขกที่อยู่ห้องข้างเคียง

การลดการควบคุมในเครื่อง

การปิดหรือเปิดการใช้งานการลดการควบคุมในเครื่องจะช่วยให้คุณดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านปุ่มควบคุมซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้

การติดตั้งการล็อคเมนู

ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

การสิ้นเปลืองพลังไฟฟ้า

Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 65 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 164 ซม.
- จอแสดงผล: 4K Ultra HD LED
- ความละเอียดจอ: 3840x2160p
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- HDMI: สูงถึง 3840x2160p@60Hz
- จูนเนอร์: T2 HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz, อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- USB: HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz, อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080@60Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (สูงสุดถึง 2160p60)
- อะนาล็อกทีวี: PAL, SECAM

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย: สไตลิ่งภาพ, สไตลิ่งเสียง
- บริการดิจิทัล: คำบรรยาย, เทเลเท็กซ์, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- การควบคุมในเครื่อง: แป้นพิมพ์ (6 ปุ่ม)

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: การควบคุมลีดในเครื่อง, ลีดเมนู, การติดตั้งลีดเมนู, การจำกัดระดับเสียง (รวม HP)
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ลีดคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก
- ปุ่มควบคุมการเปิด: ช่องแหล่งสัญญาณ, สไตลิ่งภาพ, ระดับเสียง (รวม HP)
- ป้องกันขโมย: ล็อค Kensington
- ควบคุมพลังงาน: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
- ยี่ห้อของคุณ: โลโก้ต้อนรับ
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: ผ่าน USB, การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตอัตโนมัติ
- รีโมทคอนโทรล: สายรีดสายไฟ, ตัวลีดฝาครอบแบตเตอรี่ RC
- ช่อง: รายการแบบรวม, ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์

คุณสมบัติดูแลสภาพ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงสุดถึง 1920x1080p@30Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 16 (2x8) วัตต์
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: อีควอไลเซอร์, Balance, AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W
- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 118 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 172 kWh

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1407A/12, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ขาตั้งขอบ, ใบบรรณ, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
- ทางเลือก: ติดตั้ง RC 22AV9573A

การเชื่อมต่อด้านล่าง



- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- เสาอากาศ: IEC-75
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- USB2: USB 2.0
- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Component: YPbPr + L/R cinch

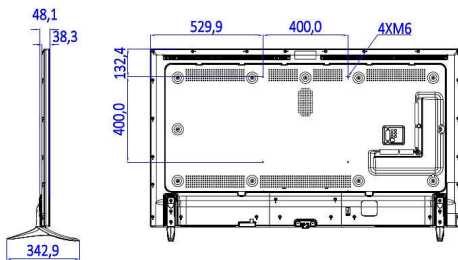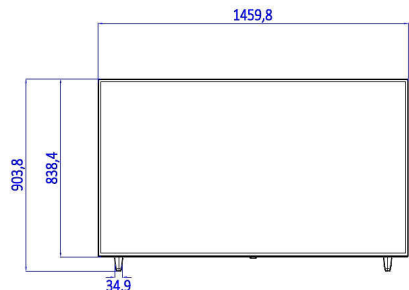

วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- USB1: USB 2.0

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through

ดีไซน์

- สี: สีดำ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1460 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 838 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 50 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 36.9 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1460 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 903 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 345 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 37.5 กก.
- ติดตั้งได้: M6, 400 x 400 มม.

* คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* วิธีการใช้ไฟใหม่เปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน
หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้
ได้ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive