



Philips 5200 series
Tyndt LED-TV

60 cm (24")

LED-TV
DVB-T/T2/C



24PHT5210

Tyndt LED-TV

Med Digital Crystal Clear

Designet til at passe smukt ind overalt. 5210-seriens tynde LED-TV med Digital Crystal Clear har alle de funktioner, du forventer at få med et Philips TV i høj kvalitet. Den slanke kontur og den rene hvide ramme gør den til en elegant tilføjelse til ethvert rum i dit hjem.

TV-kigning efter dit hoved

- To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
- USB til multimedieafspilning
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

Lige så fleksibelt, som du er

- Kompakt bærbart TV: designet til at være der, hvor der sker noget
- Den elegante hvide farve giver ethvert rum et friskt og moderne udseende
- Ultratynd ramme, så du får fornøjelse af et større billede

Et klart, levende billede hver gang

- Digital Crystal Clear: præcision, du får lyst til at dele
- 100 Hz PMR giver skarpe levende billeder

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Moderne hvidt design

Vi ved, at du kunne tænke dig et lille TV, der både ser godt ud og fungerer godt. Derfor har vores designteam kombineret en elegant ramme med en raffineret finish i hvid og børstet metal for at skabe et friskt og moderne design, der pynter i ethvert rum.

Bærbart design

Elegant, kompakt og let. TV'et med den lille skærm giver dig mulighed for at følge dine yndlingsprogrammer i køkkenet, holde dig opdateret med nyhederne, mens du arbejder i værkstedet, og holde øje med de seneste sportsresultater, mens du griller. Et TV, der er så bærbart som dette, kan lide at være, hvor der sker noget!

Ultratynd ramme



Traditionelle TV'er har en ramme, der går rundt om TV'et som en billedramme. Vores

ultratynne ramme er moderne og tynd, så du kan nyde et større billede.

Digital Crystal Clear

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate kombinerer Philips-displayteknologi og avancerede videobehandlingsteknikker i bestræbelserne på at forbedre kvaliteten af hvert billede. Så uanset om du er til spil, tempofyldte sportsbegivenheder eller actionfilm, vil du opleve den ultimative skarphed og naturlige levende billeder.

To HDMI-indgange med EasyLink

Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB (fotos, musik, video)



Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

PC-indgang (VGA)

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med et VGA-kabel, og så er det klar til brug.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3/16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 60 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: Op til 1366 x 768P ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Op til 1366 x 768P

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2)
- Understøttede undertekstformater: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Brugerinteraktion

- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: Autozoom, SuperZoom, Filmudvidelse 16:9, Uskaleret, 4:3, 16:9
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 5 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound,

Automatisk lydniveau, Basregulering, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne af F-typen, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Lydindgang (VGA/DVI), Hovedtelefonudgang, Servicestik, Satellitstik, PC-indgang VGA

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 24 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: <0,3
- Årligt energiforbrug: 35 kW-timer


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis

Mål

- Bredde: 549 mm
- Højde: 323 mm
- Dybde: 37 mm
- Produktvægt: 3 kg
- Bredde (med stand): 549 mm
- Højde (med stand): 332 mm
- Dybde (med stand): 102 mm
- Produktvægt (+ stand): 3,2 kg
- Bredde (emballage): 630 mm
- Højde (emballage): 424 mm
- Dybde (emballage): 100 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,3 kg
- Kan monteres på en væg: 75 x 75 mm

Connections

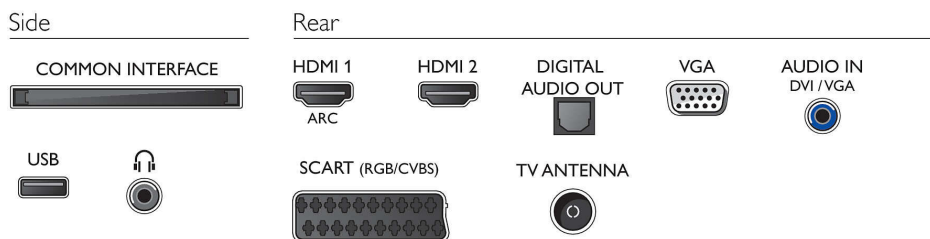

Udgivelsesdato
2023-10-16

Version: 5.1.1

EAN: 87 18863 00298 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* TV'et understøtter DVB-motagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.