

Philips
Professional LED TV

26" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3007D



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

sekä ohut ja sähkössästävä LED-tekniikka

Ohut ja energiaa säästävä majoituskäyttöön suunniteltu LED-LCD-TV antaa sinun nauttia digitaalisen television kaikista eduista. Vieraat voivat ostaa laadukasta sisältöä. Vaivaton asennus uusimmalla etätekniikalla.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.

Erilaiset vierailuelämykset

- SmartInfolla hotellin logo ja tietosivut näkyviin yhteydettömässäkin tilassa
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Helppo kanavien selaus ThemeTV Litellä

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Integroitu yhteyspaneeli
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön

PHILIPS

Kohokohdat

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-

taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

ThemeTV Lite

Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

Vihreä painike


Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himmennuksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisätä, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa

ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila

Kaikki ammattikäyttöön tarvittut ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiolta vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

SmartInstall

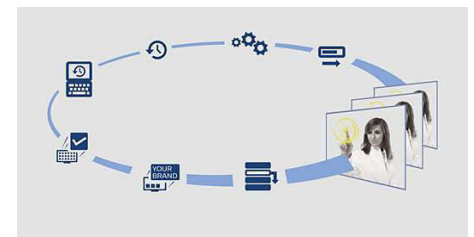

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotellin infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin tietosivuja, joita voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Rungon väri: erittäin kiiltävä musta kaappi
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear

- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 4 ms
- Katselukulma: 160° (vaaka) / 150° (pysty)

Tuettu näyttöresoluutio


- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB

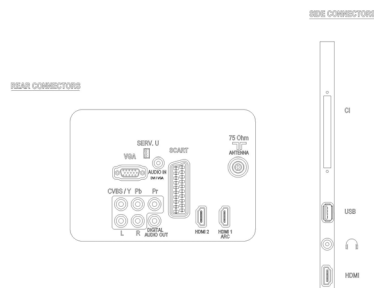

Tekniset tiedot

- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaaminen USB:n kautta, TV-asetusten kloonaaaminen radiotaajuuksien kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Uniajastin
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurenus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, MyChoice, ThemeTV Lite
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1108A (RC6)
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -

ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila, Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
- Energiatehokkuusluokka: A
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 30 W
- Vuosittainen energiankulutus: 44 kWh

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

Mitat

- Laitteen leveys: 632,6 mm
- Laitteen korkeus: 406,1 mm
- Laitteen syvyys: 40,4 mm
- Laitteen paino: 4,66 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 632,6 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 452,4 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 164,3 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 4,99 kg
- Laatikon leveys: 715 mm
- Laatikon korkeus: 508 mm
- Laatikon syvyys: 115 mm
- Paino pakattuna: 6,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.2.4

EAN: 87 12581 65057 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com