

Philips 8000 series  
3 Taraflı Ambilight XL ve  
Perfect Pixel HD  
Özelliklerine Sahip Ultra  
İnce Smart LED TV

102 cm (40 inç)

3D Max  
DVB-T/C/S/S2

40PFL8008K



## Eğlenceyi katlayın

Ambilight teknolojili en yüksek kaliteye sahip Ultra İnce LED TV

Rakipsiz performans ayrıntılardadır: Philips yüksek performanslı 8000 serisi, üst düzey teknolojiyi tek bir zarif makineye, yani TV'nize entegre ederek ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi öngörür.

### Üstün performans motoru

- Perfect Pixel HD—Ödüllü görüntü kalitesi motorumuz
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- 3D Max—Full HD çözünürlükte güçlü 3D deneyimi
- 3 taraflı Ambilight XL seyir deneyiminizi zenginleştirir

### Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- TV'nizde kolayca görüntülü Skype™ görüşmeleri yapmak için dahili TV kamerası
- Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası

### Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin
- Wi-Fi Miracast™—cihazlarınızdaki görüntüyü TV'nize yansıtın
- Pointer klavyeli uzaktan kumanda: Her zamankinden daha fazla kontrol

### Endüstriyel tasarım provokatif çizgilerle buluşuyor

- Paslanmaz çelikten ultra dar çerçeve işçiliği ön plana çıkarır



# PHILIPS

## Özellikler

### Perfect Pixel HD

En gelişmiş titreşimsiz görüntüleri ve rakipsiz netliği sunmak için tasarlandı. Görüntüyü oluşturan her bir piksel, çevresindeki piksellere daha iyi uyması için geliştirildi. Böylece netlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, üstün kontrast ve akıcı, doğal hareketlerin benzersiz kombinasyonuna ulaşıldı.

### 1400 Hz Perfect Motion Rate

Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

### 3D Max

Aktif 3D teknolojisi ve yüksek hızlı görüntüler, rakipsiz bir 3D izleme deneyimi için inanılmaz derinlik, kontrast ve gerçekçilik oluşturur. 3D derinlik ayarlamasıyla tercih ettiğiniz 3D efekt seviyesini kolayca seçin. Dilediğiniz 2D içeriği canlı ve kusursuz 3D'ye dönüştürün. Üstün 3D deneyimi karşınızda.

### Ambilight 3 taraflı XL

Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının üç kenarından TV'nizin etrafındaki duvara ekstra geniş bir ışık yansıtarak ekranınızın çok daha geniş ve izleme deneyiminin daha sürükleyici olmasını sağlar. Işığın rengi TV'deki görüntüye göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum sağlayan işlev sayesinde, ışığın rengi duvarınızın renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle mükemmel şekilde ayarlanır. Birçok ayar arasında izleme tercihlerinize uygun ayarları belirleyerek, deneyiminizi size özgün hale getirebilirsiniz.

### Dahili Skype™ ve kamera

Dünyanın her yerinden sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ve dahili kamera ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. Koltuğunuzdan kalkmadan

kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

### Dahili Wi-Fi

Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, içerik dünyasına kolayca erişmenize veya evinizde kolayca paylaşmanıza olanak sağlayacak şekilde ev ağınıza hızlı ve kolay şekilde bağlanmanıza imkan tanır.

### Smart TV çevrimiçi uygulamaları

Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

### Pointer ve klavyeli uzaktan kumanda

Tamamen sezgisel olan uzaktan kumandamız; imleç tuşları, ses kontrolü ve kısayol düğmeleri gibi her zamanki özelliklere sahiptir. Bunlara ek olarak, OK tuşunu basılı tutarak kolay bir gezinme deneyimi yaşayabilirsiniz. Fare işlevi gören işaretçi ekranda kolayca seçim yapmanızı, öğelere tıklamanızı ve ekranı kaydırmanızı sağlar. Uzaktan kumandayı çevirdiğinizde karşınıza çıkan tam klavye ile kolayca yazı yazabilirsiniz! En iyisi de, akıllı uzaktan kumandamız jiroskopik sensörlere sahiptir, bu sayede yanlışlıkla kanal değiştirmeden yazı yazabilirsiniz.

### Wi-Fi Miracast™\*

Nerede olursanız olun ve istediğiniz her anda izlemek istediğinizi izleyin. Cihazlarınızdaki içeriği yansıtın ve büyük ekranda izleyin. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ekranı ve daha fazlasındaki fotoğrafları paylaşın. Bağlantılar kolayca kurulur ve teknoloji birden fazla cihazda sorunsuz çalışır.

### MyRemote\*

Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu orijinal uzaktan kumandanızın tüm özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra özelliklere sahip bir evrensel uzaktan

kumandaya dönüştürün. SimplyShare işlevi, içeriği TV'nize yansıtır. Wi-Fi akıllı ekranı kullanarak dijital yayın yapan TV'yi cihazlarınıza aktarın. MyRemote kayıt özelliğiyle sevdiğiniz programları hareket halindeyken kaydedin ve hiç bir şeyi kaçırmayın. Kaydetmek ve daha sonra izlemek istediğiniz programları seçmek için TV Program Rehberi içeriğine göz atmanız yeterli. Bir Smart TV'i yönetmek için gerçekten akıllı bir uygulama gerekir.



### Smart TV

Smart TV-çevrimiçi uygulamalar, video kiralama ve kaçırdığınız programları yakalama şansı sunar. Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!



### Çift Çekirdekli

Süper hızlı akıllı işlevler için Çift Çekirdekli işlemci.

Philips TV'ler hızlı ve sezgisel kullanım olanağı sağlayan Smart TV işlevleri için çift çekirdekli işlemciler kullanır. Bu işlemciler birçok uygulamanın bilgi işlem süreçlerinin aynı anda yürütülmesine olanak sağlayarak genel program hızını artırır ve böylece TV'nizde aynı anda video arama yapıp, TV izlerken süper hızlı sohbet edebilirsiniz!



# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı XL
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyulanma, Dinlenme ışık modu

## Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 40 inç / 102 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max\*, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun\*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Yerel kontrast, Mükemmel 3D Doğal Hareket, Süper Çözünürlük

## Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV\*
- SmartTV uygulamaları\*: Catch-up TV, Netflix\*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV programı rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

## Akıllı Etkileşim

- Kullanıcı etkileşimi: SimplyShare, MultiRoom İstemci ve Sunucu\*, Akıllı metin özellikli uzaktan kumanda, İmleç uzaktan kumanda\*, Wi-fi Miracast Sertifikalı\*
- Program: Pause TV, USB Kayıt\*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- My Remote Uygulaması\*: Kontrol, MyRemote

Kayıt, Simply Share, TV Rehberi, Wi-fi Smart Screen

## CPU

- İşlemci türü: Çift Çekirdekli

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Ses Özellikleri: 3D wOOx, HD Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Saf Bas

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/ CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantılar: Dahili Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast Sertifikalı\*
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/C/S/S2
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 68 W
- Yıllık enerji tüketimi: 94 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,1 W


## Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1160 x 710 x 132 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 910 x 541 x 32,5 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 910 x 603 x 205 mm
- Ürün ağırlığı: 11 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 12,4 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 16 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x 3D aktif gözlük, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Dönebilen masaüstü standı, Güç kablosu, SCART Adaptörü, Komponent kablo adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D Gözlük PTA518, 3D Gözlük PTA508

## Connections

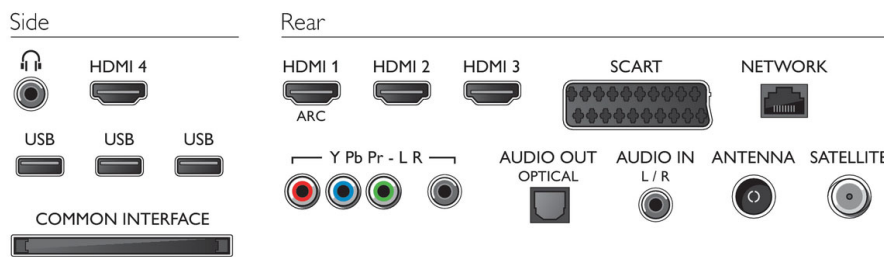

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 5.1.13

12 NC: 8670 000 98405  
EAN: 87 12581 67005 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı aygıtın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

\* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

\* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

\* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

\* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

\* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote uygulaması için yazılım yükseltilmesi gerekir.