



Philips 3000-serien
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

42"

integrert digital

42PFL3403D

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

HD
ready

28.9
billion colors

24 000 : 1
Dynamic
contrast ratio

VIRTUAL
DOLBY
DIGITAL

3x
HDMI

easy
LINK
HDMI

USB

Enkelt et smart valg

Denne flat-TV'en er designet for brukervennlighet, og den har moderne design, 3 HDMI-kontakter, en kraftig 768p, 50 Hz skjerm og strålende Digital Crystal Clear-motor. Dette gjør at smarte valg når det gjelder total bildekvalitet, aldri har vært enklere.

Suveren bildekvalitet

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Dynamisk kontrastforhold på 24 000 : 1 for utrolige ekte, svarte detaljer

Klar og ren lyd


- Virtual Dolby Digital for ekte lydopplevelse
- BBE for overlegen lydklarhet
- 2 x 15 W RMS-lydeffekt

Koble til, installer og gled deg

- USB for fantastisk avspilling av bilder og musikk
- 3 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TV'en og tilkoblede enheter via HDMI CEC

Klar for digital

- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 24 000 : 1
- Startid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 42 tomme / 107 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargetransientforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
Via HDMI	/DVI-inngang,

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz

Lyd

- Equalizer: Fembands
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydforbedringer: Automatisk volumtjevning, Grafisk equaliser
- Lydsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby Digital, BBE

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play
- Enkel bruk: 4 favorittlister, Automatisk volumtjevning, Delta Volume per forh.innst., Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Bilde i bilde: Dobbel tekstsjerm

- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF05E08B
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Film, Standard, Levende

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2/8k
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-bakkesignal *
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks spill, Systemstandby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, PC-lyd inn, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt

Strøm

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Lysnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 200 W
- Effektforbruk i standby: 0,15 W


Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1033 x 667 x 88 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1033 x 722 x 252 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 39 kg
- Eskemål (B x H x D): 1160 x 759 x 333 mm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

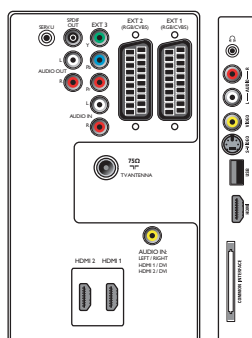



Produkt høydepunkter

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Integrert digital DVB-T-tuner

Den integrerte DVB-T-tuneren gjør det mulig å motta digitale TV-signaler i MPEG2-standarden som de fleste europeiske land bruker. Norge har besluttet å benytte seg av den nye standarden MPEG4. Dette betyr at du trenger en ekstra set-top-boks for å motta digitale sendinger.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

USB for avspilling av bilder og musikk

USB-kontakten gir deg tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-enheter (USB-minneklasseenhet). Sett USB-enheten inn i sporet på siden av TVen og åpne bilder eller musikkfiler. Du kan enkelt vise og dele bilder og musikk.

3 HDMI-innganger

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for å gi best mulig bildekvalitet. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder og inkluderer også digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med to HDMI-innganger på baksiden og én HDMI på siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller, en spillkonsoll eller et digitalt videokamera. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.



Utgivelsesdato
2009-03-02

Versjon: 2.0.10

12 NC: 8670 000 38262
EAN: 87 12581 40530 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com