



Philips
Flat TV de pantalla
panorámica con Pixel Plus
HD

32"
LCD
Preparado para HD

32PFL5332



Mejora tu experiencia visual

con Pixel Plus HD

Disfruta de la calidad de imagen superior de este excelente televisor HD Ready con la última tecnología LCD y Pixel Plus HD. Diseño formidable, ideal para cualquier lugar de la casa.

Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo

- Pantalla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
- Pixel Plus 2 para más detalles, profundidad y claridad
- Optimización de contraste dinámico para perfectos detalles en negro
- Active Control optimiza la calidad de imagen de cualquier fuente

Excitante sonido con sensación de realidad

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica

Diseño delgado y elegante que complementa cualquier decorado

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación
- Soporte giratorio incluido, con diseño que hace juego

Diseñado para tu comodidad

- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC

Para un excelente rendimiento

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

PHILIPS

Destacados

Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología de vanguardia LCD te ofrece una pantalla panorámica de alta resolución de 1366 x 768p píxeles y la capacidad de reproducir excelentes imágenes sin parpadeos y escaneado progresivo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida permite disfrutar al máximo del ocio.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite visualizar contenidos de manera más real y natural. Como resultado se obtienen imágenes precisas, detalladas y nítidas de excelente calidad desde cualquier fuente HD.

Optimización de contraste dinámico

Quieres una pantalla plana LCD con el mejor contraste y las imágenes más nítidas, incluso desde un ángulo de visión muy abierto. La optimización de contraste dinámico de Philips utiliza técnicas de procesamiento de video y una exclusiva tecnología de retroiluminación con atenuación, lo que brinda profundos niveles de negro con mayor detalle. La luz

trasera con atenuación aumenta el contraste hasta 5 veces* y mejora el ángulo de visualización, para imágenes vividas y brillantes con alto contraste y colores vibrantes (* factor entre 2 y 5, según el tipo de pantalla y el contenido de la imagen).

Active Control

Active Control efectúa mejoras continuas en el sonido y la nitidez a una velocidad de 60 veces por segundo. Mediante un ajuste continuo de los parámetros de la imagen, más de 3 mil veces por minuto, Active Control Plus te asegura la mejor experiencia en video.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite

experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, se logra un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias. Con 2 entradas HDMI puedes conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Tu televisor está preparado para la alta definición del futuro.

Entrada de PC

Con la entrada de PC es posible conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica, 16:9
- Brillo: 500 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visual. (h / v): 178 / 178 grado
- Tamaño diagonal de pantalla: 32 pulgada / 81 cm
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Optimización de la imagen: Pixel Plus HD, mejora de transición de luminancia, Optimización de contraste dinámico, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active Control, reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, escaneado progresivo
- Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con recubierta antirreflejante

Resolución de pantalla soportada

Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
576i 50 Hz	
576 p	50 Hz
720 p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Optimización del sonido: Nivelador automático de volumen, Incredible Surround
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP

Bocinas

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Altavoces frontales, Tweeter de cúpula

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador, Reloj

despertador

- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Ordenar
- Manejo simplificado: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Control lateral, Smart Picture, Sonido inteligente, Closed Caption de texto completo
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Portugués, Español
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2023606/01
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expandido 14:9 para películas, Expandido 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, VHF
- Número de presintonías: 125
- Pantalla del sintonizador: PLL

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de s-video
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- Número de conexiones de AV: 7
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de audífonos, Entrada de S-video
- Otras conexiones: Sal monitor, CVBS, I/D (Cinch), Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA

Potencia

- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 150 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W


Accesorios

- Accesorios incl.: Soporte con pedestal de sobremesa, Cable de corriente, Guía de

- configuración rápida, manual de usuario, Tarjeta de registro, Certificado de garantía, Control remoto, Baterías para control remoto

Dimensiones

- Color del gabinete: Gabinete de color negro con marco Black Hi Gloss Deco
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 805 x 547 x 116 mm
- Dimensiones del aparato con soporte (An x Al x Pr): 805 x 609 x 212 mm
- Peso del producto: 14,2 kg
- Peso del producto (+ soporte): 17 kg
- Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 870 x 630 x 290 mm
- Peso con empaque incluido: 23 kg
- Compatible con el montaje en pared VESA: 200 x 100 mm

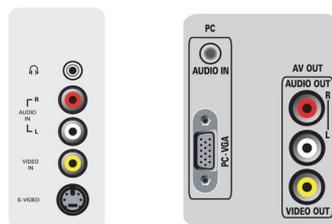

Fecha de publicación
2022-04-26

Versión: 3.0.14

12 NC: 8670 000 32243
UPC: 6 09585 14121 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com