

Philips  
Професійні телевізори

Signature, 49 дюймів  
на базі Android™  
4K Ultra HD

49HFL7011T



## У пошуках інновацій

на базі Android™ та Ambilight

Здивуйте своїх гостей розумнішим, привабливішим, швидшим професійним телевізором. Захопіть їхню увагу Ambilight, пришвидшіть взаємодію з Android™ та насолоджуйтеся надсучасними можливостями підключень та функціями віддаленого керування.

### Новий підхід. Безмежні можливості. На базі Android

- Розширені додатки з безліччю спеціальних послуг для готелю
- AppControl для додавання, сортування і видалення додатків із мінімальними зусиллями

### Керуйте за допомогою системи CMND

- CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль
- CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

### Окремий підхід до кожного гостя

- Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор
- 4K UltraHD: вражаючі барви зображення
- Підсвічування Ambilight: перегляд, який зачаровує та поглинає
- Android: для швидшого, насиченішого та приємнішого телеперегляду

### Вдосконалені функції для готелю і перспективність

- Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями
- Підтримка MyChoice для пасивного доходу
- Wi-Fi і Bluetooth для бездротового керування та взаємодії

# PHILIPS

# ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

## 4K UltraHD

Якість зображення 4K UltraHD гарантує вражаючі барви для надчіткого відтворення. Високі показники чіткості та кольоропередачі, а також роздільна здатність, яка в чотири рази перевищує Full HD, – це справжній крок у майбутнє.

## 3-стороннє підсвічування Ambilight

Завдяки цій запатентованій технології Philips екран виглядає ширшим, що сприяє забезпеченню ефекту присутності під час перегляду – м'яке світло з боків екрана телевізора проєктується на оточуючу стіну. Колір підсвічування автоматично регулюється відповідно до зображення на екрані. Завдяки функції адаптації до кольору стіни підсвічування завжди ідеально відповідає кольору зображення незалежно від кольору стіни. Підсвічування Ambilight можна налаштувати відповідно до власних уподобань.

## Android

Оскільки Ваш професійний телевізор підтримує Android, Ви зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Користуватися меню просто завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.

## AppControl

AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний

додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.

## Розширені додатки

Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.

## Вбудована система IPTV

Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

## Підтримка MyChoice



MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі

телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

## Miracast і DirectShare



Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

## Wi-Fi і Bluetooth

Wi-Fi і Bluetooth для бездротового керування та взаємодії

## CMND & Control



Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

## Специфікації

### Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 49 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 123 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Роздільна здатність панелі: 3840x2160p
- Яскравість: 400 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, Perfect Motion Rate 800 Гц, Micro Dimming Pro
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)
- Відображення Wide Color Gamut: 85% NTSC Colour Gamut

### Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Тюнер: Інші: до 1920x1080p при 60 Гц, T2 HEVC: до

- 3840x2160 при 60 Гц
- USB, LAN: HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц, Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
- HDMI 1/2: До 3840x2160p при 60 Гц
- HDMI 3/4: До 3840x2160p при 30 Гц

### Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 2160p60)
- Відтворення відео: NTSC, PAL
- Аналоговий телевізор: PAL
- Відтворення IP: Multicast, Unicast

### Android TV


- ОС: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Об'єм пам'яті (флеш): 16 Гб\*

### Характеристики

- Простота у користуванні: Стиль зображення, Стиль звуку
- Цифрові послуги: ЕДП 8 д., Зараз і далі, MHEG, Телетекст, HbbTV, Субтитри
- Локальне керування: Джойстик

### Готельні функції

- Режим готелю: Блокування керування джойстиком, Блокування меню, Блокування меню встановлення, Обмеження гучності
- Режим в'язниці: режим високої безпеки, Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
- Таймер: Таймер сну, Будильник
- Керування увімкненням: Канал, Функція, Формат зображення, Гучність, Стиль зображення

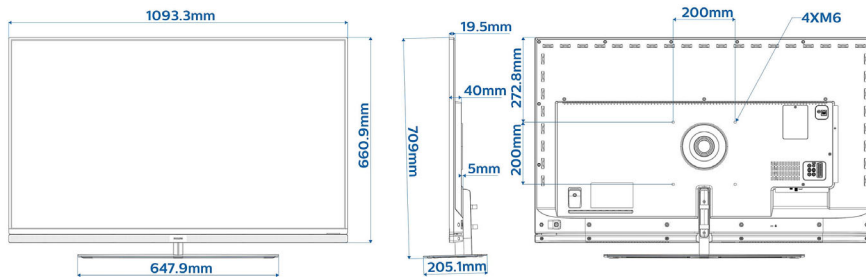

# Специфікації

- Захист від крадіжок: Захист батареї від крадіжок, Замок Kensington
- Керування живленням: Автоматичне увімкнення, Екозапуск/швидкий запуск, WoLAN, WoVLAN
- Додатки: AppControl, Додатки на основі хмари, Додатки Android, Додаток Philips TV Remote App
- Ваша марка: SmartInfo, Логотип привітання, Панель із можливістю налаштування (HTML), Система IPTV, Користувачські додатки, Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
- Годинник: Годинник у режимі очікування, Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві, Екранний годинник
- SmartInfo: Оглядач HTML5, Інтерактивні шаблони
- Клонування та оновлення програмного забезпечення: Миттєве початкове клонування, Через USB/PC/IP
- CMND & Control: Офлайнний редактор каналів, Офлайнний редактор параметрів, Стан телевізора в режимі реального часу (IP), Дистанційне керування через IP/PC, CMND & Create, Групове керування телевізором
- Керування: Блокування автоматичного оновлення каналів, Serial Xpress Protocol, JSON API для TV Control-JARIT
- Вбудовані послуги: 5-денний прогноз погоди
- Інтерактивне DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, SecureMedia
- Генерація доходу: MyChoice
- Мови: Налаштування мови гостя
- Дистанційне керування: Підтримка фіксатора для кабелю, Виявлення низького рівня заряду батареї, Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
- Канали: Об'єднаний список, Тематичні списки

## Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК, Підтримка пульта ДК для медичних закладів, Підтримка системи виклику медсестри
- Зручність: Вихід для навушників, Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
- Безпека: Подвійна ізоляція класу II, Вогнестійкість

## Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Формати: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, VP9, Контейнери: AVI, MKV
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC, WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та v10)
- Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Підтримувані формати зображення: JPG

## Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 45 Вт
- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Гучномовці: 2.1, Направлені вперед і назад
- Функції звуку: DTS Premium Sound, DTS Studio Sound, AVL, Incredible surround, Динамічні баси, Dolby MS10

## Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 0 °C до 40 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,4 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: А
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 86 Вт

- Енергозберігаючі функції: Екорезжим
- Річне споживання енергії: 125 кВт·год

## Аксесуари

- У комплекті: Настільна поворотна підставка, 2 батареї AAA, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Кабель живлення, Пульт дистанційного керування 22AV1505B/12
- Додатково: Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12, Пульт ДК для налаштування 22AV9573A, Пульт ДК Bluetooth 22AV1507A/12

## Бездротове підключення

- Бездротова мережа LAN: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.0, Ігровий контролер HID, Багатоканальний звук, Бездротове аудіо (наушники)
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

## Можливість підключення знизу

- HDMI1: HDMI 2.0
- Антенa: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0
- Цифровий аудіовихід: Оптичний
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Під'єднання, бічна панель

- USB2: USB 2.0
- Гніздо Common Interface: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 3.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Вихід для навушників: Міні-роз'єм

## Під'єднання, задня панель

- Scart: RGB, CVBS
- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: Міні-роз'єм
- Компонентний: YPbPr + L/R cinch
- Аудіовихід DVI: Міні-роз'єм
- Зовнішнє живлення: 12 В/15 Вт, Міні-роз'єм
- Зовнішнє керування: RJ-48

## Вдосконалення під'єднання

- RJ48: ІЧ-вихід/вихід, Інтерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта, керування звуком системи
- LAN: Увімкнення у локальній мережі LAN
- HDMI: ARC (усі роз'єми), DVI (усі роз'єми), MHL 2.0 (HDMI4)

## Конструкція

- Колір: Темно-сірий
- Характеристики: Алюмінієва рамка, 3-стороннє підсвічування Ambilight

## Розміри

- Ширина телевізора: 1094 мм
- Висота телевізора: 661 мм
- Глибина телевізора: 20/40/45 мм
- Вага виробу: 14,5 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 1094 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 709 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 205 мм
- Вага виробу (+ підставка): 18,5 кг
- Сумісність із наступним кронштейном: 200 x 200 мм, M6



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 6.3.1

EAN: 87 18863 00841 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

\* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

\* Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.

\* Фактичний об'єм вільної пам'яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.

\* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.