

Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

32 cale

LCD
HD Ready

32HF7875



Jedyny w swoim rodzaju interaktywny telewizor dla hoteli

Telewizor LCD Philips z gniazdem SmartCard

Ten stylowy, energooszczędny telewizor dla hoteli z wbudowanym gniazdem SmartCard jest naszym najlepiej zabezpieczonym rozwiązaniem interaktywnym. Zapewnia gościom wspaniałe wrażenia wizualne i muzykę nawet w łazience oraz funkcję spersonalizowanego powitania.

Korzystne koszty eksploatacji

- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Złącze głośników zewnętrznych i dodatkowy zasilacz

Trwałość i bezpieczeństwo

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Integralne rozwiązanie systemowe i funkcjonalność przez wiele lat

- Zabezpieczone gniazdo SmartCard
- Zdalna aktualizacja oprogramowania

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Komunikat powitalny na ekranie
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Obrotowa podstawa antykradzieżowa
- Pixel Plus HD to większa ilość szczegółów, głębia i czystość obrazu

PHILIPS

Zalety

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie do telewizora, które steruje określonymi funkcjami hotelowymi, może być aktualizowane zdalnie przez certyfikowanego dostawcę systemu.

Zintegrowane gniazdo SmartCard

Zintegrowane gniazdo SmartCard umożliwia dostawcom usług dodawanie nowych funkcji do odbiornika telewizyjnego za pośrednictwem kart aplikacji, bez konieczności instalowania dodatkowych przystawek i połączeń. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekodów i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania SerialXpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub interfejsu SmartPlug.

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Głośniki zewnętrzne i zasilanie

Telewizor jest wyposażony w złącze wzmocnionego sygnału audio, które ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych. Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD to technologia przetwarzania obrazu, która pozwala uzyskać żywy i naturalnie wyglądający obraz charakteryzujący się wysokim stopniem realizmu oraz wyjątkową głębią i ilością szczegółów. Tak wysoką jakością można uzyskać z dowolnego źródła HD.

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.


Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Podstawa obrotowa

Ten telewizor LCD jest wyposażony w podstawę obrotową, która umożliwia gościom regulowanie telewizora w taki sposób, aby można było oglądać telewizję z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Podstawę można przymocować do stołu lub mebla, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

SmartPower

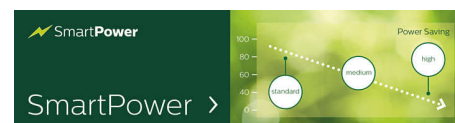

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 32 cali
- Przekątna ekranu (cm): 81 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieńowy 3D, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcja Active Control, Funkcja Contrast Plus, Dynamiczna poprawa kontrastu, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 7500:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie, Blokada klawiatury, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem, Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD
- Funkcje dotyczące zegara: Synchron. czasu za pomocą PDC/TXT
- Wygoda użytkowania: Funkcje hotelowe, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 7 trybów panoramicznych
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Zdalna aktualizacja oprogramowania telewizora dla hoteli, Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora
- Języki telegazety: Cyrylica, Wschodnioeuropejski, Zachodnioeuropejski

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Nicam Stereo, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45, Złącze głośników zewnętrznych, Łącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W, Możliwość instalacji SmartCard Xpress, Szybka kontrola w pętli podczerwieni, Interfejs Serial Xpress, Interfejs SmartPlug Xpress, Włączanie przez przewód Scart,

Gniazdo rozszerzeń SmartCard

- Liczba złącz Scart: 2
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście słuchawkowe, PC-In VGA
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video
- Ext 4: Wejście audio L/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 150 W
- SmartPower w trybie wysokim: 70 W
- SmartPower w trybie niskim: 118 W
- Czynny pobór mocy w trybie gotowości: 19 W
- Bierny pobór mocy w trybie gotowości: 2 W
- SmartPower w trybie średnim: 90 W

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna, Przewód zasilający, Obrotowa podstawa antykradzieżowa
- Akcesoria opcjonalne: Wireless SmartLoader 22AV1135, Konfigurowalny pilot RC2573GR, RC2886 (pilot zdalnego sterowania)

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 805 mm
- Wysokość urządzenia: 546 mm
- Głębokość urządzenia: 112 mm
- Waga produktu: 14,91 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 805 mm

Dane techniczne

- Wysokość urządzenia (z podstawą): 610 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 210 mm
- Waga produktu (z podstawą): 17.78 kg
- Szerokość pudełka: 877 mm
- Wysokość pudełka: 641 mm
- Głębokość pudełka: 267 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 21 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 5.0.5

EAN: 87 12581 32864 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com