

Philips
Televisor LED Profesional

EasySuite de 61 cm (24")

LED
DVB-T/C MPEG2/MPEG4

24HFL3009W



Increíble funcionalidad para tus pacientes con páginas inteligentes de información

Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás de las ventajas de un televisor específico para hostelería. Permite a tus pacientes que adquieran contenidos premium, mantenlos informados a través de las páginas de información sanitaria y utiliza la tecnología remota más reciente para realizar la instalación sin esfuerzo.

Funciones para hostelería avanzadas y preparadas para el futuro

- Imágenes LED excelentes con bajo consumo de energía.
- SmartInstall para una instalación y un mantenimiento remotos sencillos
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos
- Panel de conexión integrado

Se ha diseñado específicamente para entornos de atención sanitaria

- SmartInfo para disponer de páginas de información sanitaria interactivas
- Mando a distancia personalizado que evita interferencias con otros televisores
- Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector sanitario
- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal

Sostenible y seguro

- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta



PHILIPS

Destacados

LED




La tecnología de iluminación LED más avanzada está incluida en este televisor, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto nivel de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y los colores más vibrantes.

SmartInfo



SmartInfo te permite proporcionar fácilmente información sanitaria o del hospital a los pacientes. Los pacientes tendrán acceso a esta página web interactiva del hospital incluso cuando el televisor no esté conectado a la intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente y mantener informados a tus pacientes de forma sencilla con toda la información más reciente.

SmartInstall

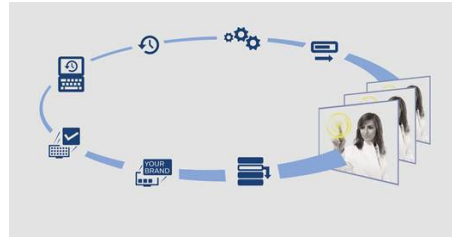

SmartInstall te permite instalar y realizar el mantenimiento de tu televisor sin esfuerzo. Con una herramienta Web fácil de utilizar, ahora puedes configurar e instalar tu televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrarás tiempo y te asegurarás de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución sencilla y barata para ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Al mismo tiempo supone una fuente de ingresos extra que permitirá recuperar la inversión inicial realizada en televisión.

SXP Easy



Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.

Mando a distancia personalizado

La función de mando a distancia personalizado garantiza que cada mando a distancia funcione con un televisor. Puede haber hasta 14 televisores diferentes en una habitación sin interferencias entre sus mandos a distancia.

Compatibilidad con llamada de enfermeras

La compatibilidad con el sistema de llamada de enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios/pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

Panel de conexión integrado

Con el panel de conexión integrado, podrás conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin necesidad de utilizar ningún panel de conexión externo.

Conexión para auriculares

Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Pantalla: TV HD LED
- Tamaño pant. en diagonal: 24 pulgada / 61 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 250 cd/m²
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Televisión digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF

Sonido

- Sistema de sonido: Sonido envolvente

Conectividad

- Número de USB: 1
- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida de auriculares, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica)
- Mejoras de conectividad: Sector de la asistencia sanitaria, Serial Xpress, Entrada de infrarrojos, Salida de infrarrojos, Conector RJ-48, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Euroconector de conexión

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Modo avanzado de hotel, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización digital PLL, Instalación automática de canales (ACI), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Clonación de ajustes del televisor mediante USB, Clonación de ajustes del televisor mediante RF, Bloqueo del menú de instalación, Acceso a menú de seguridad
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Interfaz gráfica de usuario
- Comfort: Funciones para huéspedes de un hotel, Encendido automático, Inicio rápido/ecológico, Mensaje de bienvenida, Canal de encendido, Límite del nivel de sonido, Temporizador
- Funciones interactivas de hotel: Compatible con

- Connectivity Panel, Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica de software, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: explorador e imágenes
- Modo de prohibición: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Reloj: Visualización de reloj en pantalla, Temporizador, Reloj despertador
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido, Línea de información de programa
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Formato automático
- Tipo de mando a distancia: 22AV1409A/12 (RC6)
- Control remoto: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de RF
- Bloqueo de seguridad: bloqueo Kensington

Healthcare

- Control: Compatible con sistema de llamada de enfermeras, Mando a distancia personalizado, SerialXpress Easy
- Cómodas funciones: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal
- Seguridad: Aislamiento doble clase II

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de vídeo: Compatibilidad con códecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 18 W
- Consumo de energía anual: 26 kW h
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Clase de etiqueta energética: A+

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 550 x 342 x 49 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 550 x 387 x 145 mm
- Compatible con el montaje en pared VESA:

- 75 x 75 mm
- Peso del producto: 3,5 kg
- Peso del producto (+ soporte): 3,7 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
- Accesorios opcionales: Mando a distancia de configuración 22AV8573/00, Módulo de reloj ext. 22AV1120C, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1109H



Fecha de emisión
2015-03-09

Versión: 1.2.1

12 NC: 8670 001 16064
EAN: 87 12581 72437 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida.