


# PHILIPS



Téléviseur  
professionnel

MediaSuite 65" (165 cm)  
avec Android™

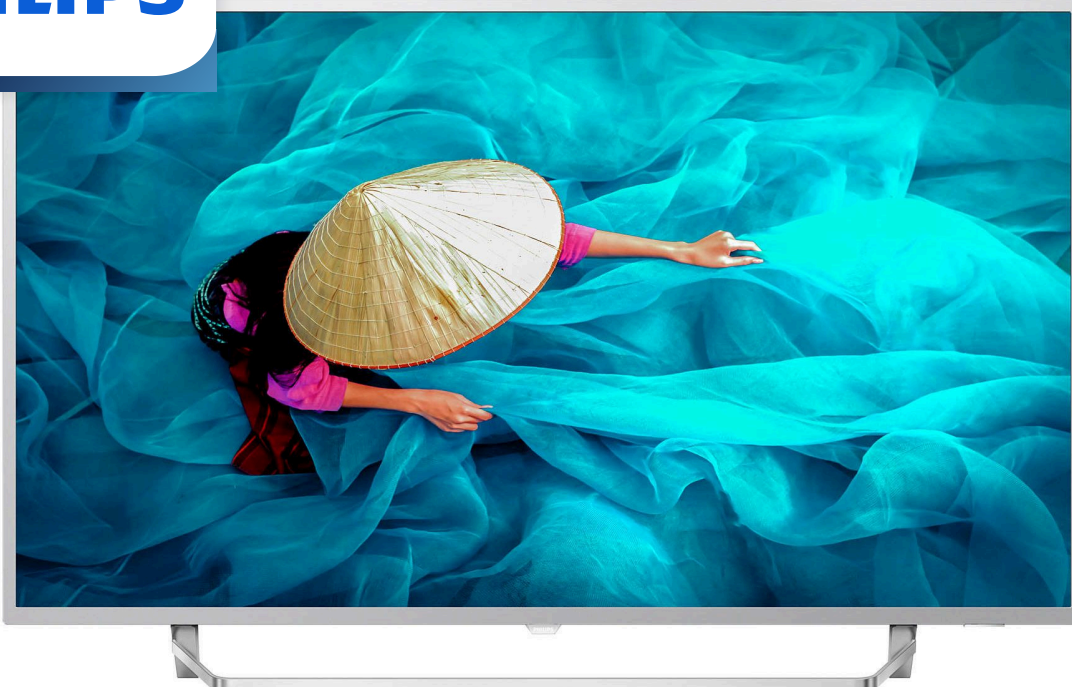

65HFL6014U

## Un temps d'avance

Avec Chromecast intégré

Avec ce puissant téléviseur professionnel Philips, l'excellence ne s'arrête pas à la qualité de l'image. Donnez plus de choix à vos clients grâce au Chromecast intégré et à un accès à Google Play Store.

### **Excellent rapport qualité-prix. Prise en charge multilingue.**

- Garantie de 3 ans de garantie extensible à 5 ans
- Faible coût d'exploitation et consommation d'énergie réduite.

### **Installation rapide et maîtrise totale.**

- Outils analytiques intégrés : obtenez des statistiques sur les contenus visionnés
- AppControl : installez et gérez les applications à distance en toute sécurité
- CMND & Check-in : personnalisez chaque expérience
- CMND & Control : utilisez, mettez à jour, maintenez
- Clonage initial instantané : installez rapidement vos téléviseurs professionnels

### **Avec Android. Adaptabilité totale.**

- Mises à jour Android. Toujours les dernières fonctionnalités.
- Une marque visible : votre logo sur l'interface utilisateur du téléviseur
- Chromecast intégré : affichez des contenus sur un grand écran
- Google Play Store : recherchez un contenu et affichez-le en toute simplicité
- Téléviseur 4K UHD : une image ultranette au contraste élevé

# Caractéristiques

## Avec Android

Les téléviseurs professionnels Philips Android sont rapides, polyvalents et d'une navigation facile. Ils sont optimisés pour les applications Android natives, et permettent l'installation directe d'applications Web. Grâce aux mises à jour automatiques, les applications restent actualisées.

## Chromecast intégré

Permet l'affichage sans fil sur votre téléviseur professionnel Philips Android de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), en toute simplicité. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.

## Google Play Store

Grâce à un accès d'une simple pression sur un bouton au Google Play Store, ajoutez en toute simplicité des applications, des jeux, de la musique, des films, et plus encore à votre téléviseur professionnel Philips.

## Votre logo sur l'interface utilisateur

Votre téléviseur professionnel Philips présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant vos couleurs et votre logo à la barre de recherche afin d'accroître la visibilité de votre marque.

## Outils analytiques

Effectuez un suivi de la manière dont est utilisé votre téléviseur professionnel Philips Android, que vous soyez responsable d'une chaîne hôtelière ou d'un bar sportif. Vérifiez à quelle fréquence une chaîne donnée est sélectionnée. Testez l'efficacité de votre publicité. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour gérer efficacement les coûts, avec un accès facile aux temps de visionnage.

## AppControl

Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos téléviseurs professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des téléviseurs que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau. Vous pourrez ainsi personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre de téléviseurs que vous gérez.

## CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées, les mises à jour logicielles et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs.

## CMND & Check-in

Réservez un accueil chaleureux à vos clients. CMND & Check-in vous permet d'utiliser des informations spécifiques telles que la langue du client pour créer une expérience personnalisée, qu'il s'agisse d'ajouter une touche personnelle à l'intention d'un hôte, de simplifier le processus de facturation, ou de proposer différentes offres de chaînes.

# Spécifications

## Image/affichage

**Diagonale de l'écran (pouces):** 65 pouces

**Diagonale de l'écran (cm):** 164 cm

**Écran:** LED 4K Ultra HD

**Résolution d'écran:** 3 840 x 2 160p

**Luminosité:** 370 cd/m<sup>2</sup>

**Angle de visualisation:** 178° (H) / 178° (V)

## Résolution d'affichage prise en charge

**Tuner:** Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz, T2

HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz

**USB, LAN:** HEVC : jusqu'à 3 840 x 2 160 à 60 Hz,

Autres : jusqu'à 1 920 x 1 080p à 60 Hz

**HDMI 1/2:** Jusqu'à 3 840 x 2 160 @ 60 Hz

**HDMI 3:** Jusqu'à 3840 x 2160p à 30 Hz

## Tuner/réception/transmission

**TV numérique:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)

**TV analogique:** PAL

**Lecture sur IP:** Multicast (multidiffusion), Unicast, Chaînes de l'application OTT

## Android TV

**Système d'exploitation:** Android™ 7.0 (Nougat)

**Taille de la mémoire (flash):** 16 Go\*

## Caractéristiques

**Facile d'utilisation:** Style d'image, Style de son

**Services numériques:** 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, HbbTV, Sous-titres

**Commande locale:** Bouton directionnel

## Fonctionnalités pour hôtels

**Mode hôtel:** Verrouillage de la télécommande, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume

**Mode Prison:** Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres

**Minuteur:** Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil

**Interrupteur:** Chaîne, Fonction, Format d'image, Volume, Style d'image

**Variateur de puissance:** Mode de démarrage rapide, Mise en marche automatique, WoLAN, WoWLAN

**Applications:** Google Play Store, Applications sur le cloud, AppControl

**Votre marque:** Écran d'accueil personnalisé, Appli de bienvenue personnalisable, Nom de l'endroit (identification Geonames), CMND&Create, Tableau de bord personnalisé (HTML et APK)

**Horloge:** Horloge en mode veille, Horloge à l'écran, Horloge externe en option

**Clonage et mise à jour du micrologiciel:** Clonage initial instantané, Via USB/RF/IP

**CMND&Control:** Éditeur de canal hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, Gestion à distance par IP/RF, CMND&Create, Gestion de groupe de téléviseurs

**Contrôle:** Contrôle du téléviseur JEDI Native Android, API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT), Serial Xpress Protocol

**Services intégrés:** Prévisions météorologiques à 5 jours

**DRM interactive:** VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia

**Génération de revenus:** MyChoice

**Langues:** Contrôle de la langue du client

**Télécommande:** Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande, Bouton de l'horloge visible dans l'obscurité

**Chaînes:** Liste combinée, Listes thématiques

**CMND & Check-in:** Nom de l'invité, Langue de l'invité, Messages, Facture sur téléviseur, Paiement express

**Partage:** Chromecast Ultra intégré, Partage sécurisé, Partage géré par réseau

# Spécifications

## Fonctionnalités spéciales santé

**Contrôle:** Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux, Compatible avec système d'appel infirmière

**Pratique:** Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant

**Sécurité:** Double isolation de classe II, Produit ignifuge

## Multimédia

**Lecture de vidéos prise en charge:** Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, Fichiers : AVI, MKV, VP9

**Formats audio pris en charge:** MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2), WMA-PRO (version 9 et 10)

**Formats de sous-titres pris en charge:** SRT, SMI, TXT

**Formats d'image pris en charge:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Audio

**Puissance de sortie audio:** 20 (2 x 10) W

**Sortie pour enceinte de salle de bain:** 1,5 W mono 8 ohms

**Enceintes:** 2, Dirigés vers le bas

**Fonctionnalités audio:** DTS-HD, Compatible Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## Alimentation

**Puissance électrique:** 220-240 V CA ; 50-60 Hz

**Température ambiante:** 0 °C à 40 °C

**Consommation en veille:** < 0,3 W

**Classe énergétique:** G

**Classe énergétique européenne:** 105 W

**Fonctions d'économie d'énergie:** Mode Eco

**Numéro d'enregistrement EPREL:** 421974

## Accessoires

**Inclus:** Télécommande 22AV1905A/12, 2 piles AAA, Câble d'alimentation, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Socle avec pieds latéraux

**En option:** Télécommande 22AV1904A/12, Télécommande simple 22AV1601B/12, Télécommande secteur médical 22AV1604B/12, Horloge externe 22AV1860A/12, Modem câble DOCSIS 22AV1970A, Télécommande de configuration 22AV9574A/12

## Connectivité sans fil

**Réseau local sans fil:** 802.11 c. a., Wifi-Direct

## Connectivité en bas du téléviseur

**Antenne:** IEC-75

**Sortie audio numérique:** Optique

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**Entrée VGA:** D-Sub 15 broches, Entrée audio

**HDMI3:** HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

**USB 3:** USB 2.0

## Connectivité latérale

**USB2:** USB 3.0

**Logement à interface commune:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

**HDMI 2:** HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

**Sortie casque:** Minifiche

**USB1:** USB 2.0

## Connectivité, arrière

**Sortie pour enceinte de salle de bain:** Mini-jack

**Alimentation externe:** 12 V, 1,5 A max.

**Commande externe:** RJ-48

## Fonctions avancées de connectivité

**RJ48:** Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress

**EasyLink (HDMI CEC):** Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio

**LAN:** Sortie de veille sur LAN

**HDMI:** ARC (tous les ports), MHL 2.0 (HDMI1)

## Design

**Couleur:** Argent

## Dimensions

**Largeur de l'appareil:** 1 462 millimètre

**Hauteur de l'appareil:** 842 millimètre

**Profondeur de l'appareil:** 71/87 millimètre

**Poids du produit:** 24,5 kg

**Largeur appareil (support inclus):**

1462 millimètre

**Hauteur appareil (support inclus):**



906 millimètre

**Profondeur appareil (support inclus):**

279 millimètre

**Poids du produit (support compris):** 25,2 kg

**Compatible avec un montage mural:** M6, 400 x 200 mm

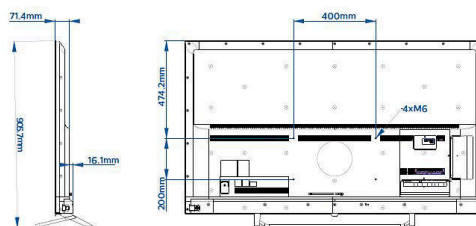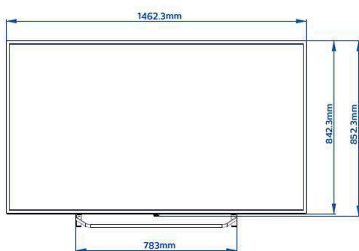

\* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

\* Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.

\* La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil

\* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC