

Philips LED 6000 ซีรีส์  
ทีวี LED ที่มี Ambilight  
Spectra 2 และ Pixel  
Precise HD

117 ซม. (46")  
Full HD 1080p

46PFL6605



## ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิง!

ด้วย Ambilight และภาพจากจอ LED

สัมผัสความประทับใจของนวัตกรรม Ambilight ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครจาก Philips รวมถึงเทคโนโลยีแสงพื้นหลัง LED 100Hz ที่วิธีนี้จะสร้างช่วงเวลาที่มีค่าและความเข้มข้นเร้าใจให้กับคุณและครอบครัว

### ขยายขอบเขตประสบการณ์การรับชมของคุณ

- Ambilight Spectra 2 ขยายขอบเขตประสบการณ์การรับชม

### ทีวี HD ให้รายละเอียดได้อย่างน่าทึ่ง

- ทีวี Full HD มี Pixel Precise HD เพื่อแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
- ประสิทธิภาพ 100Hz Clear LCD, 2 มิลลิวินาที ให้ภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดเป็นพิเศษ
- HD Natural Motion ให้ภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพิเศษสำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ

### พลังเสียงเต็มอิม ๒๒ ๒๒

- ระบบเสียง 2.1 กำลังขับ 40 W เซอร์ราวด์ (2 x 10 W RMS, virtual 20 W)\*
- ชัดเจนทุกคำพูดด้วย Clear Sound

### มีการเชื่อมต่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

- การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยอินพุต HDMI 3 ชุด และ Easylink
- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยม

### ร่วมด้วยช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อม

- ทีวี LED ประหยัดพลังงานมากกว่าทีวี LCD ทั่วไปถึง 40%

# PHILIPS

ทีวี LED  
117 ซม. (46") Full HD 1080p

ไฮไลต์

### Ambilight Spectra 2



เพิ่มมิติใหม่ให้ประสบการณ์มุมมองของคุณด้วย Ambilight Spectra 2 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Philips ช่วยขยายจอภาพให้ใหญ่ขึ้นด้วยแสงสว่างจากด้านหลังของจอที่สอดคล้องกับฉากทั้ง 2 ด้าน Ambilight จะปรับสีและความสว่างของแสงรอบๆ ทีวี ให้เหมาะสมกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ในการรับชม ฟังก์ชันใหม่ที่ปรับสีได้ตามผนัง (Wall Adaptive) ปรับสีของแสงให้ตรงกับภาพเสมอ ไม่ว่าผนังของคุณจะเป็นสีอะไร ด้วย Ambilight Spectra 2 ภาพยนตร์จะมีชีวิตเสมือนจริง!

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD สร้างสรรค์ขึ้นจากรากฐานของ Pixel Plus ที่เป็นเจ้าของรางวัล เป็นการยกระดับคุณภาพของภาพความละเอียดสูงไปสู่ระดับใหม่ที่มีสี 4 ล้านล้านสี ด้วยความละเอียดขั้นสูง ในปัจจุบัน Pixel Precise HD จึงสามารถมอบคุณภาพภาพทีวี HD TV ที่ดีที่สุดให้แก่คุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต หรือภาพยนตร์ Blu-ray คุณภาพดี

### 100Hz LCD, เวลาตอบสนองรวดเร็วที่ 2ms

100Hz LCD สร้างความคมชัดสูงสุดของภาพเคลื่อนไหว ระบบแทรกภาพด้วยอัตราเฟรมสองเท่าช่วยเพิ่มความคมชัดของการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้มากกว่าสองเท่าของทีวี LCD รุ่นเก่า มีระยะเวลาตอบสนองที่ 2 มิลลิวินาที บัดนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอได้อย่างไม่สูญเสียอรรถรส

### HD Natural Motion



Philips คิดค้น HD Natural Motion เพื่อลดการกระตุกของภาพที่สามารถเห็นได้ใน ข้อมูลภาพของภาพยนตร์ ด้วยระบบการคำนวณที่ได้รับรางวัลซึ่งประเมิน การเคลื่อนไหวในภาพและแก้ไขการกระตุกของ ภาพทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจาก กล้องภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ (เช่น DVD และดิสก์ Blu-ray) ภาพที่ได้จึงมีความราบรื่นไม่มีการกระตุก ให้ความคมชัดดีเยี่ยมนำคุณสู่ความบันเทิงอีกขีด ขั้วหนึ่ง

### ระบบเสียง 2.1 40 W\*



ระบบลำโพง 2.1 สมจริง ให้พลังเสียง 40W ที่น่าเหลือเชื่อ (2x10W + 20W Virtual Power\*) \*ระบบลำโพง 2.1 สมจริงนี้ จัดการพลังงานได้อย่างชาญฉลาดเป็นสองเท่าของพลังงานเดิมที่ใช้ และให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยม ให้คุณเพลิดเพลินกับความใสบริสุทธิ์และเสียงที่ คมชัดทุกรายละเอียดด้วยลำโพงทวิตเตอร์เสริม ที่ให้พลังเสียงระดับดีเยี่ยม และมีดีไซน์เพรียวบางและไม่เห็นตัวลำโพง

### LED ประหยัดพลังงาน

ด้วยการใช้เทคโนโลยีแสงพื้นหลัง LED ล่าสุด ทีวีที่มีแสงพื้นหลัง LED จึงเป็นตัวเลือกที่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าที่วิฟลาสม่า และ LCD ทั่วไป ในการผลิต LED ไม่ใช้สารปรอท ซึ่งแตกต่างจากแสงพื้นหลัง

46PFL6605/98

CCFL นอกจากนี้ การออกแบบทีวีของ Philips ได้รับการพัฒนาแบบรุ่นสู่รุ่น และใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้พลังงานน้อยลง โดยยังคงมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อ ผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและลูกหลานของคุณใน นอนาคต

### อินพุต HDMI 3 ชุดพร้อม EasyLink



HDMI เป็นทั้งสายสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ไป ยังทีวี ช่วยขจัดปัญหาสายพันกัน โดยให้คุณมั่นใจได้ว่าได้รับคุณภาพสูงที่สุดจาก แหล่งภาพมายังหน้าจอ ด้วย Philips Easylink คุณจึงควบคุมการทำงานที่ทีวี DVD BluRay กล้องรับสัญญาณ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้เพียงมีรีโมทคอนโทรล เพียงอันเดียว ให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพและเสียง โดยไม่มีสายพันกันอีกต่อไป

### Clear Sound



บ่อยครั้งที่ไม่ได้ยินบทสนทนาในฉากสำคัญหรือ ฉากที่คุณชื่นชอบ Clear Sound คือนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเสียงที่ช่วยเพิ่มระดับ การแปลงเสียงได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็น การพูดหรือร้องเพลง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณว่าคุณจะได้ยิน ทุกคำพูดและสามารถเพลิดเพลินรับชมความ บันเทิงได้อย่างเต็มอิม



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ความสว่าง: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamic screen contrast: 500,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 2 ms
- มุมมองภาพ: 176° (H) / 176° (V)
- ขนาดจอในแนวทแยง: 46 นิ้ว / 117 ซม.
- จอแสดงผล: LCD Full HD, แสงพื้นหลังของจอ LED
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel precise HD, การควบคุมแบบแอคทีฟ + เซนเซอร์วัดแสง, 100Hz Clear LCD, การขจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, Dynamic contrast enhancement, Luminance Transient Improver, การลดความผิดเพี้ยนของ MPEG, การประมวลผล 1080p 24/25/30Hz, การประมวลผล 1080p 50/60Hz, HD Natural Motion, จอภาพพร้อมแสงพื้นหลัง LED, เพิ่มสีสัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

## Ambilight

- Ambilight Version: 2 ด้าน
- คุณสมบัติ Ambilight: Ambilight Spectra 2, โหมดแสง Lounge, ปรับสีให้เข้ากับผนัง (Wall colour adaptive)
- ฟังก์ชันลดแสง: ด้วยตนเองและเซนเซอร์ตรวจจับแสง
- ระบบแสง Ambilight: LED สีหลากหลาย

## ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

| รูปแบบคอมพิวเตอร์     | อัตราการรีเฟรช       |
|-----------------------|----------------------|
| ความละเอียด 640 x 480 | 60Hz                 |
| 800 x 600             | 60Hz                 |
| 1024 x 768            | 60Hz                 |
| 1280 x 1024           | 60Hz                 |
| 1360 x 768            | 60Hz                 |
| 1600 x 1200           | 60Hz                 |
| 1920 x 1080           | 60Hz                 |
| รูปแบบวิดีโอ          | อัตราการรีเฟรช       |
| 480i                  | 60Hz                 |
| 480p                  | 60Hz                 |
| 576i                  | 50Hz                 |
| 576p                  | 50Hz                 |
| 720p                  | 50, 60Hz             |
| 1080i                 | 50, 60Hz             |
| 1080p                 | 24, 25, 30, 50, 60Hz |

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 20W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก, Incredible Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Clear Sound
- ระบบเสียง: Mono, Nicam Stereo, สเตอริโอ

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: กันเด็กเล่น+คุมโดยผู้ปกครอง
- นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ง่ายต่อการติดตั้ง: วิศวกรติดตั้งแบบเนล, วิศวกรช่วยเหลือการตั้งค่า, วิศวกรเชื่อมต่ออุปกรณ์, ตรวจจับอุปกรณ์ Philips อัตโนมัติ, ตั้งชื่อรายการอัตโนมัติ, ติดตั้งอัตโนมัติ, Fine Tuning, การเรียงลำดับ
- ใช้งานง่าย: Smart Picture, Smart Sound, ตัวช่วยการเชื่อมต่อ, โหมดสแตนด์บาย, EasyLink, การเลือกการตั้งค่าที่ชื่นชอบ, ระยะช่อง Mozaic, ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว, ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: ชุมได้มากขึ้น, ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกว้าง, ไม่ปรับสัดส่วน (1080p dot by dot)
- เทคโนโลยี: Hypertext ขนาด 1000 หน้า
- สัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณ: ใช่
- ฟีเจอร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้
- มีลติมีเดีย: ภาพสไลด์อัตโนมัติ, USB autobreak-in, เบราว์เซอร์สื่อ USB

## การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB
- รูปแบบการเล่นภาพ: JPEG
- รูปแบบการเล่นเพลง: MP3, WMA (v2 สูงถึง v9.2), AAC
- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: รองรับการบีบอัดข้อมูล, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10), รูปแบบ: AVI, MKV

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบ TV: PAL B/G, PAL D/K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

## การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- AV 2: Audio L/R in, YPbPr
- AV 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video เข้า
- VGA-in: อินพุต PC, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: HDMI v1.3, USB
- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, Pixel Plus Link (Philips), รีโมทคอนโทรลทำงานผ่านสิ่งกีดขวางได้, การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนด์บายระบบ, ข้อมูลระบบ (ภาษาเมนู)
- สัญญาณเสียงออกดิจิทัล: โคแอกเชียล (cinch)

## กำลังไฟ


- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240V~; 50-60Hz
- การสิ้นเปลืองพลังงาน (ทั่วไป): 109 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.15 W
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: กินไฟ 0 วัตต์เมื่อปิดสวิตช์, เซนเซอร์ตรวจจับแสง, โหมด Eco

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 1122 x 685 x 87 มม.
- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 1122 x 731 x 268 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 26.4 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 17.9 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 21.3 กก.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 1349 x 773 x 198 มม.
- ใช้กับตัวติดผนังแบบ VESA: 300 x 300 มม.

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แทนวางแบบหมุนได้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, โบรชัวร์ประกัน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, ค่าประกาศเรื่องซอฟต์แวร์
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ไทย

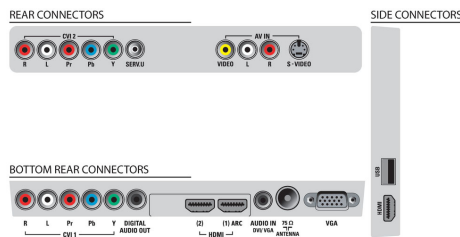

วันที่ออก 2019-06-28

เวอร์ชัน: 2.5.4

12 NC: 8670 000 59876  
EAN: 87 12581 52484 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com