

Philips 7000 series
Smart LED TV Ambilight
Spectra 2 és Pixel Precise
HD rendszerrel

119 cm-es (47"-es)

Easy 3D
DVB-T/C

47PFL7606H



Váljon az események részesévé!

Ambilight-os 3D TV-vel

Élvezze az otthoni moziélményt a Philips 7000-es sorozatú 119 cm-es (47") 47PFL7606 3D TV-jével. A LED 3D TV egyesíti az erőteljes LED-es képeket és az Ambilight technológia által nyújtott élményt a 3D moziélmény érdekében. Így Ön biztos lehet benne, hogy mindig a cselekmény részesévé válik.

Fokozza a vizuális élményt!

- A kétoldali Ambilight Spectra 2 fokozza a vizuális élményt
- Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Hihetetlenül részletgazdag jelenetek

- A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletdús akcióért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

Valóságos és tiszta hangélmény

- Érezze a 24 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

Élvezze az online világot: Smart TV

- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a DLNA segítségével
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen* és szüneteltessen TV-műsorokat



PHILIPS

Fénypontok

Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azért, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

Easy 3D



Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!

Pixel Precise HD

A Pixel Precise HD a díjnyertes Pixel Plus alapjaira épülő technológia. 4 billió színével a

képmínőséget egy klasszissal magasabb szintre emeli. A Super Resolution és a Pixel Precise HD révén Ön a legkiválóbb képmínőséget élvezheti, akár internetes videót, akár Blu-ray filmet néz.

Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képmínőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

400 Hz-es Perfect Motion Rate



A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-rel előállított kép hatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a HD Natural Motion technológia és egy egyedi feldolgozási mód együttes eredménye, amely minden eddiginél élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

24 W RMS, Incredible Surround

Érezze át a zene ritmusának erejét és a filmek eredeti hangulatát. A 24 W RMS (2x12 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érezheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.



Smart TV

Smart TV a televízió könnyebb használatáért 4 területen. A Net TV jövőtáblából filmeket kölcsönözhet, catch-up tévéműsorokat nézhet, és használhatja a közösségi oldalakat. Vezérelje készülékét okostelefon vagy tablet segítségével. A SimplyShare funkciónak köszönhetően a számítógépen, a telefonon vagy a tableten tárolt multimédiás tartalmakat is élvezheti televízióján. Rögzítse a műsorokat egyszerűen, további készülékek használata nélkül.



Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight változat: 2 oldalas
- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

Kép/Kijelző

- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Átlós képernyőméret: 47 hüvelyk / 119 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- 3D: Easy3D*
- Képformátum: 16:9
- Fényerő: 450 cd/m²
- Csúcsfényűsűrűség-arány: 65 %
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
- Válaszidő (tipikus): 2 ms
- Kép javítása: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + fényérzékelő, Kiváló felbontás, 400 Hz-es Perfect Motion Rate

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Hangszámváltás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- SimplyShare: DLNA adathordozó-böngésző, USB adathordozó-böngésző
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- Program: Pause TV, USB-felvétel

Csatlakoztathatóság

- HDMI-csatlakozások száma: 4
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszerhang vezérlése, Készenlét, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kártyafoglat (Videostore), Digitális audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audio B/J be, Fejhallgató

- kimenet, Szervizcsatlakozó
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás, Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (2—9.2 verzió)
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Net TV: Mellékelve

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Kényelem

- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Csatornatelepítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózatelepítés varázsló, Beállítások asszisztens varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzás, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás

- Tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiacímke-osztály: A+


- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 62 W
- Éves energiafogyasztás: 91 kWh
- Készenléti fogyasztás: < 0,15 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Automatikusan kikapcsoló időzítő, ECO mód, Óko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némitása (rádióhoz)
- Ölomtartalom: Igen*
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W
- Éves energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 1,1* kWh

Méretetek

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1192 x 780 x 158 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1101 x 663 x 38 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1101 x 715 x 299 mm
- Termék tömege: 18,6 kg
- Termék tömege (+állvány): 21,4 kg
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, 2 db 3D szemüveg, 2 db tisztítókendő-csomag, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, 3D egészségügyi útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: PTA416 3D szemüveg, Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

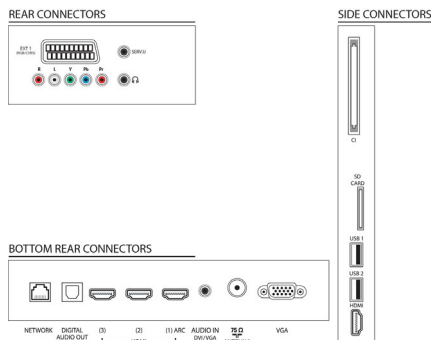

Kiadás dátuma
2019-06-26

Verzió: 11.3.9

12 NC: 8670 000 72112
EAN: 87 12581 58277 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelemztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * Net TV: a www.philips.com/smartytv oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.
- * A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
- * A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.
- * A beépített digitális TV-tuner energiát takarít meg
- * 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
- * USB-felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében foglalt digitális csatornákról készíthető (nem minden ország és csatorna vonatkozásában), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorzórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.
- * Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * A hálózati táplálás ZERO kikapcsolóját használva a készenléti energiafogyasztás 0-ra csökken
- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- * Szoftverfrissítésen keresztül támogatott USB billentyűzet és egér