

Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

22" Pro

LCD
integroitu digitaalinen

22HFL3330D



Tyylikästä muotoilua edulliseen hintaan

Philipsin digitaalinen Hospitality-LCD-TV

Tämä moderni ja energiaa säästävä Hospitality-TV tuo käyttöösi digitaalitelevision edut ja on valmis tulevaan. Vieraasi tuntevat itsensä tervetulleeksi ja kokevat erinomaisen katseluelämyksen.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Asennusvalikon lukitus
- VESA-kiinnitysvalmius

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Tervetuliaisviesti näytössä
- HD-valmius, integroitu DVB-T-viritin

PHILIPS

Kohokohdat

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

HD-valmius, DVB-T-viritin

Anna asiakkaiden nauttia aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien katsomiseen. TV hyväksyy analogiset YPbPr-signaalit sekä laadukkaimmat pakkaamattomat digitaaliset signaalit DVI- tai HDMI-liitännän kautta. Digitaaliset signaalit tukevat HDCP-kopiointisuojausta. Integroidulla DVB-T-viritimellä voit vastaanottaa maanpäällisiä digitelevisiokanavia nykyisten analogisten kanavien lisäksi. Sen avulla asiakkaat voivat myös kuunnella digitaalisia radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta radiovastaanotinta.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että vieraan on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.


Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätelee etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

USB-kloonaus

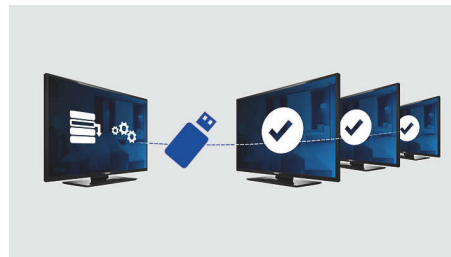

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto

takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

VESA-kiinnitys

Video Electronics Standards Associationin (VESA) yhdenmukainen seinäkiinnitysstandardi. Tarjoaa useita seinäkiinnitysmahdollisuuksia ja useita erilaisia seinäkiinnikkeitä

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 56 cm
- Näytön resoluutio: 1680 x 1050p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Progressive Scan -toiminto, Crystal Clear III, Smart-kuva, White stretch, 2D-kampasuodatin
- Kontrastisuhte (tav.): 1 000:1
- Kuvaruututyyppi: LCD WSXGA (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 170° (H) / 160° (V)
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digitaalitelevisio: DVB-T *, MHEG
- Esiasetettujen kanavien määrä: 1000
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Digitaalinen PLL-viritys, Hienosäätö, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, Painikkeiden lukitus, Suojattu valikko, Asennusvalikon lukitus, Kehittynyt Hotellitila, TV-asetusten kloonauksen USB:n kautta, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Sivupainike
- Kello: Uniajastin
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Kanavanvalitsin, Tervetuliaisviesti, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Super Zoom, Tekstityksen suurennus, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: akun varkaudenesto, lataus vähissä - ilmaisin
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104 (RC6)
- Teksti-tv: 100 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto

- USB:n kautta
- Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun näyttö

Healthcare

- Turvallisuus: Maadoitettu virtajohto
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 3 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo, Mono
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: Common Interface, Kuulokelähtö, PC:n äänitulo, PC-tulo, VGA, Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr

Virta

- Verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus: 55 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kallistuva pöytäjalusta, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR

Mitat

- Laitteen leveys: 534 mm
- Laitteen korkeus: 397 mm
- Laitteen syvyys: 71 mm
- Laitteen paino: 5,5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 534 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 442 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 181 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 6 kg
- Laatikon leveys: 580 mm
- Laatikon korkeus: 510 mm
- Laatikon syvyys: 137 mm
- Paino pakattuna: 7,77 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.0.4

EAN: 87 12581 43381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Lisätietoja maista, joissa on otettu käyttöön DVB-T-järjestelmä, saat Philipsin yhteyshenkilöiltä.