



Philips
Professional LED-TV

40 inch MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



40HFL5008D

Verbinden en beheren

met Philips OXIGEN en systeemcompatibiliteit


Met deze energiezuinige LED-TV voor hotels profiteert u van ultramodeme connectiviteit terwijl de installatie en het beheer op afstand de laagste eigendomskosten garanderen.

Philips OXIGEN - unieke connectiviteit en uniek beheer

- Philips OXIGEN voor actuele connectiviteit en het beste kostenplaatje
- Smart TV-apps met veel speciale services voor hotels
- AppControl om eenvoudig apps toe te voegen, te sorteren en te verwijderen
- Met Secure SimplyShare films en muziek streamen naar uw TV
- SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's
- SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden
- Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit
- Serial Xpress Protocol voor interactieve systemen
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- Geïntegreerde Wi-Fi voor draadloos gebruik van Smart TV
- Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak
- Geïntegreerd Connectivity Panel

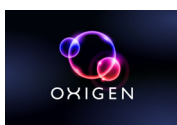

PHILIPS

Kenmerken

Compatibel met MyChoice

MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

Full HD LED-TV



Deze Full HD LED-TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

AppControl

Met AppControl geeft u uw gasten de TV-toepassingen van hun dromen. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren zoals u wilt. Beter nog, u kunt nu deze instellingen naar andere TV's klonen zonder dat u de andere TV hoeft te installeren! U kunt zelfs verschillende profielen aanmaken en tussendoor veranderingen doorvoeren. Wilt u in uw suites de video-apps met hoge bandbreedte gebruiken en in de andere kamers de apps met lage bandbreedte? Geen probleem. AppControl maakt het u en uw gast makkelijk.

Geïntegreerde IPTV

Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN biedt een complete oplossing voor TV's voor hotels. De innovatieve functies zijn ontworpen om zowel de gast als het personeel actuele connectiviteit te bieden tegen het beste kostenplaatje. OXIGEN-connectiviteit biedt toegang tot apps die zich online in de cloud bevinden en zorgt ervoor dat mobiele apparaten met de TV kunnen communiceren terwijl beheer op afstand en extra rendementsmogelijkheden inkomsten genereren gedurende de levenscyclus van het product.

Secure SimplyShare

Met Secure SimplyShare kunnen uw klanten draadloos en zonder gedoe genieten van inhoud op de grote TV. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend vergroten. Dit DLNA-gebaseerde systeem is goed beveiligd dankzij veilig delen, zodat uw gasten niet door anderen worden gestoord. Foto's, films, muziek kunnen allemaal op de TV worden gedeeld via SimplyShare.

Smart TV-apps

Philips Smart TV-apps bieden u een steeds groter aantal toepassingen: van YouTube tot sociale netwerkkapps en nog veel meer. De

speciale versie is afgestemd op gebruik in hotels en heeft een aantal extra voordelen, zoals het veilig verwijderen van gastinformatie na gebruik en het tegenhouden van onwettige inhoud zodat dit uw bedrijf niet kan beschadigen. Gasten kunnen zelfs apps en gemiste uitzendingen uit hun thuisland gebruiken, wat Smart TV-apps tot toonaangevend op het gebied van entertainment maakt.

SmartInfo

Met SmartInfo kunt u via SmartUI uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

SmartInstall

Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfolpagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

Energie

Philips werkt al jaren proactief aan de energiezuinigheid van haar producten. De meeste producten van Philips hebben zo een groen energielabel verworven. Hoe groener het label, des te lager het energieverbruik en uw energierekening, en hoe beter voor het milieu.



Specificaties

Oxigen

- Smart TV-apps: met apps voor HotelTV in de cloud
- AppControl: Verscheidene apps voor SmartTV
- Betrouwbaar Eenvoudig Delen: DMP, Betrouwbare koppeling
- SmartInfo: via een browser, interactieve sjablonen
- SmartInstall: offline kanaalaanpassingen, offline instellingen bewerken, installatie op afstand, SmartInfo aanwezig, software-upgrade

Beeldscherm

- Display: Full HD LED
- Schermdiameter: 40 inch / 102 cm
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Beeldformaat: 16:9
- Helderheid: 400 cd/m²
- Dynamisch schermcontrast: 500.000:1
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC
- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- IP-weergave: IGMP Multicast
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, SECAM

Geluid

- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Kristalhelder geluid
- Uitgangsvermogen (RMS): 20W

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 3
- Aantal componentengangen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Hoofdtelefoonuitgang, PC-in VGA + audio L/R-in, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitale audio-uitgang (coaxiaal), Badkamerluidspreker-uitgang
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspeken met één druk op de knop, Stand-by
- Connectiviteitsverbeteringen: Externe voeding 12 V/15 W, Snelle infraroodlus, IR-uitgang, Scartkabel voor inschakelen, RJ-48-aansluiting, Seriele Xpress-interface, USB 2.0
- Draadloos LAN: 802.11 b/g/n

Gemak

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningstelsysteem (ATS), PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-

- instellingen dupliceren via USB, TV-instellingen dupliceren via RF, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling, Programmanaam
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijs, Grafische gebruikersinterface, Bediening achter
- Aanpassingen van beeldformaat: Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Superzoom, Auto Format
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF, Firmware-upgrade mogelijk via IP
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via TXT/DVB
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleep timer, Automatische inschakeling, Milieuvriendelijk/snel opstarten, Indicator voor nieuwe berichten
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG, IP EPG
- Interactieve hotelfuncties: Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, MyChoice, Downloaden van software via de ether blokkeerbaar, Compatibel met Connectivity Panel, SmartInfo Premium, SmartInstall, ThemeTV, VSecure
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Gevangeningsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiefstalbeveiliging op batterijen
- Type afstandsbediening: 22AV1109B/12 (RC6)
- Klok: Sleep timer, Wekker, Tijdsweergave op het scherm
- Teletekstverbeteringen: FastText, Programma-informatieregel

Multimediatoepassingen

- Videoweergaveformaten: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muziekweergaveformaten: MP3, AAC
- Beeldweergaveformaten: JPEG
- Multimedia-aansluitingen: USB

Vermogen

- Netstroom: 220 - 240 V; 50 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Beeld uit (voor radio)
- Jaarlijks energieverbruik: 65 kWh
- Energieklasse: A+
- Europees energielabel (vermogen): 44 W

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 889 x 559 x 40 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 889 x 628 x 260 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 17 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 200

- x 200 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D): 1.110 x 640 x 133 mm
- Gewicht van het product: 12 kg
- Gewicht (incl. standaard): 14 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Netsnoer, Garantiekaart, Tafelstandaard
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00, Tafelstandaard met draaivoet

Ecologische specificaties

- Energiezuinige stand-bystand
- Veiligheid: Vlambestendige behuizing
- SmartPower Eco

Gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Gemak: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdfluidspreker
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Compatibel met verpleegproepsystemen

Smart TV-toepassingen

- Controle: IXP-controle
- Net TV: Configureerbaar voor HotelTV, Online apps
- Overige: HbbTV
- SimplyShare: DMP, beveiligd koppelen



Publicatiedatum
2014-03-06

Versie: 4.1.7

12 NC: 8670 001 00115
EAN: 87 12581 67722 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.