



Philips 5300 series
Älykäs ja ohut Full HD -
LED-TV

126 cm (50")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C



50PFT5300

Älykäs ja ohut Full HD -LED-TV

Pixel Plus HD -tekniikalla

Philips 5300 -sarjan älykäs ja ohut Full HD -LED-TV tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan. Pixel Plus HD Engine -tekniikalla kuvanlaatu on erinomainen mistä tahansa lähteestä.

Mukavaa television katselua

- Yksi HDMI-tulo ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Wi-Fi-yhteydellä verkkopalvelut helposti käyttöön

Tyyliä ja toimivuutta

- Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Älykäs TV on nyt entistä kätevämpi

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi
- Wi-Fi Miracast™ – älypuhelimesi näyttö televisiossa

Aina selkeä ja kirkas kuva

- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- Pixel Plus HD – kauniita kuvia, joihin on helppo ihastua
- 200 Hz:n PMR-tarkkuus – virheettömät liikkuvat kuvat

PHILIPS


Kohokohdat

Huippuohut näytön reuna



Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisiovihteestä koko ruudun täydeltä.

Micro Dimming

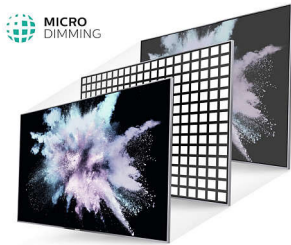

Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää sen 6 400 eri kuva-alueita. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD parantaa kuvan terävyyttä ja kontrastia. Halusitpa sitten suoratoistaa verkkovideoita tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

200 Hz:n Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate -tarkkuus parantaa jokaisen yksittäisen kuvan kuvanlaatua, sillä siinä yhdistyvät Philipsin näyttötekniikka ja edistynyt videoprosessointitekniikka. Katselitpa sitten pelejä, urheilulähetyksiä tai

toimintaelokuvia, voit aina nauttia uskomattoman tarkasta ja sulavasta liikkuvasta kuvasta.

Smart TV



Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita et tavallisella televisiolla pääse käyttämään. Smart TV:llä voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia tai pelejä verkkokaupasta, katsoa TV-ohjelmia verkosta ja käyttää verkkosovelluksia, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

Wi-Fi Miracast™*



Voit näyttää älypuhelimesi sisältöä helposti ystäville ja perheellesi television ruudulla. Yhdellä helpolla toiminnolla älypuhelimien tai tablet-laitteen ruutu toistetaan televisiossa, oli kyse sitten valokuvista, videoista, peleistä tai muista sovelluksista.

Wi-Fi-tuki



Integroidun Wi-Fi-yhteyden ansiosta Philips Smart TV voidaan yhdistää nopeasti ja helposti kotiverkkoon – saat käyttöösi runsaasti

verkkosisältöjä ja voit jakaa sisältöjä langattomasti.

Yksi HDMI-tulo ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikon, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisälteselaimessa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 50 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 126 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliavoimuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: MultiRoom-asiakslaitte, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Smart TV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Lisäsäädöt – siirto, Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Smart-ääni

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips)*, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo v/o, Äänitulo (DVI), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $\lt; \lt; 0,3 \text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A++
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 43 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujastin, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: $\lt; \lt; 0,3$
- Vuosittainen energiankulutus: 62 kWh


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 x AA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Pöytäjalusta

Mitat

- Laitteen leveys: 1124 mm
- Laitteen korkeus: 647 mm

- Laitteen syvyys: 77 mm
- Laitteen paino: 12,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1124 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 709 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 259 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15.5 kg
- Laatikon leveys: 1380 mm
- Laatikon korkeus: 796 mm
- Laatikon syvyys: 131 mm
- Paino pakattuna: 20,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 200 mm

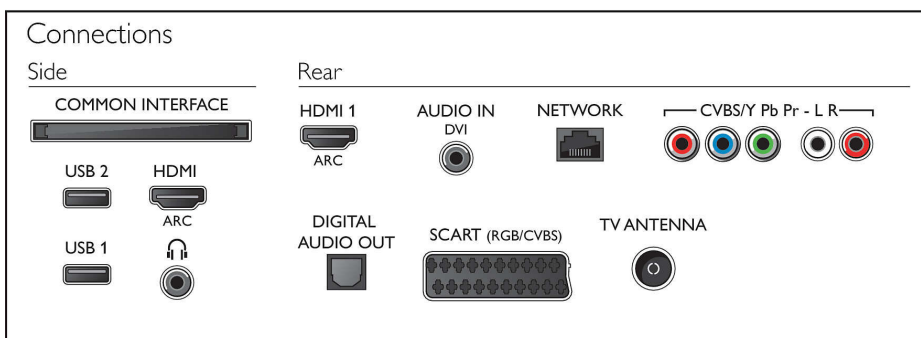

Julkaisupäivä 2023-10-17

Versio: 4.2.1

EAN: 87 18863 00262 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.
- * Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
- * USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- * Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.