



Philips Cineos
Profesionální televizor
LCD

32"
LCD
integrováný digitální

32HF9385D



Dokonalá zkušenost hostů s technologií Ambilight

digitální interaktivní televizor LCD

Překvapte své hosty dokonale interaktivním televizorem pro sledování filmů. Jedinečný efekt obklopujícího světla technologie Ambilight poskytuje vašim hostům mimořádný a pohodlnější zážitek ze sledování.

Nejlepší celkové provozní náklady

- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Uzamčení nabídky pro instalaci

Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- Integrovaný tuner DVB-T pro digitální televizi a rádio
- Ovládací rozhraní Serial Xpress pro interaktivní systémy

Trvalý a bezpečný

- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- 2kanálová aktivní technologie Ambilight vylepšuje zážitek ze sledování
- Konektor USB pro snadné a rychlé přehrávání multimédií
- Otočný stojan, poskytující ochranu proti krádeži
- Obrazovka 100 Hz Clear LCD pro vynikající ostrost pohybu (3 ms)

PHILIPS

Přednosti

2kanálová technologie Ambilight



Funkce Ambilight zdokonaluje zážitek ze sledování vytvářením okolního osvětlení, které doplňuje barvy a intenzitu světla obrazu. Zcela vás vtáhne do obsahu, který sledujete, a prohloubí tak váš zážitek. Přizpůsobením okolního osvětlení umožňuje uvolněnější sledování a lepší vnímání detailů, kontrastu a barev obrazu. Barvy systému Ambilight se automaticky a nezávisle přizpůsobují obrazu na televizoru.

Integrovaný tuner DVB-T

Integrovaný tuner DVB-T vám kromě existujících analogových kanálů umožňuje přijímat kanály digitálního pozemního televizního vysílání. Lze rovněž poslouchat digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

Rozhraní Serial Xpress

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress (protokol UART) propojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž

zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

100Hz Clear LCD



Obrazovka 100 Hz Clear LCD poskytuje mimořádnou ostrost pohybu pro čistý a zářivý obraz dokonce i při rychlém pohybu na obrazovce. Aplikace dvojnásobné snímkové frekvence je kompatibilní s vysokou 100Hz obnovovací frekvencí. Dochází k více než dvojnásobnému zvýšení ostrosti reprodukce pohybu v porovnání s běžnými displeji LCD a zkrácení reakční doby na 3 milisekundy (měřeno v BEW). Tato jedinečná technologie společnosti Philips přináší novou úroveň ostrosti pohybu na obrazovkách LCD.

Přehrávání multimédií ze zařízení USB


Tento televizor Philips umožňuje snadné a rychlé přehrávání multimediálního obsahu. Mezi podporované formáty přehrávání patří MP3, soubory prezentace (.alb) a fotografie JPEG.

Otočný stojan

Tento LCD televizor přichází s otočným stojanem, díky němuž lze televizi sledovat

z libovolné pozice v místnosti. Stojan může být připevněn ke stolu či nábytku, čímž poskytuje další zabezpečení proti krádeži.

USB klonování

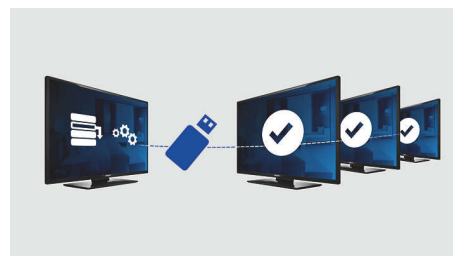

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: 2kanalová technologie Ambilight, Automatická adaptace na videoobsah, Efektivní žárovka s nízkou spotřebou, Plný provoz v pohotovostním režimu
- Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED
- Funkce ztlumení jasu: Manuální a světelným senzorem

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 550 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active Control + světelný senzor, Perfect Pixel HD Engine, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Čip Pulse Killer, Widescreen Plus, Zpracování 1080p 50/60 Hz, 100Hz Clear LCD, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Dvojnásobná snímková frekvence, HD Natural Motion
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 8000:1
- Reakční doba (typická): 3 (ekviv. BEW) ms
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Zpracování barev: 4 triliony barev (14bitové RGB)

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Soubory prezentace (.alb), Fotografie JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Zámek klávesnice, Zabezpečení přístupu do nabídky, Automatické pojmenování programů, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce Autostore, Digitální ladění PLL, Standard Plug & Play
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Rozdíl hlasitosti na předvolbách, Grafické uživatelské rozhraní, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, 1kanalový seznam analogový/digitální
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací zpráva, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 6 režimů širokoúhlé obrazovky, Automatický formát, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka
- Multimedia: Digital Media Reader (prohlížeč), Automatické rozpoznání USB
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Typ dálkového ovladače: RC4450
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington, Možnost přeměny na TV pro spotřebitele

- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB
- Vylepšení teletextu: Funkce Habit Watch, Informace o programu
- Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, Západoevropský

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 8 W
- Zvukový systém: Virtual Dolby Digital, BBE
- Vylepšení zvuku: Digitální zpracování signálu, Dynamické zvýraznění basů, Grafický ekvalizér

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 4
- Typ reproduktorů: Integrované woofery s wooferem, Kuzelový výškový reproduktor

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, UART 3,5 mm mini-jack
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Ekvalizace kabelů, Kabely kategorie 1 a 2, Komprimované audio, Podpora vícerychlostního preferovaného formátu, Podpora formátu PC, Rozlišení 720p, 1080i, 1080p
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video, USB
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Běžné rozhraní, Výstup S/PDIF (koaxiální)
- Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI v1.3

Specifikace

Napájení

- Napájení ze sítě: Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 10%
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba elektrické energie: 132 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,8

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Záruční list, Napájecí kabel, Otočný stojan na nábytek, Dálkový ovladač
- Volitelné příslušenství: IR přijímač/vysílač (IR propojení), Nastavení dálkového ovládání RC2573GR

Rozměry

- Šířka přístroje: 829 mm
- Výška přístroje: 543 mm
- Hloubka přístroje: 125 mm
- Hmotnost výrobku: 17,6 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 829 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 607 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 219 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 19,8 kg
- Šířka balení: 1000 mm
- Výška balení: 742 mm
- Hloubka balení: 290 mm
- Hmotnost včetně balení: 25,1 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 100 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.6

EAN: 87 12581 34515 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com