



Philips
Téléviseur LCD
professionnel

EasySuite 81 cm
LCD
DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

La fiabilité à la disposition de vos clients

Téléviseur LCD Philips pour hôtel

Bénéficiez de tous les avantages de la télévision numérique avec ce téléviseur LCD pour hôtel moderne et peu gourmand en énergie. Vos clients se sentiront choyés et profiteront d'une excellente qualité d'image grâce à ce téléviseur à usage professionnel pour hôtel.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p
- Boîtier de connexion intégré
- Verrouillage du menu d'installation
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Choix d'un canal à la mise sous tension
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune

Une expérience client vraiment différente

- Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes
- Limitation du volume
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS

Points forts

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p



Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

USB pour lecture de photos et musique



Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockés sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Branchez le périphérique USB sur le connecteur situé sur le côté du téléviseur pour accéder à vos photos et à vos fichiers musicaux à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez ainsi facilement visualiser et partager photos et musique.

Choix d'un canal à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes

Le guide électronique des programmes et la liste de chaînes comportent des boutons intuitifs et des illustrations d'aide vous permettant de retrouver facilement vos chaînes préférées.

Fonctionnalités pour hôtels

Tous les téléviseurs pour hôtels Philips sont particulièrement adaptés aux secteurs de l'hébergement, de l'incarcération et de la santé. Ils bénéficient notamment de fonctions de limitation du volume, de verrouillage des menus et de clonage, ainsi que d'une télécommande spéciale.



Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Luminosité: 400 cd/m²
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonale d'écran: 32 pouces / 81 cm
- Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Accentuation des couleurs, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Contraste dynamique amélioré, Réglage de la netteté, Réduction du bruit 2D/3D, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Rapport de luminosité maximale: 74 %

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound, Réglage graves/aigus
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo

Praticité

- Horloge: Mise en veille programmable
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du clavier, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Commandes latérales, 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Interface utilisateur graphique, Liste des programmes
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Télécommande: Téléviseur, protection contre le vol de la batterie, détection de batterie faible
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Super zoom, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Écran large
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en veille programmable, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Type de télécommande: 22AV1104B (RC6)
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

- TV numérique: TNT-HD
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Nombre de présélections: 999

Connectivité

- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée CVBS
- Nombre de péritel: 2
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB 2.0
- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Mise en veille du système
- Nombre de connexions HDMI: 2

Puissance

- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation électrique (type): 105 W
- Consommation en veille: 0,23 W
- Consommation énergétique annuelle: 123 kWh
- Quantité de mercure: 42 mg
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 796 x 508,3 x 93 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 796 x 556 x 220 mm
- Poids (emballage compris): 12,8 kg
- Poids du produit: 8,3 kg
- Poids du produit (support compris): 9,4 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 026 x 610 x 160 mm
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Livret de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00, Support mural (incluable) 22AV3200/10

Caractéristiques environnementales

- Mode veille permettant une faible consommation
- Sécurité: Châssis ignifugé
- SmartPower Eco


Soins de santé

- Praticité: Sortie casque
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2

Rear connectors

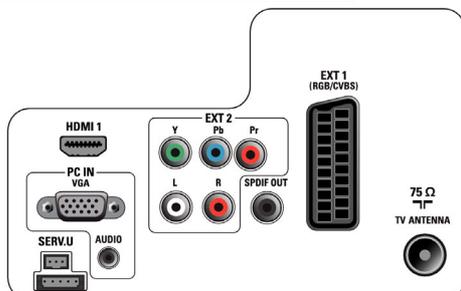

Side



Date de publication
2014-02-23

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 69041
EAN: 87 12581 56540 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com