

Philips  
Profesionální televizor LED  
LCD

MediaSuite, úhl. 102 cm (40")

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5573D



## Jednoduše připojte

Hotel LED TV se systémem NetTV a integrací systému IP

Užívejte si volnost surfování na internetu a získejte přístup k bohaté sbírce online aplikací se systémem NetTV díky tomuto profesionálnímu ultratenkému televizoru LED LCD TV.

### Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření
- Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie

### Pestrost zážitků pro hosty

- Díky funkci Hotel Scenea přizpůsobíte informace a úvodní obrazovku
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

### Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Integrovaný připojovací panel
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- VSecure chrání obsah přes internet a rádiový signál
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice

# PHILIPS

## Přednosti

### Full HD LED TV



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto Full HD LED televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

### 400Hz Perfect Motion Rate



Standard 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) přináší mimořádnou ostrost pro jasný a živý obraz v rychlých akčních filmech. Nový standard Philips PMR představuje kombinaci viditelných efektů displeje s nejrychlejší obnovovací frekvencí, funkce HD Natural

Motion a unikátního vzorce zpracování, pro bezkonkurenční ostrost pohybu.

### Režim Hotel, Nemocnice, Věznice

Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámekm chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

### Hotel Scenea

Funkce Hotel Scenea umožňuje vybrat a uložit v televizoru obrázek, který je možné použít jako úvodní obrazovku a pro info kanál.

### VSecure přes internet a rádiový signál

Chcete-li hostům zobrazovat prvotřídní HD obsah, jsou zapotřebí přísná bezpečnostní opatření na jeho ochranu, kterou vyžaduje průmysl vyrábějící obsah. Společnost Philips vyvinula funkci VSecure zajišťující ochranu obsahu vašeho hotelu přes internet a rádiový signál (Marlin a Windows DRM).

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

### Zelené tlačítko

Hosté mohou při používání televizoru ušetřit ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku, pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob,

jak snížit provozní náklady hotelu přímým zapojením hostů.

### Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

### Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

### Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

### Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

# Specifikace

## Obraz/displej


- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 40 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 102 cm
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných

- přechodů, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Progressive scan, Nastavení ostrosti, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz, 100Hz Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1

- Reakční doba (typická): 2 ms
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

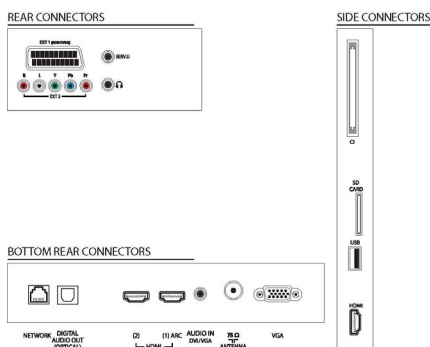

# Specifikace

60 Hz

- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Počet kanálů předvoleb: 999
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní
- Hodiny: Časovač
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, Dálková aktualizace softwaru, SmartInstall
- Typ dálkového ovladače: 22AV1104A/10 (RC6)
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu

## Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů

- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 24 W, neviditelný zvuk
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

## Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Indikátor zapnutí konektoru Scart, Rozhraní Serial Xpress, USB2.0
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet konektorů Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Další připojení: VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Výstup pro sluchátka
- Konektor Ext 2: Vstup YPbPr

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Průměrná roční spotřeba: 70 kWh

## Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10

## Rozměry

- Šířka přístroje: 946 mm
- Výška přístroje: 578 mm
- Hloubka přístroje: 39,9 mm
- Hmotnost výrobku: 12,3 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 946 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 631 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 240,9 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 15 kg
- Šířka balení: 1150 mm
- Výška balení: 682 mm
- Hloubka balení: 158 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 400 x 400 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.0.7

EAN: 87 12581 60245 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)