

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Pro 20"
LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία

20HFL3330D



Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτή τη μοντέρνα Hospitality TV με εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και να είστε πλήρως προετοιμασμένοι για το μέλλον. Οι καλεσμένοι σας θα απολαύσουν ένα ζεστό καλωσόρισμα και μια υπέροχη εμπειρία τηλεθέασης.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Κλειδί μενού εγκατάστασης
- Με δυνατότητα ανάρτησης VESA

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T

Ο ενσωματωμένος δέκτης DVB-T επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Τηλεχειριστήριο Hospitality

Αυτό το κομψό τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τους πελάτες. Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης στους πελάτες, το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα πιο απαραίτητα κουμπιά και λειτουργίες. Επιπλέον, τα περισσότερα τηλεχειριστήρια Hospitality διαθέτουν αντικλεπτικό σύστημα

προστασίας της μπαταρίας, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.


Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

USB Cloning

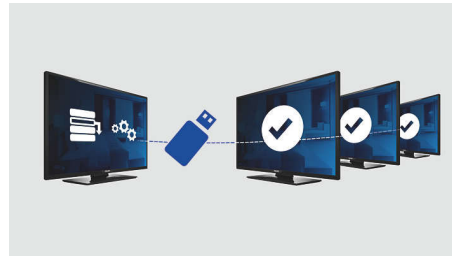

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Ανάρτηση VESA

Ένα ενιαίο βιομηχανικό πρότυπο για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε τοίχο/οροφή που έχει θεσπιστεί από την Ένωση Ηλεκτρονικών Βίντεο (Video Electronics Standards Association). Παρέχει μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες ανάρτησης και ευρεία επιλογή στα στηρίγματα ανάρτησης.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 20 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 51 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Προοδευτική σάρωση, Crystal Clear III, Smart Picture, White stretch, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο
- Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *, MHEG
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 1000
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Ψηφιακός συντονισμός PLL, Μικροσυντονισμός, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Κλειδωμά πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας,

- Κλειδωμά μενού εγκατάστασης, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Πλαϊνό χειριστήριο, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on Channel, Μήνυμα υποδοχής, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση 4:3, Συμπύκνωση 16:9
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104 (RC6)
- Teletext: Smart Text 100 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Εικόνα σε εικόνα: Διπλή οθόνη με κείμενο

Υγεία

- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 3 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός, Μονοφωνικός ήχος
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, HDMI v1.3, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Common Interface, Είσοδος PC VGA, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, ΥPbPr

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 58 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3\text{ W}$

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Επιτραπέζια βάση με κλίση, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 470 μμ
- Ύψος συσκευής: 406 μμ
- Βάθος συσκευής: 71 μμ
- Βάρος προϊόντος: 5,8 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 470 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 448 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 205 μμ

Προδιαγραφές

- Βάρος προϊόντος (+βάση): 6,7 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 572 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 500 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 225 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 9,7 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 5.0.3

EAN: 87 12581 43590 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

** Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips.