



Philips 5000 series
Светодиодный Full HD
LED TV со Smart TV и
процессором Pixel Plus
HD

107 см (42")

Full HD LED TV
Двухъядерный процессор
DVB-T/T2/C



42PFT5609

Full HD LED TV

Co Smart TV

LED-телевизоры Philips Smart Full HD серии 5609 отличаются не только красивым, но и функциональным дизайном. Мощный процессор обработки видеосигнала Pixel Plus HD обеспечивает яркое и четкое изображение, а безрамочный дизайн поднимает качество просмотра на новый уровень.

Набор интеллектуальных функций и привлекательный дизайн

- Безрамочный дизайн: отсутствие рамки расширяет изображение
- Подставка открытой конструкции создает эффект невесомости

Наслаждайтесь совместным просмотром

- Pixel Plus HD для превосходного изображения, которое не оставит вас равнодушными
- Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- 200 Гц PMR для плавной передачи динамичных сцен

Подключение и общение, запись и передача файлов

- Smart TV: исследуйте для себя совершенно новый мир
- Приложение MyRemote: удобное управление телевизором
- Wi-Fi Miracast™: передача контента со смартфона на экран телевизора
- Skype™: оставайтесь на связи с близкими людьми (камера приобретается отдельно)
- Cloud Explorer и Dropbox™: передача контента на большой экран
- Multiroom клиент: смотрите прямой эфир или записи на другом телевизоре



PHILIPS

Особенности

Безрамочный дизайн

Изящный, минималистичный, сдержанный дизайн. Корпус без рамки выполнен из высококачественного стекла и обрамлен ультратонкой пластиной из алюминия, что помогает расширить область просмотра.

Подставка открытой конструкции

Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.

Pixel Plus HD

Ничто не сравнится с предвкушением просмотра любимого фильма или передачи. И если вы смотрите фильмы онлайн или на DVD, процессор Philips Pixel Plus HD обеспечивает более естественное изображение благодаря ярким оттенкам белого и глубоким оттенкам черного.

Full HD LED TV

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц

Ничто не сравнится с настоящим адреналином во время игры, просмотра спортивного матча или увлекательного боевика. Телевизоры Philips с показателем Perfect Motion Rate 200 Гц обеспечивают плавную передачу динамичных сцен. Пусть от восторга замирает только ваше сердце!

Smart TV

Откройте для себя интеллектуальные возможности этого телевизора. Настраивайте потоковую передачу фильмов, видео или игр, приобретая их в онлайн-магазинах. Просматривайте прошедшие передачи с любимых телеканалов и наслаждайтесь широким выбором интернет-приложений, например Youtube.

MyRemote*

Управляйте телевизором Philips с помощью смарт-устройства. Приложение MyRemote позволяет с легкостью передавать контент со смартфона на телевизор (функция SimplyShare) и следить за программой передач в телегиде.

Wi-Fi Miracast™*

Передавайте контент со смартфона на экран телевизора для совместного просмотра с друзьями и близкими. Одна простая команда позволяет отобразить на большом экране фотографии, видеоролики, игры и пр., сохраненные в памяти смартфона или планшета ПК.

Видеозвонки через Skype™ на ТВ*

Расширьте границы и общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ в вашем телевизоре вы сможете совершать голосовые и видеозвонки прямо из своей гостиной. Просто подключите к телевизору дополнительную камеру для ТВ Philips (РТА317) и наслаждайтесь превосходным качеством видео и звука, не вставая с дивана.

Cloud Explorer

Cloud Explorer облегчает совместный просмотр, обеспечивая доступ к учетной записи Dropbox™ прямо с Вашего телевизора. Вы можете с легкостью находить сохраненный онлайн-контент и просматривать его на экране телевизора. Настройте общий доступ к учетной записи Dropbox™ для друзей и близких по всему миру и загружайте файлы для просмотра.

Multiroom клиент

Обеспечьте себе максимальное удовольствие от просмотра. Организуйте домашнюю сеть, чтобы смотреть передачи там, где вам удобно, передавая сигнал с сервера Philips в любую комнату в доме. Достаточно выполнить подключение, и можно передавать цифровой сигнал или записи с телевизора, который служит сервером, на телевизор-клиент без лишних проводов и дорогих абонентских подключений.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Диагональ экрана: 42 дюйма / 107 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Формат изображения: 4:3/16:9
- Яркость: 300 кд/м²
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц, Технология Micro Dimming

Smart TV

- Приложения SmartTV*: Просмотр прошедших телепрограмм, Интернет-приложения, Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter
- Гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Продуманный интерфейс

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare, MultiRoom Клиент, Сертификация Wi-Fi Miracast*, Cloud TV* и Cloud Explorer
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Простота установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенного ПО: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Расширенный - Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Растянуть, Увеличить
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Приложение My Remote*: Управление, Simply Share, Телегид

ЦП/процессор

- Тип процессора: Dual-Core

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Характеристики звука: Smart Stereo, Ambi

wOoX, Естественное звучание

- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоограничение громкости, Функция Smart Sound, Усиление низких частот

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 2x2
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Сертификация CI+1.3, Аудиовход (DVI), Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания
- Возможности HDMI: 3D, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Автоматический сдвиг субтитров (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Запуск воспроизведения одним нажатием

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Поддерживаемый формат субтитров: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, Технология AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA версии 2 до версии 9.2
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 31 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 45 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим Эко, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: < 0,3 Вт

Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1085 x 645 x 133 миллиметра
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 952 x 557 x 70 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 952 x 617 x 213 миллиметра
- Вес продукта: 10,4 кг
- Вес изделия с подставкой: 11,7 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 200 x 200 мм
- Вес, включая упаковку: 14 кг


Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Камера для ТВ Philips PTA317




Connections

Side

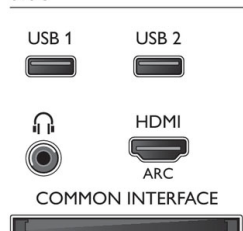

Rear

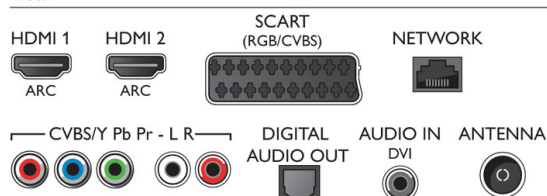

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.1

12 NC: 8670 001 16263
EAN: 87 12581 72450 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Приложение MyRemote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TV.

* Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: www.philips.com/TV

* Возможности Cloud TV зависят от страны и применимых регламентов

* Совместимость зависит от наличия сертификации Wi-Fi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Камера для ТВ Philips (PTA317) приобретается отдельно.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.