



Philips  
Profesionalni televizor

109 cm MediaSuite  
s sistemom Android™



43HFL5014

## Korak naprej

S tehnologijo Chromecast built-in

Pri tem profesionalnem televizorju Philips je kakovost živahne slike šele začetek. Vgrajena tehnologija Chromecast built-in ter enostaven dostop do trgovine Google Play vam prinašata odločilno prednost pri vzpostavljanju stika z obiskovalci.

### **Stroškovno učinkovit. S podporo za več jezikov.**

- 3-letna garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let
- Nizka poraba energije

### **Hitra namestitev. Popoln nadzor.**

- Vgrajena analitika. Oglejte si statistiko gledanih vsebin.
- AppControl. Varna namestitev in upravljanje aplikacij na daljavo.
- CMND & Check-in. Prilagodite vsako izkušnjo.
- CMND & Control. Upravljanje, posodabljanje, vzdrževanje.
- Takojšnje začetno kloniranje. Hitra namestitev televizorjev Pro.

### **Z operacijskim sistemom Android. Pripravljen na vse.**

- Posodobitve sistema Android. Vedno najnovejša funkcionalnost.
- Bodite opaženi. Označite uporabniški vmesnik televizorja s svojim logotipom.
- Chromecast built-in. Prenos vsebin na velik zaslon.
- Trgovina Google Play. Poiščite vsebino. Oglejte si jo. Predvajajte jo.
- IPTV. Zagotovite kanale prek IP. Namestite svoj uporabniški vmesnik.

# PHILIPS

# Značilnosti

## S sistemom Android

Profesionalni televizorji Philips s sistemom Android so hitri, vsestransko uporabni in omogočajo enostavno upravljanje. Televizorji so optimizirani za lokalne aplikacije Android, neposredno pa lahko vanje namestite tudi spletne aplikacije. Samodejne posodobitve zagotavljajo, da bodo aplikacije vedno posodobljene.

## Chromecast built-in

Omogočite preprost brezžični prenos filmov, predstavitev in drugih vsebin iz pametnih naprav (mobilnih telefonov, prenosnih in tabličnih računalnikov) v svoj profesionalni televizor Philips s sistemom Android. Tehnologija Chromecast je cenovno ugodna, ne potrebuje dodatne strojne opreme in je varna za profesionalno rabo. Uporabniki enostavno tapnejo ikono Chromecast na pametni napravi, da začnejo pretakati vsebine iz tisočih naprav, ki podpirajo prenos, in na ta način njihova pametna naprava postane daljinski upravljalnik.

## Trgovina Google Play

Z dostopom do trgovine Google Play z enim dotikom lahko enostavno dodate aplikacije, igre, glasbo, filme in še več v svoj profesionalni televizor Philips.

## Blagovna znamka v uporabniškem vmesniku

Vaš profesionalni televizor Philips se ponaša z jasnim uporabniškim vmesnikom (UI), po katerem zlahka krmarite in ga lahko opremite z lastno blagovno znamko. Enostavno dodajte svoj logotip in barve v vrstico za iskanje in tako poudarite svojo blagovno znamko.

## Analitika

Nadzirajte uporabo svojih profesionalnih televizorjev Philips s sistemom Android ne glede na to, ali se uporabljajo v verigi hotelov ali v športnem baru. Ugotovite, kako pogosto gledalci spremljajo določene kanale. Preizkusite učinkovitost oglaševanja. Pridobite podatke, ki jih potrebujete za učinkovito vodenje stroškov, z enostavnim dostopom do podatkov o času gledanja.

## AppControl

Zagotovite si popoln centraliziran nadzor nad aplikacijami, nameščenimi v vaših profesionalnih televizorjih Philips. AppControl vam omogoča namestitev, brisanje in upravljanje aplikacij na izbranih televizorjih ali v celotnem omrežju. S tem lahko gostom in strankam ponudite prilagojeno storitev ne glede na to, koliko televizorjev upravljate.

## CMND & Control

Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN ali RF). CMND & Control vam

omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta upravljanje vhodov in spremljanje stanja zaslona. Upravljate lahko enega ali več televizorjev.

## CMND & Check-in

Naj se obiskovalci počutijo kot doma. CMND & Check-in vam omogoča uporabo posameznih podatkov, na primer imena in govornega jezika, s pomočjo katerih lahko prilagodite izkušnjo (dodate posebne malenkosti za hotelske goste, poenostavite postopek zaračunavanja ali ponudite pakete z več kanali).

## 3-letna garancija

3-letna garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let

## Takojšnje začetno kloniranje

Takojšnje začetno kloniranje. Hitra namestitev televizorjev Pro.

## Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

## Namestitev lastnega uporabniškega vmesnika

IPTV. Zagotovite kanale prek IP. Namestite svoj uporabniški vmesnik.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 43 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 108 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N)

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Analogna televizija: PAL
- Predvajanje IP: Multicast, Unicast, Kanali aplikacije OTT

## Android TV

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB\*




## Značilnosti

- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka
- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst, HbbTV, Podnapisi
- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

## Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitev, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega

- programskega vodnika/podnapisov
- Časovnik: Časovnik za spanje, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Format slike, Glasnost, Slog slike
- Nadzor moči: Način s hitrim začetkom, Samodejni vklop, WoLAN, WoWLAN
- Aplikacije: Trgovina Google Play, Aplikacije v oblaku, AppControl
- Vaša blagovna znamka: Nastavljiv začetni zaslon, Nastavljiva pozdravna aplikacija, Ime lokacije (ID za Geonames), CMND&Create, Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML&APK)
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek

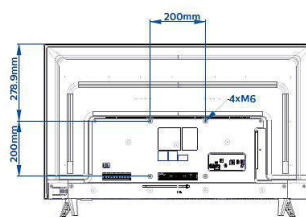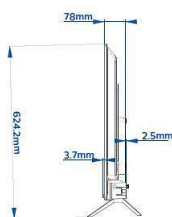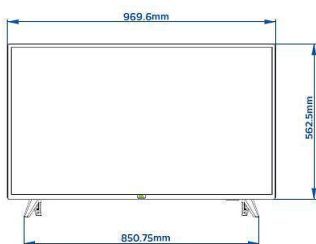

# Specifikacije

- povezav USB/RF/IP
- CMND&Control: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitvev brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave IP/RF, CMND&Create, Skupinsko upravljanje televizorjev
- Upravljanje: Upravljanje televizorja JEDI Native Android, JSON API za upravljanje televizorja-JAPIT, Serial Xpress Protocol
- Vgrajene storitve: 5-dnevna vremenska napoved
- Interaktivni DRM: VSecure, Tekoče pretakanje PlayReady, Securemedia
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Jeziki: Upravljanje z jezikom gostov
- Daljinski upravljalnik: Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku, Gumb za uro na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
- Kanali: Kombinirani seznam, Tematski sezname
- CMND&Check-In: Ime gosta, Jezik gosta, Sporočila, Obračun na televizorju, Hitra odjava
- Skupna raba: Chromecast built-in, Varna skupna raba, Skupna raba prek omrežja

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Notni daljinski upravljalnik, Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izključitev zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

## Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, TXT
- Podprti slikovni formati: JPG, PNG, BMP, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 20 (2 x 10) W
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: DTS-HD, Združljivo z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetske oznaki: F
- Moč na energetske oznaki EU: 48 W

- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Registrska številka EPREL: 421969

## Dodatna oprema

- Priloženo: Stojalo z nogami, Daljinski upravljalnik 22AV1905A/12, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirno: Daljinski upravljalnik 22AV1904A/12, Daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje 22AV1601B/12, Daljinski upravljalnik za zdravstvo 22AV1604B/12, Zunanja ura 22AV1860A/12, Kabelski modem DOCSIS 22AV1970A, Daljinski upravljalnik za nastavitvev 22AV9574A/12

## Brezžična povezava

- Brezžični LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- USB1: USB 3.0

## Zadnji priključki

- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič
- Zunanje napajanje: 12 V, najv. 1,5 A
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Antena: IEC-75
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

## Izboljšave povezljivosti

- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema
- LAN: Prebujanje ob povezavi LAN
- HDMI: ARC (vsa vrata), MHL 2.0 (HDMI1)

## Zasnova

- Barva: Črna

## Dimenzije

- Širina izdelka: 970 mm
- Višina izdelka: 562,5 mm
- Globina izdelka: 78/80,5 mm
- Teža izdelka: 7,2 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 970 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 624 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 194 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 7.3 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm, M6



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 4.1.2

EAN: 87 18863 01847 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Philips ne jamči za razpoložljivost in neprekinjeno pravilno delovanje aplikacij.

\* Dejanskega prostega pomnilnika je lahko manj zaradi predhodne konfiguracije naprave.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

\* Android, Google Play in Chromecast so blagovne znamke družbe Google LLC